SAMSUNG

5" WIDE TFT LCD

사용설명서

Wireless Hand PC

NEXIO

XP30

목차

목차 iii
제품의 특징 viii
시작하기 전에 x
안전하고 편안하게 사용하기 xii

제 1 장 . 준비 및 연결 1
제품 및 부속품 확인 2
각 부분의 이름과 기능 4
NEXiO 4
크래들 9
스테레오 이어마이크폰 10
전원 및 액세서리 연결 11
AC 어댑터 연결하기 11
크래들 연결하기 12
가죽 커버 연결하기 13
휴대용 받침대 연결하기 13

제 2 장 . 기본 기능 15
켜기 / 끄기 16
NEXiO 켜기 16
NEXiO 끄기 16
스타일러스 17
스타일러스 포인트 보정하기 18
문자 입력 19
작은 (Small) 키보드 20
큰 (Large) 키보드 21
천지인 키보드 22
창 필기 입력 23
화면 필기 입력 24
필기 입력에 대한 유용한 정보 24
리셋 26
소프트 리셋 26
하드 리셋 27

프로그램과 바탕 화면 28
메뉴와 프로그램 28
작업 표시줄과 바탕 화면 32

제 3 장 . 무선랜 연결 35
연결하기 전에 36
무선랜 AP 에 연결 37
연결하기 전에 37
무선랜 연결 상태 보기 38
무선랜 AP 에 연결하기 38
무선랜 연결 끊기 45
무선 P2P 에 연결 46
연결하기 전에 46
무선 P2P 설정하기 47
무선 P2P 연결에서 파일 공유하기 51

제 4 장 . 컴퓨터 연결 53
연결하기 전에 54
프로그램 설치 55
단계 1. 설치하기 전에 56
단계 2. ActiveSync 프로그램 설치하기 57
단계 3. 연결하고 드라이버 설치하기 58
단계 4. NEXiO 싱크 프로그램 설치하기 59
단계 5. 파트너쉽 맺기 60
컴퓨터 사용 63
연결하기 63
연결 끊기 63
응용 프로그램 설치하기 64
파일 주고 받기 64
폴더 동기화하기 65
응용 프로그램 동기화하기 67
유용한 정보 69

제 5 장 . 응용 프로그램 75
개인정보 관리 메뉴 76
Today 76
일정 77
작업 81
주소록 83
메모장 89
시계 91
백업 / 복원 92
커뮤니케이션 메뉴 93
인터넷 93
이메일 94
메신저 98
원격 데스크톱 100
무선랜 관리자 104
무선랜 유틸리티 104
오피스 메뉴 105
포켓워드 105
스프레드시트 107
프리젠테이션 109
PDF 뷰어 116
녹음기 117
계산기 120
멀티미디어 메뉴 122
이미지 뷰어 122
MP3 Player 126
Media Player 128
카메라 131
시스템 메뉴 132
NEXiO 설정 132
전원 134
디스플레이 135
볼륨 / 소리 137
소리켜짐 / 꺼짐 137
버튼설정 138

탐색기 139
제어판 140

제 6 장 . 문제 해결 151
무선랜 152
동기화 154
소프트웨어 키보드 157
개인정보 관리 메뉴 158
커뮤니케이션 메뉴 159
오피스 메뉴 161
멀티미디어 메뉴 162
시스템 메뉴 164
기타 164

부록 167
제품 사양 및 사용 환경 168
제품 사양 168
사용 환경 168
유용한 정보 169
소프트웨어 키보드 169
전원 / 배터리 169
백업 / 복원하기 171
작업 표시줄과 시작 메뉴 172
USB 장치 173
인쇄하기 174
기타 정보 176
저작권 176
등록상표 176
전자파 적합등록 안내 (Class B) 176

제품의 특징

NEXiO 란 ?

NEXt generation of internet Office 의 약자이며 강력한 모바일 오피스기능 , PDA 기능과 다양한 네트워킹 기능을 가진 무선 핸드 PC 를 말합니다 .

강력한 모바일 오피스 기능

- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF, 훈민정음)
- Microsoft Outlook 과 동기화되는 개인 정보관리 프로그램
- Internet Explorer 5.5 for Windows CE
- 편리한 프리젠테이션 기능

최적의 인터넷 환경

- 800x480 와이드 화면
- Flash Player 제공
- 무선랜 기본 내장 (802.11b, 11Mbps)

빠르고 안정적인 시스템

- Microsoft Windows CE .NET (4.1, 한국어)
- 400MHz CPU (Intel PXA255)
- 64MB FROM, 128MB SDRAM

풍부한 확장성

- 표준 USB 1.1 포트
- CF II 카드 슬롯
- PCMCIA 어댑터 (선택 사양)

다양한 엔터테이먼트 기능

- 다양한 동영상 파일 재생 가능
(MP3 Player, Media Player, 이미지 뷰어)
- 게임 : 솔리테어 , 카지노 , 고스톱 등

얇고 세련된 디자인

- 154 x 91 x 13.4mm, 240g
- 전용 액세서리 : 키보드 커버 , 확장 배터리 ,
PCMCIA 어댑터 (모두 선택 사양)

강화된 배터리 성능

- Li-Polymer 충전용 배터리 (1500mAh)
- Li-Polymer 확장 배터리 (2000mAh, 선택 사양)

넓고 선명한 화면

- 고해상도의 5" 와이드 LCD
- 저전력 소비 LCD
- 깨끗하고 선명한 화면

시작하기 전에

NEXiO 를 사용하는데 도움이 되는 사용설명서와 필요한 여러 정보를 안내합니다 .

사용설명서

사용설명서에는 NEXiO 의 기본적인 사용법과 무선랜 사용하기 , 컴퓨터와 연결하기 , 기타 유용한 정보에 대한 설명이 포함되어 있습니다 . 일부 사용법에 대해서는 PDF 사용설명서를 참고하세요 .

PDF 사용설명서

PDF 사용설명서에는 이 사용설명서의 내용 외에 응용 프로그램 사용 (5 장), 문제 해결 (6 장) 에 대한 설명이 추가되어 있습니다 .

PDF 사용설명서를 보려면 NEXiO 와 함께 제공된 소프트웨어 CD 를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣고 **매뉴얼 > NEXiO 사용자 설명서**를 클릭하세요 .

PDF 사용설명서를 읽으려면 Adobe Acrobat Reader 가 설치되어 있어야 합니다 . Adobe Acrobat Reader 는 http://www.adobe.com 에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다 .

참고 PDF 사용설명서 파일은 컴퓨터에서 볼 수 있도록 제작되었습니다 . NEXiO 에서 실행하면 책갈피 기능 및 일부 폰트가 지원되지 않을 수 있습니다 .

Windows CE 도움말

Windows CE 도움말에는 NEXiO 의 운영 체제인 Windows CE 사용법에 대한 설명이 있습니다 .

도움말을 보려면 NEXiO 의 작업 표시줄에서 **시작 > 도움말**을 누르세요 .

소프트웨어 CD

NEXiO 와 함께 제공된 소프트웨어 CD 에는 PDF 사용설명서 , 컴퓨터와 연결하여 사용하기 위한 프로그램과 드라이버 , 기타 소프트웨어가 있습니다 .

웹 사이트

자이젠 사이트 (http://zaigen.co.kr) 에는 NEXiO 에 관한 최근 소식과 유용한 정보가 제공됩니다 .

드라이버 , 응용 프로그램 , 다운로드 파일 , 액세서리 정보 등을 볼 수 있습니다 .

액세서리 가이드

액세서리 가이드에는 NEXiO 와 함께 사용하기 위해 구입할 수 있는 액세서리에 관한 정보가 있습니다 .

키보드 커버나 PCMCIA 어댑터 같은 액세서리들은 NEXiO 를 더 편리하게 사용하게 해줍니다 .

액세서리 사용설명서

각 액세서리를 구입하면 그에 따른 사용설명서가 제공됩니다 . 액세서리 사용법은 각 액세서리의 사용설명서를 참고하세요 .

필기 입력표

필기 입력표는 필기체로 NEXiO 에 문자를 입력하는 법을 설명합니다 .

NEXiO 의 소프트웨어 키보드에서 **HELP** 키를 눌러도 필기 입력 방법을 볼 수 있습니다 .

안전하고 편안하게 사용하기

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다 . 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요 .

경고 / 주의의 내용

안전을 위한 주의사항은 잘못 사용했을 때 예상되는 위험과 손해의 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다

경고	지시 사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 , 사망에 이를 가능성이 있는 경우
주의	지시 사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

표시의 내용

제품과 본 설명서에 표시된 그림 기호의 의미는 다음과 같습니다 .

	이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다 . 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다 .

안전을 위한 주의 사항

▸ 전원을 연결할 때

<table>
<tr><th colspan="2">⚠ 경고</th></tr>
<tr><td>젖은 손으로 어댑터를 만지지 마세요 .</td><td>반드시 제공된 어댑터만을 사용하세요 .</td></tr>
<tr><td> 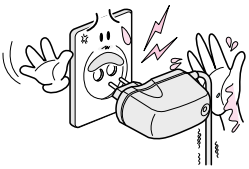
● 감전의 위험이 있습니다 .</td><td>
● 다른 어댑터를 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다 .</td></tr>
<tr><td>어댑터를 설치 후 소리가 날 경우 즉시 분리하고 서비스 센터에 연락하세요 .</td><td>손상되거나 헐거운 어댑터 및 콘센트는 사용하지 마세요 .</td></tr>
<tr><td>
● 화재 및 감전의 위험이 있습니다 .</td><td>
● 화재 및 감전의 위험이 있습니다 .</td></tr>
<tr><td>어댑터는 절대로 분해하지 마세요 .</td><td>어댑터는 콘센트에 확실하게 밀착시켜서 꽂아주세요 .</td></tr>
<tr><td>
● 감전의 위험이 있습니다 .</td><td> 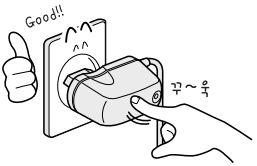
● 화재의 위험이 있습니다 .</td></tr>
</table>

⚠ 주의

어댑터 및 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 유지해주세요 .

● 화재의 위험이 있습니다 .

어댑터의 케이블을 잡아 당기지 마세요 .

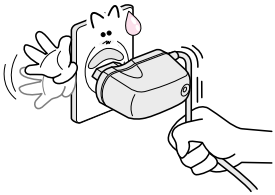

● 제품 손상의 우려가 있습니다 .

케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 손상되지 않도록 하세요 .

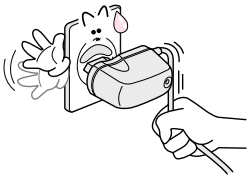

● 케이블이 손상되어 감전이나 화재의 우려가 있습니다 .

NEXiO 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 어댑터를 빼고 즉시 서비스센터로 연락하세요 .

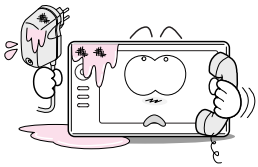

● 내부 부품이 손상될 우려가 있습니다 .

NEXiO 를 사용할 때

⚠ 경고	⚠ 주의
NEXiO 내부에 물이 들어가지 않게 하세요. NEXiO 근처에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 가까이 놓지 마세요.	**NEXiO 의 커넥터나 포트 연결구에 금속류나 이물질을 넣지 마세요.**
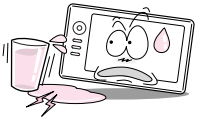 ● 누전에 의한 화재의 위험이 있습니다.	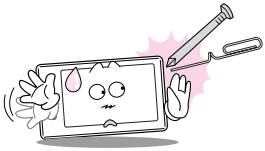 ● 금속류나 허가되지 않은 장치 연결로 인한 감전 및 화재의 우려가 있습니다.
밀폐된 자동차 안과 같은 곳에서 직사 광선에 노출되지 않도록 하세요.	**NEXiO 의 옵션물을 다룰 때는 옵션물 구입 시 받은 설명서의 지시에 따르세요.**
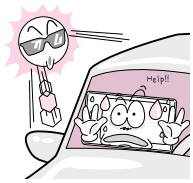 ● 온도가 올라가서 제품의 모양이 변형되거나, 화재의 위험이 있습니다.	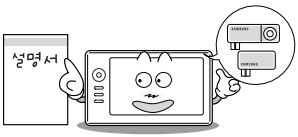 ● 제품 손상의 우려가 있습니다.
NEXiO 를 떨어뜨리거나 파손되면 배터리와 어댑터를 분리하고 서비스센터에 연락하여 안전점검을 받으세요.	**내부 수리나 점검은 절대로 사용자가 직접 하지 마세요.**
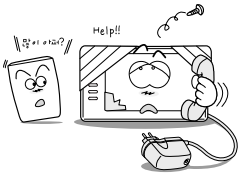 ● 파손된 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.	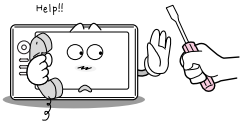 ● 감전 및 고장의 우려가 있습니다.

⚠ 경고

NEXiO 에서 연기나 이상한 냄새가 날 경우 사용을 중단하고 어댑터를 콘센트에서 분리한 후 서비스센터로 연락하세요 .

● 화재의 우려가 있습니다 .

건설현장과 같이 고주파용 기기를 사용하는 곳이나 , 가스누출 위험지역 , 화학약품 보관소 , 배의 갑판 등에서는 NEXiO 사용을 자제하세요 .

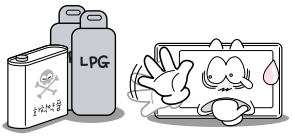

● NEXiO 및 액세서리에서 스파크가 일어나서 폭발의 위험이 있습니다 .

무선랜 사용이 금지된 지역이나 '무전기를 끄시오' 라고 표시된 장소에서는 NEXiO 의 무선랜 기능을 종료하세요 . 그리고 그 지역 내에 표시된 모든 지시사항과 신호를 따르세요 .

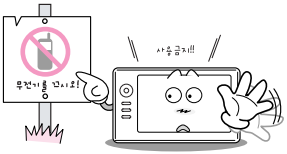

● NEXiO 의 무선랜을 끄려면 ▶45 쪽 참고

NEXiO 의 LCD 를 청소할 경우에는 반드시 부드러운 천을 사용하여 조심히 닦아주세요 .

● 기타 세척제나 약제 등을 사용하면 LCD 가 손상될 우려가 있습니다 .

LCD 에 충격을 가하지 않도록 하세요 .

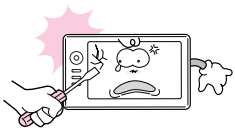

NEXiO 를 뒤틀거나 , 떨어뜨리거나 , 무거운 물건을 올리는 등 액정에 무리한 힘이 가해지면 LCD 가 깨져서 부상을 입을 수 있습니다 .

스타일러스는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 .

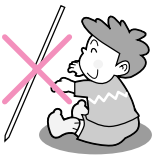

● 어린이가 먹거나 , 눈을 찌르는 등 상해를 입을 수 있습니다 .

NEXiO 보관 및 이동 (운전) 할 때

⚠ 경고

항공기 탑승 시 항공사의 지시사항을 따르세요 .	물기가 있는 곳에는 보관하지 마세요 .
 ● 비행기의 전자운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다 .	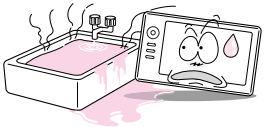 ● 감전 및 제품 손상의 위험이 있습니다 .
운전에 집중하세요 .	에어백이 팽창하는 범위 안에 설치하지 마세요 .
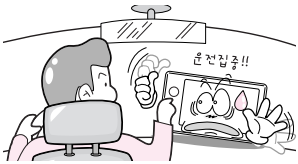 ● 교통사고 발생의 위험이 있습니다 .	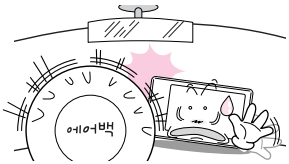 ● 에어백이 장착된 차량에서 에어백은 순간적으로 큰 힘으로 팽창합니다 . 만약 에어백이 작동할 경우 심각한 상해의 위험이 있습니다 .

NEXiO 를 다른 기기와 함께 사용할 때

주의	
삼성전자가 지정한 NEXiO 전용 옵션 및 액세서리물 이외에 자성체를 지닌 다른 전자기기와 함께 사용하는 것을 자제해 주세요 .	**보청기 및 기타 의료기기를 사용할 경우 제조회사에 의료기기가 RF 파 에너지로부터 안전한지 상의하세요 .**
 ● 다른 전자 기기의 기능에 영향을 줄 우려가 있습니다 . 대부분의 전자기기들은 고주파에너지의 영향을 받지 않게 설계되었으나 , 일부 그렇지 못한 제품들은 사용 시 고장을 일으킬 수 있습니다 .	 ● RF 파 에너지는 의료기기의 기능에 영향을 줄 우려가 있습니다 .

사용할 때의 올바른 자세

사용 자세 및 조건

음량 조절

너무 어둡지 않은 조건에서 사용하세요 . (책을 읽을 수 있는 정도의 밝기)	헤드폰 (또는 이어폰) 을 사용하기 전에 볼륨이 너무 높지 않은지 확인하세요 .
● 간접조명을 사용하는 것을 권장하며 , 커튼 등을 사용하여 LCD 의 반사광을 차단하세요 . ● 습도가 높거나 수증기가 많은 곳에서 사용하지 마세요 . 사용설명서에서 명시한 적정 온도 안에서 사용하세요 .	● 헤드폰 (또는 이어폰) 을 장시간 사용하지 마세요 . ● 음악을 시작하기 전에 볼륨을 먼저 확인하세요 .

제 1 장 . 준비 및 연결

- 제품 및 부속품 확인
- 각 부분의 이름과 기능
- 전원 및 액세서리 연결

제품 및 부속품 확인

NEXiO XP30

가죽 커버

크래들

AC 어댑터

컴퓨터 연결 케이블

스타일러스

휴대용 받침대

스테레오 이어마이크폰

소프트웨어 CD

사용설명서

액세서리 가이드

필기 입력표

자세한 액세서리와 선택 사양 정보는 액세서리 설명서나 홈페이지 (http://zaigen.co.kr)를 참고하세요 .

- **NEXiO XP30**

- **가죽 커버**
  NEXiO 의 화면을 보호합니다 .

- **크래들 (받침대)**
  NEXiO 를 충전하거나 컴퓨터와 동기화할 때 사용합니다 . 또한 NEXiO 를 책상에 놓고 사용할 때 적당한 각도로 세워줍니다 .

- **AC 어댑터**
  NEXiO 에 전원을 공급하며 배터리를 충전합니다 .

- **컴퓨터 연결 케이블 (USB)**
  NEXiO 를 컴퓨터에 연결하여 자료를 주고 받을 수 있습니다 .

- **스타일러스**
  NEXiO 의 화면에 탭할 때 사용하는 입력 장치입니다 . NEXiO 오른쪽면의 스타일러스 슬롯에 보관할 수 있습니다 .

- **휴대용 받침대**
  크래들을 사용할 수 없을 때 NEXiO 를 세우는 데 사용합니다 . 사용하지 않을 때는 NEXiO 오른쪽면의 CF 카드 슬롯에 보관할 수 있습니다 .

- **스테레오 이어마이크폰**
  음악이나 음성 파일을 듣거나 음성을 녹음할 수 있습니다 .

- **소프트웨어 CD**
  설치 소프트웨어 , 기타 응용 프로그램과 PDF 사용설명서를 포함합니다 .

- **사용설명서**
  NEXiO 의 기본적인 사용법을 설명합니다 .

- **액세서리 가이드**
  추가로 구입할 수 있는 액세서리에 대한 정보를 제공합니다 .

- **필기 입력표**
  필기체로 문자를 입력하는 방법을 설명합니다 .

각 부분의 이름과 기능

NEXiO

NEXiO 앞면

표시등

NEXiO 의 동작 상태를 보여줍니다 .

배터리	주 배터리 상태를 보여줍니다 . **녹색** 충전 완료 **적색** 충전 중 **적색 깜박임** 충전량이 매우 적음
알람	미리 설정된 알림 시간에 깜박입니다 .
무선랜	무선랜 연결 상태를 보여줍니다 . **깜박임** 연결을 시도하는 중 **켜짐** 연결됨 **꺼짐** 연결이 끊어짐

참고 주 배터리는 NEXiO 내부에 있습니다 . 필요에 따라 확장 배터리 (선택 사양) 를 추가로 장착할 수 있습니다 .

주의 ! 배터리가 방전된 상태로 일정 시간동안 방치하면 NEXiO 에 저장된 데이터가 삭제됩니다 . 배터리가 방전되지 않도록 주의하세요 . ▶170 쪽

방향 키

방향 버튼

커서를 상 / 하 / 좌 / 우로 이동합니다 . 응용 프로그램에 따라 이 버튼들의 기능은 달라질 수 있습니다 .

실행 버튼

선택된 항목을 실행합니다 .

단축 버튼

설정된 동작을 실행합니다 .

NEXiO 프로그램	NEXiO 프로그램을 시작합니다 . ▶28 쪽
조명	조명과 LCD 를 켜고 끕니다 . **조명** 버튼을 눌러 배경 조명을 켜고 끕니다 . **LCD** 버튼을 1 초 이상 눌러 LCD 를 켜고 끕니다 . LCD 가 꺼졌을 때는 터치 스크린이 동작하지 않으며 , 프로세서와 응용 프로그램은 계속 실행됩니다 .
녹음	녹음기 프로그램을 시작합니다 . 버튼을 누르고 있는 동안 소리가 녹음됩니다 . ▶117 쪽

참고 방향 버튼과 단축 버튼의 기능은 바꿀 수 있습니다 . ▶138 쪽

NEXiO 뒷면

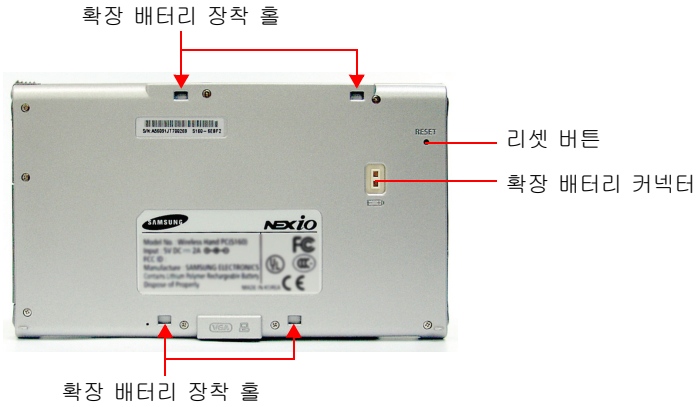

- **리셋 버튼**
  NEXiO 가 정상적으로 동작하지 않을 때 정상 상태로 되돌립니다 . ▶26 쪽

- **확장 배터리 장착 홀**
  확장 배터리나 휴대용 받침대를 끼웁니다 .

NEXiO 왼쪽면

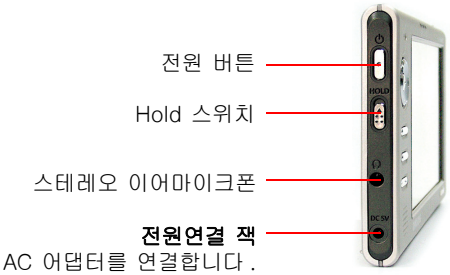

- **Hold 스위치**
  Hold 스위치를 윗쪽으로 잠그면 NEXiO 의 모든 버튼과 터치 스크린이 동작하지 않습니다 . NEXiO 를 다시 사용하려면 잠금을 해제하세요 .

NEXiO 오른쪽면

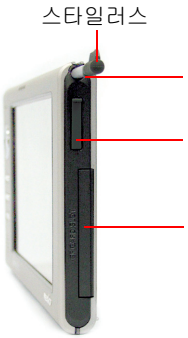

스타일러스 슬롯
스타일러스를 보관합니다 .

PCMCIA 어댑터 포트
PCMCIA 어댑터 (선택 사양) 를 끼웁니다 .

CF II 카드 슬롯
CF(Compact Flash) II 카드나 휴대용 받침대를 끼웁니다 .

참고 PCMCIA 어댑터는 PCMCIA 어댑터 포트와 CF II 카드 슬롯을 모두 사용하기 때문에 PCMCIA 어댑터를 사용할 때는 CF 카드를 사용할 수 없습니다 .
(PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association)

NEXiO 윗면

USB 포트
USB 모듈을 끼웁니다 .

주의 ! USB 표시 (⇆) 가 NEXiO 의 뒷면으로 향하게 꽂아야 합니다 .

참고 USB 장치 (예 : 마우스) 를 사용하려면 ▶173 쪽을 참고하세요 .

NEXiO 밑면

- **컴퓨터 / 모니터 연결 포트**

  NEXiO 를 컴퓨터나 모니터 , 크래들에 연결하는 데 사용합니다 .

  자세한 내용은 컴퓨터 연결 (▶53 쪽), 모니터 연결 (▶112 쪽), 크래들 연결하기 (▶12 쪽) 를 참고하세요 .

참고 키보드 커버는 문자를 간편하게 입력할 수 있는 확장 키보드입니다 . (선택 사양)

크래들

크래들 앞면

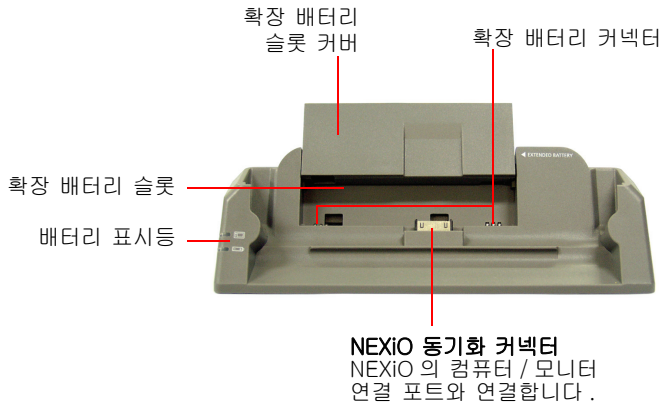

- **확장 배터리 슬롯**
  확장 배터리 (선택 사양) 를 충전합니다 .

  주의 ! 확장 배터리를 끼우기 전에 확장 배터리 슬롯 커버를 제거하세요 .

- **확장 배터리 슬롯 커버**
  확장 배터리를 끼우지 않았을 경우 , 확장 배터리 대신 크래들에 끼웁니다 .

- **배터리 표시등**

주 배터리	**녹색**	충전 완료
	적색	충전 중
확장 배터리	**주황색**	연결 불량

크래들 뒷면

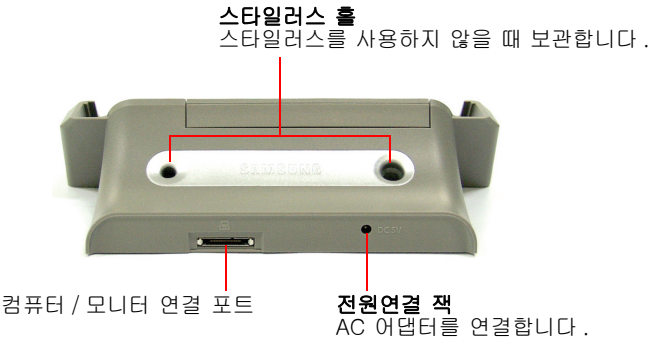

- **컴퓨터 / 모니터 연결 포트**
  크래들을 통해 NEXiO 를 컴퓨터나 모니터에 연결하는 데 사용합니다 . 자세한 내용은 컴퓨터 연결 (▶53 쪽), 모니터 연결 (▶113 쪽), 크래들 연결하기 (▶12 쪽) 를 참고하세요 .

스테레오 이어마이크폰

전원 및 액세서리 연결

NEXiO 에 AC 어댑터 , 크래들 등의 액세서리를 연결하는 방법을 설명합니다 .

참고 **컴퓨터와 모니터를 연결하려면 다음 설명을 참고하세요 .**

컴퓨터 연결 방법 (▶53 쪽)
모니터 연결 방법 (▶112 쪽)

AC 어댑터 연결하기

NEXiO 는 AC 어댑터나 배터리의 전원으로 사용할 수 있습니다 . 배터리는 충분히 충전하여 사용하세요 .

참고 AC 어댑터를 연결하면 주 배터리 충전이 시작됩니다 .
충전이 시작되면 NEXiO 앞면의 **배터리** (☼) 표시등에 적색 불이 들어오며 작업 표시줄에 충전 (🔋) 아이콘이 표시됩니다 .
약 2.5 시간이 지나면 주 배터리가 완전히 충전되며 표시등이 녹색으로 바뀝니다 .

크래들 연결하기

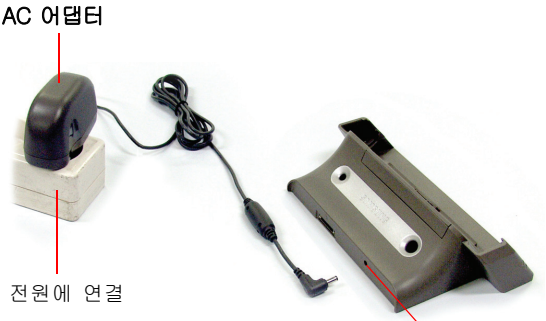

3. 크래들에 끼우기

참고 NEXiO 에 AC 어댑터를 끼운 상태에서는 NEXiO 를 크래들에 끼울 수 없습니다 .

NEXiO 와 크래들 , AC 어댑터를 모두 연결하면 크래들의 **주 배터리** (▭) 표시등과 NEXiO 의 **배터리** (☼) 표시등에 적색 불이 들어오며 충전이 시작됩니다 . 또한 작업 표시줄에 🔋 아이콘이 나타납니다 .

가죽 커버 연결하기

1. 가죽 커버를 NEXiO 밑면의 키보드 장착 홀에 맞추어 놓으세요 .

2. 가죽 커버를 장착 홀로 밀어넣고 , 양쪽 랫치를 바깥 방향으로 미세요 .

참고 **가죽 커버를 빼려면**

양쪽 랫치를 안쪽 방향으로 밀고 커버를 빼내세요 .

휴대용 받침대 연결하기

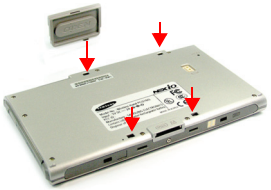

1. 4 개의 확장 배터리 장착 홀 중 하나에 휴대용 받침대를 끼우세요 .

2. 이제 NEXiO 를 편한 각도로 세워놓을 수 있습니다 .

제 2 장 . 기본 기능

- 켜기 / 끄기
- 스타일러스
- 문자 입력
- 리셋
- 프로그램과 바탕 화면

켜기 / 끄기

NEXiO 켜기

1 NEXiO 에 **AC 어댑터**를 연결하세요 . ▶11 쪽

2 NEXiO 왼쪽면의 **전원** (⏻) 버튼을 누르세요 .

참고 NEXiO 를 구입하여 처음 켜면 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다 . 포인터를 보정하는 방법은 ▶18 쪽을 참고하세요 .

NEXiO 끄기

NEXiO 왼쪽면의 **전원** (⏻) 버튼을 누르세요 .

또는 스타일러스로 화면의 작업 표시줄에서 **시작 > 일시 중단**을 누르세요 .

현재 작업 중인 프로그램과 데이터는 전원이 꺼져도 유지되는 SDRAM(▶171 쪽) 에 저장됩니다 . 그러므로 NEXiO 를 다시 켜면 끄기 전의 상태가 나타납니다 .

주의 ! 배터리가 방전된 상태로 일정 시간동안 방치하면 NEXiO 에 저장된 데이터가 삭제됩니다 . 배터리가 방전되지 않도록 주의하세요 . (▶170 쪽)

스타일러스

스타일러스는 터치 스크린에서 사용하는 펜 모양의 도구로 컴퓨터에서의 마우스와 비슷한 역할을 합니다 .

주의 ! NEXiO 화면에는 스타일러스만 사용하십시오 . 일반 펜이나 날카로운 도구를 사용하면 화면이 손상될 수 있습니다 .

스타일러스를 사용하는 방법은 다음과 같습니다 .

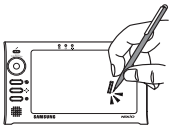

- **탭 (Tap)**
  항목을 선택하거나 실행시킬 때 사용하는 동작입니다 .
  화면을 살짝 한 번 두드립니다 .

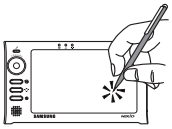

- **두 번 탭 (Double Tap)**
  마우스의 더블 클릭과 같은 기능입니다 .
  화면을 연달아 두 번 두드립니다 .

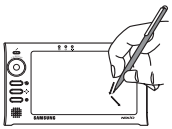

- **끌기 (Drag)**
  긴 문장이나 여러 개의 항목을 선택할 때 사용하는 동작입니다 .
  화면을 누른 상태에서 원하는 곳까지 이동합니다 .

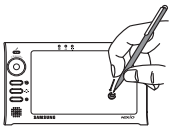

- **탭 앤 홀드 (Tap and Hold)**
  마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하는 것과 기능입니다 .
  항목을 2초이상 누르면 해당 항목에서 사용 가능한 부가 기능이 나타납니다 .

참고 탭 – 앤 – 홀드 기능을 사용하려면 먼저 오른쪽 마우스 기능을 켜세요 . ▶132 쪽

스타일러스 포인트 보정하기

NEXiO를 구입하여 처음 켜거나 하드 리셋을 하였을 경우 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다 . 또한 스타일러스를 사용할 때 원하는 곳이 정확히 눌러지지 않을 경우에는 다음과 같이 스타일러스 포인트를 다시 보정해야 합니다 .

NEXiO 를 처음 켜거나 하드 리셋을 하였을 경우

1 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다 . 화면의 지시에 따라 스타일러스로 '**+**' 표시를 정확하게 탭하세요 .

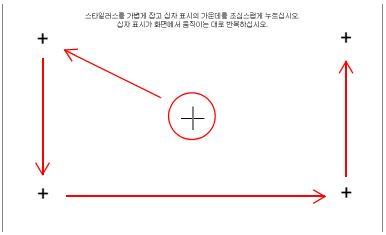

2 순서대로 탭한 뒤 '**+**' 표시가 사라지면 스타일러스로 화면을 다시 탭하세요 . 스타일러스 맞춤이 끝나고 NEXiO 프로그램 화면이 나타납니다 .

참고 '**+**' 표시를 정확하게 탭하지 않으면 보정 화면이 반복될 수 있습니다 .

스타일러스가 정확히 눌러지지 않을 경우

1 **시스템 › 제어판 › 스타일러스**를 탭하세요 .
2 **보정** 탭에서 **다시 보정**을 탭하세요 . 스타일러스 포인터 보정 화면이 나타납니다 .
3 화면의 지시에 따라 스타일러스로 **+** 표시를 정확하게 누르세요 .

문자 입력

NEXiO 에 문자를 입력하려면 소프트웨어 키보드를 사용합니다 .

주의 ! 소프트웨어 키보드는 화면 터치로 입력됩니다 . 마우스 (선택 사양) 로 클릭하면 제대로 동작하지 않을 수 있습니다 .

참고 많은 문자를 입력할 경우에는 확장 키보드 (선택 사양) 를 사용하면 편리합니다 . 확장 키보드는 액세서리 가이드를 참고하세요 .

소프트웨어 키보드를 실행하려면 작업 표시줄의 **소프트웨어 키보드** (가) 아이콘을 탭하세요 .

소프트웨어 키보드를 닫으려면 **닫기** (×) 를 탭하세요 .

▶ **문자를 입력하는 방법은 6 개의 방식으로 구성되어 있습니다 .**

키보드 모드	Small 작은 (Small) 키보드	키보드가 작아 화면을 넓게 사용할 수 있습니다 .
	Large 큰 (Large) 키보드	키보드가 커서 키를 쉽게 탭할 수 있습니다 .
	천지인 천지인 키보드	휴대폰에서 많이 사용하는 천지인 한글 입력 방식으로 한글을 쉽게 입력할 수 있습니다 .
	터미널 키보드	원격 데스크톱 사용 시 이용하세요 . ▶102 쪽
필기 입력 모드	창 필기 입력	입력창 안에 문자를 쓰면 자동으로 인식됩니다 .
	화면 필기 입력	화면 어느 곳에나 문자를 쓰면 자동으로 인식됩니다 .

작은 (Small) 키보드

처음으로 소프트웨어 키보드를 실행하면 작은 키보드가 나타납니다 . 작은 키보드가 나타나지 않으면 큰 키보드나 천지인 키보드에서 **작은 키보드** (Small) 를 탭하세요 .

작은 키보드를 사용하는 방법을 알아봅니다 . 예를 들어 메모장 프로그램에서 '넥시오' 를 입력하는 방법입니다 .

1 **개인정보 관리 > 메모장** 을 탭하세요 .

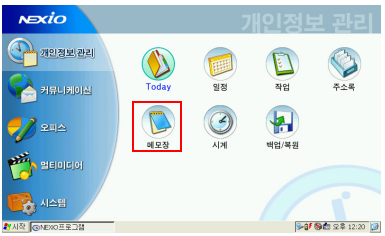

2 작업 표시줄의 아이콘을 탭하여 소프트웨어 키보드를 시작하세요 . 작은 키보드가 나타납니다 .

참고 작은 키보드가 나타나지 않으면 큰 키보드나 천지인 키보드에서 **작은 키보드** (Small) 를 탭하세요 .

3 **한** (한) 을 탭하여 한글 사용으로 바꾸세요 .

4 **넥시오** (ㄴㅔㄱㅅㅣㅇㅗ) 를 탭하세요 . 메모장에 문자가 입력됩니다 .

키보드 화면 위에 문자 입력하기

작은 키보드와 천지인 키보드 화면 위에 문자를 쓰면 자동으로 인식되므로 한 / 영 모드 전환없이 간편하게 사용할 수 있습니다 .

작은 키보드

천지인 키보드

작은 키보드의 한글 모드에서는 영문자 , 영문 모드에서는 한글을 입력할 수 있습니다 . 단 , 천지인 키보드에서는 영문자만 입력할 수 있습니다 .

참고 **영문 대문자를 입력하려면**

먼저 대문자 제스처 ( ) 를 입력한 후에 문자를 입력하세요 .

큰 (Large) 키보드

소프트웨어 키보드에서 **큰 키보드** (Large) 를 탭하세요 .

큰 키보드에서 키를 입력하는 방법은 작은 키보드에서 사용하는 방법과 같습니다 .

천지인 키보드

휴대폰에서 많이 사용하는 훈민정음 한글 창제 원리 (· , ㅡ , ㅣ) 를 응용한 천지인 한글 키보드입니다 . 한글 입력을 쉽게 할 수 있습니다 .

소프트웨어 키보드에서 **천지인 키보드** (천지인) 를 탭하세요 .

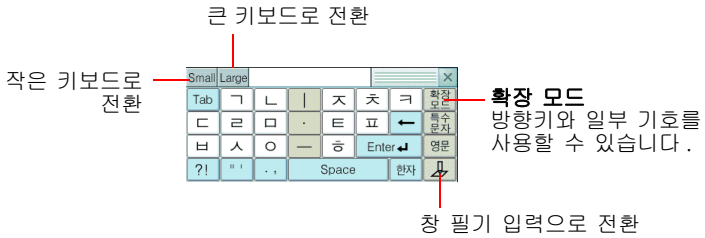

천지인 키보드를 사용하는 방법을 알아봅니다 . 예를 들어 메모장 프로그램에서 '넥시오' 를 입력하는 방법입니다 .

1 **개인정보 관리 > 메모장** 을 탭하세요 .

2 소프트웨어 키보드에서 **천지인 키보드** (천지인) 를 탭하세요 .

3 **넥시오**를 탭하세요 . 메모장 프로그램과 키보드 표시창에 탭한 문자가 입력됩니다 .

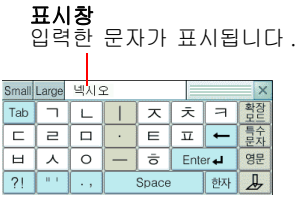

문자 탭 순서

넥 (ㄴ, ·, ㅣ, ㅣ, ㄱ)

시 (ㅅ, ㅣ)

오 (ㅇ, ·, ㅡ)

참고 천지인 키보드 화면 위에 영문자를 쓰면 자동으로 인식되므로 한 / 영 모드 전환없이 간편하게 사용할 수 있습니다 . ▶21 쪽

창 필기 입력

입력창 안에 문자를 쓰면 자동으로 인식되어 입력되는 방법입니다 .

소프트웨어 키보드에서 **창 필기 입력** ( ) 을 탭하세요 .

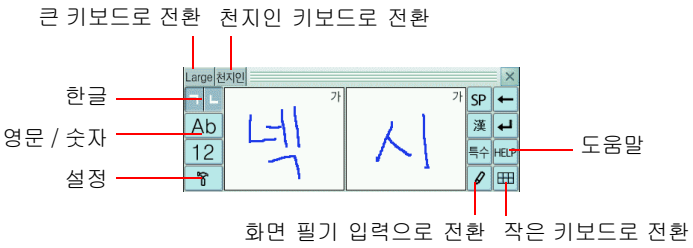

참고 **필기 입력 방법 안내**

필기 입력 방법은 ▶25 쪽을 참고하거나 별도로 제공되는 필기 입력표를 참고하세요 .

또는 도움말 (HELP) 에서 **유니스트로크 필기 모양 보기**를 탭하여 필기 모양을 볼 수 있습니다 .

▸ 한글을 입력하려면

한글은 기본적인 획의 순서에 따라 입력하세요 .

▸ 영문 / 숫자 / 특수 기호를 입력하려면

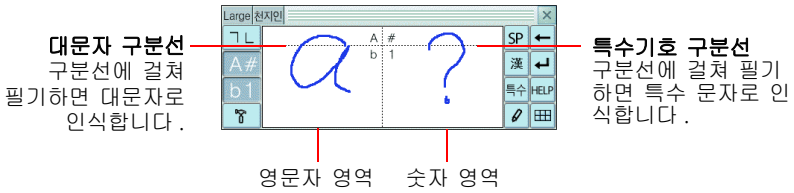

화면 필기 입력

NEXiO 화면에 문자를 쓰면 자동으로 인식되어 입력되는 방법입니다 .

작은 키보드나 창 필기 입력에서 **화면 필기 입력** ( ) 을 탭하세요 .

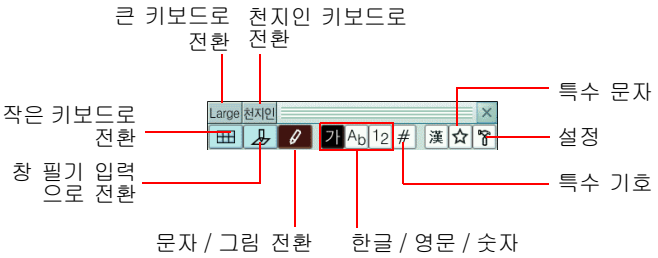

문자를 입력하는 방법은 창 필기 입력에서 입력하는 방법과 같습니다 .

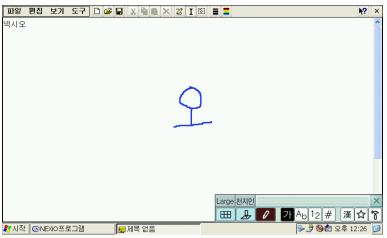

참고 필기 입력 후 화면에 잔상이 일부 남을 수 있습니다 .

필기 입력에 대한 유용한 정보

- **대문자 입력**

  화면 필기 입력이나 작은 키보드 , 천지인 키보드에서 필기 입력을 할 때에 대문자를 입력하려면 먼저 대문자 제스처 ( ) 를 입력한 후에 영문자를 입력하면 대문자로 인식됩니다 .

  대문자를 해제하려면 대문자 제스처를 다시 입력합니다 .

먼저 입력한 문자가 지워질 때

문자 입력이 끝나지 않았는데 먼저 쓴 문자가 지워지면 **설정**을 탭하여 ' 인식 대기 시간 ' 을 길게 설정하세요 . ▶145 쪽

또한 기타 필기 입력 모드에 관한 설정을 변경할 수 있습니다 .

필기 입력표

필기 입력 모드에서 인식률을 높이기 위해서는 아래 필기 입력표에 제시된 방법대로 필기해야 합니다 .

참고 굵은 점은 시작 위치를 나타냅니다 .

영문

A		N	
B		O	
C		P	
D		Q	
E		R	
F		S	
G		T	
H		U	
I		V	
J		W	
K		X	
L		Y	
M		Z	

숫자

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

특수 기호

&		(	
@		)	
#		<	
$		>	
%		[	
*		]	
^		{	
!		}	
?		:	
~		;	
+		,	
–		'	
=		`	
/		"	
\			

제스처

space		back space	
return		control	
tab		cap shift	
delete			

리셋

NEXiO 가 정상적으로 동작하지 않을 때 리셋을 하여 문제를 해결할 수 있습니다 . 리셋에는 소프트 리셋과 하드 리셋이 있습니다 .

주의 ! 리셋을 하기 전에 연결된 외부 장치 (USB 장치 , CF 카드 등) 를 모두 분리하세요 . 연결된 상태에서 리셋하면 리셋 후에 인식 불량 등의 문제가 발생할 수 있습니다 .

소프트 리셋

소프트 리셋은 실행중인 모든 프로그램을 닫고 NEXiO 를 다시 켭니다 .

주의 ! 소프트 리셋을 하기 전에 작업중인 모든 파일을 저장하고 응용 프로그램을 닫으세요 . 저장한 자료는 소프트 리셋을 해도 지워지지 않습니다 .

소프트 리셋을 하려면 NEXiO 뒷면의 **리셋** 버튼을 스타일러스로 누르세요 .

하드 리셋

소프트 리셋으로 문제가 해결되지 않으면 하드 리셋을 하세요 . 하드 리셋은 NEXiO 를 구입 시 상태로 되돌립니다 .

주의 ! 하드 리셋을 하면 NEXiO 의 모든 데이터와 사용자가 설치한 프로그램이 삭제됩니다 . 하드 리셋을 하기 전에 데이터를 안전한 곳에 백업하세요 . ▶171 쪽

하드 리셋을 하려면 **전원** (⏻) 버튼을 누른 채로 스타일러스로 **리셋** 버튼을 누르세요 .

전원 버튼과
리셋 (RESET) 버튼

하드 리셋을 한 뒤에는 스타일러스 맞춤 화면이 나타납니다 . ▶18 쪽

프로그램과 바탕 화면

메뉴와 프로그램

NEXiO 를 켜면 NEXiO 프로그램 화면이 나타납니다 .

참고 NEXiO 프로그램 화면이 나타나지 않으면 NEXiO 앞면의 **NEXiO 프로그램** ( ) 버튼을 누르거나 바탕화면의 **NEXiO 프로그램** ( ) 아이콘을 두 번 탭하세요 .

NEXiO 프로그램은 메뉴와 프로그램들의 목록을 보여줍니다 .

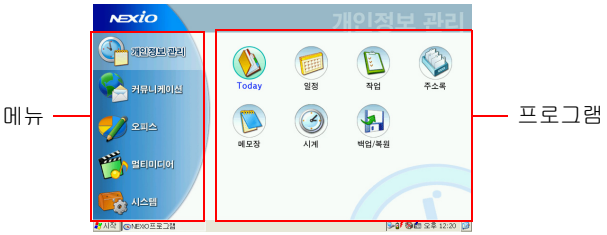

참고 실제 NEXiO 프로그램 화면은 기능 개선을 위해 이 설명서에 나타난 화면과 달라질 수 있습니다 .

NEXiO 의 운영체제는 Microsoft Windows CE .NET 입니다 . 자세한 설명은 도움말을 참고하세요 . (**시작 > 도움말 > Windows CE 기본**을 탭하세요 .)

응용 프로그램에 대한 자세한 설명은 소프트웨어 CD 에 포함된 PDF 사용설명서를 참고하세요 .

개인정보 관리 메뉴

일정과 메모 등을 관리할 수 있습니다 .

	Today	일정 , 작업 , 이메일 프로그램에서 오늘에 해당하는 항목들만 요약해서 보여줍니다 . ▶76 쪽
	일정 *	일정을 관리합니다 . ▶77 쪽
	작업 *	해야할 일을 관리합니다 . ▶81 쪽
	주소록 *	주소록을 관리합니다 . ▶83 쪽
	메모장 *	간단한 메모를 하거나 그림을 그립니다 . ▶89 쪽
	시계	시간을 보고 알람을 설정합니다 . ▶91 쪽
	백업 / 복원	일정 , 작업 , 주소록의 자료를 NEXiO Vault(▶171 쪽) 에 백업하고 복원합니다 . ▶92 쪽

참고 * 표시 프로그램은 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화를 지원합니다 .

커뮤니케이션 메뉴

네트워크에 연결해서 사용할 수 있습니다 .

	인터넷	웹 사이트를 봅니다 . ▶93 쪽
	이메일 *	이메일을 주고 받습니다 . ▶94 쪽
	메신저	MSN 메신저로 친구들과 채팅할 수 있습니다 . ▶98 쪽
	원격 데스크톱	원격 컴퓨터에 연결하여 사용할 수 있습니다 . ▶100 쪽
	무선랜 관리자	무선랜을 켜고 끕니다 . ▶35 쪽
	무선랜 유틸리티	네트워크 정보를 보거나 네트워크 설정을 바꿀 수 있습니다 . ▶35 쪽

참고 * 표시 프로그램은 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화를 지원합니다 .

오피스 메뉴

업무 관련 일들을 할 수 있습니다 .

	포켓워드	문서를 작성합니다 . ▶105 쪽
	스프레드시트	회계 , 계산 등의 작업을 합니다 . ▶107 쪽
	프리젠테이션	프리젠테이션 파일을 봅니다 . ▶109 쪽
	PDF 뷰어	PDF 파일을 봅니다 . ▶116 쪽
	녹음기	음성을 녹음 / 재생합니다 . ▶117 쪽
	계산기	숫자를 계산하고 도량 / 화폐를 변환합니다 . ▶120 쪽

멀티미디어 메뉴

음성과 영상을 즐길 수 있습니다 .

	이미지 뷰어	그림을 보거나 편집합니다 . ▶122 쪽
	MP3 Player	MP3 파일을 재생합니다 . ▶126 쪽
	Media Player	음악이나 동영상을 재생합니다 . ▶128 쪽
	솔리테어	솔리테어 카드놀이 게임입니다 .
	프리셀	프리셀 카드놀이 게임입니다 .
	카메라	USB 카메라 (선택 사양) 로 사진을 찍습니다 . ▶131 쪽
	카지노	비디오 포커 , 블랙잭 , 슬롯 머신 게임을 합니다 .

시스템 메뉴

시스템 설정을 바꿀 수 있습니다 .

	NEXiO 설정	시스템 정보를 보거나 화면 밝기 , 부가 기능 , 메모리 할당 , CPU 모드를 설정합니다 . ▶132 쪽
	전원	배터리 상태를 보거나 절전 기능을 설정합니다 . ▶134 쪽
	디스플레이	배경 화면 , 화면 배색 , LCD 조명 속성 , 프리젠테이션 모드 , 마우스 옵션을 설정합니다 . ▶135 쪽
	볼륨 / 소리	음량을 조절하고 이벤트에 소리를 지정합니다 . ▶137 쪽
	소리켜짐 / 소리꺼짐	소리를 켜고 끕니다 . ▶137 쪽
	버튼 설정	단축 버튼과 방향 버튼의 기능을 바꿉니다 . ▶138 쪽
	탐색기	파일과 폴더를 관리합니다 . ▶139 쪽
	제어판	날짜와 시간 , 암호 등의 속성을 지정합니다 . ▶140 쪽

작업 표시줄과 바탕 화면

작업 표시줄은 현재 사용중인 프로그램과 시작 버튼, 작업 표시줄 아이콘들을 보여줍니다.

바탕 화면 ( ) 아이콘을 탭하세요. 실행중인 프로그램들이 최소화되며 바탕 화면이 나타납니다.

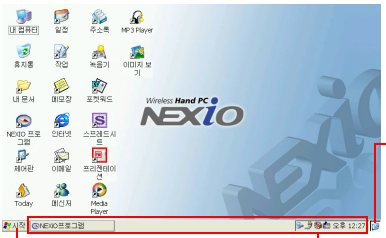

바탕 화면 아이콘
바탕 화면을 보여줍니다. 다시 탭하면 이전 상태로 돌아갑니다.

시작
프로그램에 접근할 수 있는 시작 메뉴를 보여줍니다.

작업 표시줄
동작 상태에 대한 정보를 보여줍니다.

작업 표시줄 아이콘

오후 12:27	**시계**	날짜와 시간을 표시합니다.
	소프트웨어 키보드	소프트웨어 키보드를 시작합니다.
	배터리	배터리 충전 완료
		배터리 충전 중
		배터리 전원 부족
		배터리 전원 매우 부족
	무선랜 (▶38 쪽)	무선랜 연결 해제 상태 무선랜을 연결하려면 이 아이콘을 탭하세요.
/		무선랜 연결을 시도 중
/		무선랜에 연결됨

참고 **배터리 아이콘**

배터리 아이콘은 주 배터리의 충전 상태만을 나타냅니다 .
배터리 전력이 부족할 때 (약 20% 이하) 아이콘이 나타납니다 . 배터리 전력이 매우 부족하면 아이콘과 경고 메시지가 나타납니다 . 자료를 저장하고 배터리를 충전하세요 .

제 3 장 . 무선랜 연결

- 연결하기 전에
- 무선랜 AP 에 연결
- 무선 P2P 연결

연결하기 전에

NEXiO 는 무선랜을 기본적으로 내장하고 있습니다 . 무선랜을 사용하면 인터넷을 하거나 이메일을 주고 받고 , 메신저로 친구들과 대화할 수 있습니다 .

NEXiO 로 무선랜에 연결하는 방법은 다음과 같이 2 가지가 있습니다 .

- **무선랜 AP(Access Point) 에 연결**

  802.11b 를 지원하는 무선랜 AP 에 접속하여 인터넷을 사용합니다 . ▶38 쪽

- **P2P(Peer-to-Peer) 로 연결**

  무선랜 AP 가 없을 때에는 인터넷이 가능한 다른 컴퓨터에 무선랜으로 접속하여 인터넷을 합니다 . 이 컴퓨터에는 NEXiO 와 연결할 별도의 무선랜이 장착되어야 합니다 . ▶47 쪽

참고 **무선 랜 (Wireless Local Area Network) 이란 ?**

무선랜은 무선으로 네트워크에 연결할 수 있는 환경입니다 .

무선랜 AP(Access Point) 란 ?

무선랜 AP 는 NEXiO 와 같은 무선 기기를 유선 네트워크에 연결하도록 해주는 장치입니다 .

802.11b 란 ?

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 에서 지정한 무선 통신 규격입니다 . 2.4GHz 주파수를 사용하며 최대 전송 속도는 11Mbps 입니다 .

P2P(Peer-to-Peer) 연결이란 ?

P2P 는 두 대의 컴퓨터를 직접 연결하여 컴퓨터 간에 네트워크를 구성하는 방법입니다 .

무선랜 AP 에 연결

연결하기 전에

무선랜 AP(Access Point) 에 연결하기 전에 다음의 정보를 알아두세요 .

근처에 무선랜 AP 가 있나요 ?

사용할 수 있는 무선랜 AP 가까이에서 연결하세요 . 무선랜 AP 와의 거리가 멀면 신호가 약해 제대로 연결되지 않을 수 있습니다 .

무선랜 AP 가 없을 경우에는 P2P 연결을 사용해보세요 . ▶47 쪽

무선랜 AP 에 접속할 권한이 있나요 ?

접속할 권한이 없으면 접속이 거부될 수 있습니다 .

무선랜 AP 의 관리자는 누구인가요 ?

IP 주소와 암호 등에 관해 관리자에게 문의해야 할 수 있습니다 .

무선랜 AP 설명서가 있나요 ?

무선랜 AP 는 제조사마다 특징과 사용법이 다릅니다 . 자세한 설명은 무선랜 AP 설명서를 참고하세요 .

사용할 수 있는 무선랜 AP 가 있다면 다음 사항을 확인하세요 .

무선랜 AP 가 DHCP 를 지원하나요 ?

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 를 사용하도록 설정되어 있을 경우 , NEXiO 를 무선랜 AP 에 연결하면 자동으로 IP 가 주어집니다 . 그렇지 않을 경우 , IP 주소 등의 정보를 수동으로 설정해야 합니다 . 수동 IP 에 대한 정보는 무선랜 AP 관리자에게 문의하세요 .

무선랜 AP 에 보안이 설정되어 있나요 ?

무선랜 AP 에 보안이 설정되어 있으면 무선랜 AP 에 설정된 보안 설정 값을 NEXiO 에서도 설정해야 합니다 . 보안 설정에 대한 정보는 무선랜 AP 관리자에게 문의하세요 .

무선랜 연결 상태 보기

무선랜 연결 상태는 4 가지가 있습니다 . 작업 표시줄 아이콘이나 NEXiO 앞면의 무선랜 표시등으로 무선랜 연결 상태를 볼 수 있습니다 .

상태		무선랜 해제	무선랜 켬	AP 에 연결 중	무선랜 사용 가능
작업 표시줄 아이콘	무선랜 관리자				
	무선랜 유틸리티	–			
무선랜 표시등 ( )		꺼짐	깜빡임	켜짐	켜짐

무선랜 AP 에 연결하기

DHCP 를 지원하는 무선랜 AP 에 연결하는 것을 예를 들어 설명합니다 .

참고 고정 IP 를 사용하는 AP 에 연결할 때는 먼저 고정 IP 를 사용하는 AP 에 연결하기 (▶43 쪽) 를 참고하여 IP 를 설정하세요 .

1 NEXiO 의 작업 표시줄에서 **무선랜 관리자** ( ) 아이콘을 탭하세요 .
또는 **커뮤니케이션** > **무선랜 관리자**를 탭하세요 .

2 **무선랜 켜기**를 탭하세요 . 작업 표시줄의 아이콘이 아이콘으로 변경되며 아이콘이 나타납니다 .

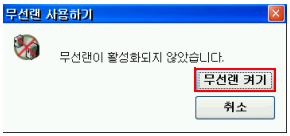

3 AP 를 선택하고 **연결**을 탭하세요 .

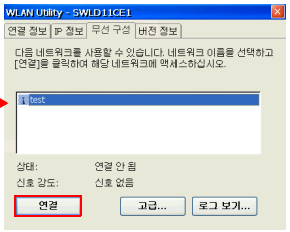

참고 이 창이 나타나지 않으면 작업 표시줄에서 아이콘을 탭한 후에 **무선 정보** 탭을 탭하세요 .

참고 **네트워크 목록에 AP 가 나타나지 않는 경우**

사용할 수 있는 AP 가 없거나 , AP 신호가 너무 약하거나 , AP 가 숨겨져 있는 경우입니다 . AP 의 위치를 확인하고 AP 가까이로 이동해보세요 . AP 가 숨겨져 있는 경우는 ▶153 쪽을 참고하세요 .

보안이 설정되어 있는 경우

보안 설정이 되어있는 경우 (▶40 쪽) 의 설정을 한 후에 계속하세요 .

4 **확인**을 탭하세요 .

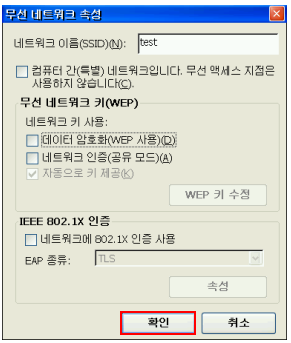

참고 만약 이 무선랜 AP 에 접속한 적이 있으면 이 창이 나타나지 않습니다 . 다음 설명을 진행하세요 .

5 **IP 정보** 탭에서 NEXiO가 IP를 받았는지 확인하세요. 성공적으로 연결되면 IP 주소가 나타납니다 .

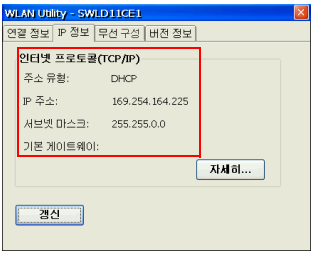

참고 IP 주소가 나오지 않거나 모두 0 으로 나올 경우 **갱신**을 탭하세요 .

6 **닫기** ( ) 를 탭하세요 .

이제 무선랜에 연결되었으므로 커뮤니케이션 메뉴의 프로그램들을 사용할 수 있습니다 . NEXiO 의 무선랜 표시등이 깜빡임을 멈추고 켜지며 작업 표시줄에 / 아이콘이 나타납니다 . 작업 표시줄의 아이콘은 신호 강도를 보여줍니다 .

참고 **무선랜에 연결된 상태에서 NEXiO 를 껐다 켤 경우**

NEXiO 가 자동으로 이전에 연결했던 AP 에 연결됩니다 . 작업 표시줄에 / 아이콘이 나타나면 인터넷을 사용할 수 있습니다 . 자동으로 연결되지 않으면 무선랜 AP 에 연결하기 과정을 진행하세요 .

보안 설정이 되어있는 AP 에 연결하기

무선랜 AP 에 보안이 설정되어 있으면 무선랜 AP 에 설정된 보안 설정 값을 NEXiO 에서도 설정해야 합니다 . 무선랜 AP 관리자에게 다음의 정보를 문의하세요 .

- **무선랜 AP 에 무선 네트워크 키 (WEP: Wired Equivalency Privacy) 가 설정되어 있나요 ?**

  설정되어 있다면 네트워크 키와 키 형식 , 키 길이 , 키 인덱스 설정 값을 알아야 합니다 .

- **무선랜 AP 에 IEEE 802.1x 인증이 설정되어 있나요 ?**

  설정되어 있다면 EAP 종류를 알아야 합니다 .

참고 **무선 네트워크 키 (WEP: Wired Equivalency Privacy) 란 ?**

무선 네트워크 키는 802.11b 에서 인증되지 않은 사용자의 접속을 막는 데 사용되는 보안 서비스입니다 .

IEEE 802.1x 인증이란 ?

보안 서비스를 의무화하고 중앙 집중적인 보안 관리를 가능하게 하는 방법입니다 . 사용자들을 인증하기 위해서 EAP(Extensible Authentication Protocol) 을 사용합니다 .

필요에 따라 ' 무선 네트워크 키가 설정되어 있는 경우 ' 와 'EEE 802.1x 인증이 설정되어 있는 경우 ' 설명을 따라하세요 . 설정이 끝나면 ' 무선랜 AP 에 연결하기 ' 의 4 번부터 진행하세요 .

무선 네트워크 키가 설정되어 있는 경우

1 무선 네트워크 키가 설정되어 있으면 **데이터 암호화 (WEP 사용)** 을 선택하세요 . 그리고 **자동으로 키 제공** 선택을 해제하세요 .

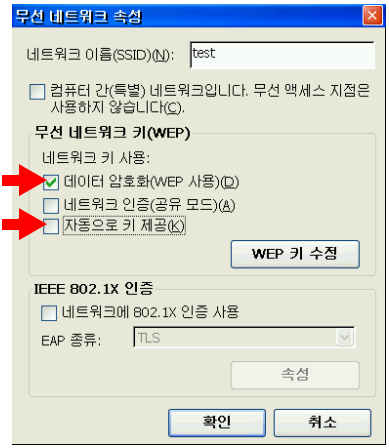

참고 이 창이 나타나지 않으면 무선랜 AP 에 연결하기 (▶38 쪽) 3 번 [WLAN Utility] 창에서 **고급**을 탭한 후에 ' 사용 가능한 네트워크 ' 에서 AP 를 선택하고 **구성**을 탭하세요 .

2 **WEP 키 수정**을 탭하세요 .

3 먼저 **키 형식 , 키 길이**를 입력하고 **네트워크 키**를 입력한 후에 **확인**을 탭하세요 .

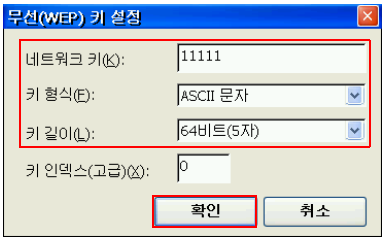

IEEE 802.1x 인증이 설정되어 있는 경우

네트워크에 802.1X 인증 사용을 선택하고 EAP 종류를 선택하세요 .

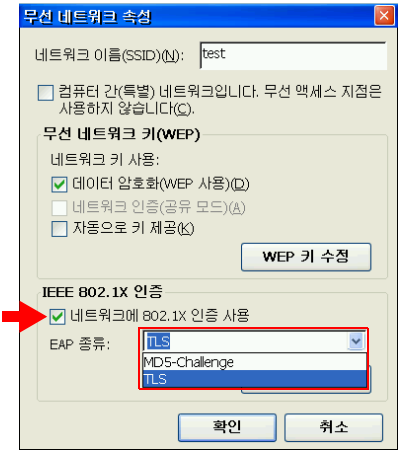

참고 이 창이 나타나지 않으면 무선랜 AP 에 연결하기 (▶38 쪽) 3 번 [WLAN Utility] 창에서 **고급**을 탭한 후에 ' 사용 가능한 네트워크 ' 에서 AP 를 선택하고 **구성**을 탭하세요 .

고정 IP 를 사용하는 AP 에 연결하기

무선랜 AP 가 DHCP 를 지원하도록 설정되어 있지 않다면 NEXiO 의 네트워크를 수동으로 설정해야 합니다 . 무선랜 AP 관리자에게 다음의 정보를 문의하세요 .

- IP(Internet Protocol) 주소
- 서브넷 마스크
- 기본 게이트웨이
- 주 DNS, 보조 DNS
- 주 WINS, 보조 WINS

참고 **IP(Internet Protocol) 주소란 ?**

IP 주소는 네트워크에 연결된 컴퓨터에게 주어지는 고유의 숫자 주소 (XXX.XXX.XXX.XXX 의 형태를 가짐) 입니다 . 도메인 네임 서버는 IP 주소를 도메인 이름 (예 :zaigen.co.kr) 로 변환합니다 .

서브넷 마스크란 ?

서브넷 마스크는 서브 네트워크 내에서 각각의 IP 주소를 구별하기 위해 사용하는 숫자입니다 .

게이트웨이란 ?

게이트웨이는 서로 다른 구조를 가진 둘 이상의 네트워크를 연결하는 장치입니다 . IP 패킷을 한 네트워크에서 다른 네트워크로 전달합니다 .

DNS(Domain Name System) 이란 ?

DNS 는 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 데이터베이스 시스템입니다 .

WINS(Windows Internet Naming Service) 란 ?

WINS 는 NetBIOS 이름이나 컴퓨터의 이름을 IP 주소로 변환하는 서비스입니다 . 특정 TCP/IP 호스트와 NetBIOS 이름간에 통신할 때 브로드캐스팅 전송량을 줄이기 위해 고안되었습니다 .

필요한 정보를 알아낸 후에 다음 과정을 따라하세요 .

주의 ! 현재 무선랜을 사용중이라면 무선랜을 끄세요 . 무선랜을 사용중일 때는 IP 설정 및 이름 서버 (DNS) 설정 등을 변경할 수 없습니다 .

1 **커뮤니케이션 > 무선랜 유틸리티 > 무선 구성** 탭을 탭하세요 .

2 **고급**을 탭하세요 .

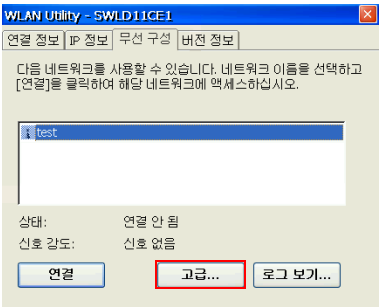

3 **IP 주소** 탭에서 **IP 주소 지정**을 선택하고 **IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이**를 입력하세요 .

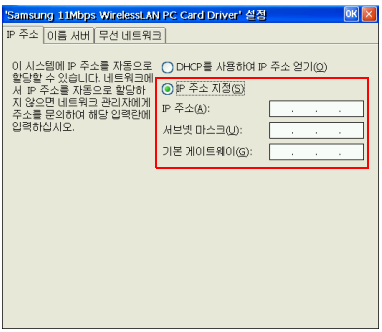
'Samsung 11Mbps WirelessLAN PC Card Driver' 설정
IP 주소
이름 서버
무선 네트워크
이 시스템에 IP 주소를 자동으로 할당할 수 있습니다. 네트워크에서 IP 주소를 자동으로 할당하지 않으면 네트워크 관리자에게 주소를 문의하여 해당 입력란에 입력하십시오.
DHCP를 사용하여 IP 주소 얻기(O)
IP 주소 지정(S)
IP 주소(A):
서브넷 마스크(U):
기본 게이트웨이(G):

4 **이름 서버** 탭에서 **주 DNS** 와 **보조 DNS** 를 입력하세요 . (WINS 가 있을 경우 , 주 WINS 와 보조 WINS 도 입력하세요 .)

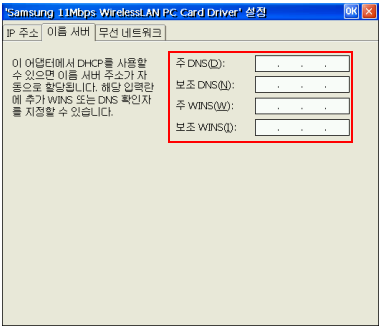
'Samsung 11Mbps WirelessLAN PC Card Driver' 설정
IP 주소
이름 서버
무선 네트워크
이 어댑터에서 DHCP를 사용할 수 있으면 이름 서버 주소가 자동으로 할당됩니다. 해당 입력란에 추가 WINS 또는 DNS 확인자를 지정할 수 있습니다.
주 DNS(D):
보조 DNS(N):
주 WINS(W):
보조 WINS(I):

5 **OK** 를 탭하세요 .

이제 무선랜 AP 에 연결하기 (▶38 쪽) 의 설명을 참고하여 무선랜을 켜고 무선랜 AP 에 연결하세요 .

무선랜 연결 끊기

무선랜 사용이 끝나면 무선랜 연결을 해제하세요 .

주의 ! 무선랜에 연결되어 있으면 NEXiO 의 배터리가 빨리 소모됩니다 . 무선랜을 사용하지 않을 때에는 네트워크 연결을 끊는 것을 권장합니다 .

1 작업 표시줄의 아이콘을 탭하세요 .
또는 **커뮤니케이션** > **무선랜 관리자**를 탭하세요 .

2 **무선랜 끄기**를 탭하세요 . 아이콘이 아이콘으로 대체되고 아이콘이 사라집니다 . 이제 무선랜 연결이 끊어졌습니다 .

무선 P2P 에 연결

무선랜 AP 가 없을 경우 , 인터넷이 가능한 다른 컴퓨터에 P2P(Peer-to-Peer) 연결을 해 보세요 .

예를 들어 유선 네트워크에 연결되어 있는 노트북 컴퓨터가 무선랜 카드를 가지고 있을 경우 , 노트북 컴퓨터와의 P2P 연결을 통해 NEXiO 에서 인터넷을 사용할 수 있습니다 .

P2P 연결을 하려면 다음 단계를 따라하세요 .

1 네트워크에 연결된 컴퓨터를 준비하세요 .
2 NEXiO 와 컴퓨터간에 P2P 연결을 설정하세요 .
3 NEXiO 에서 컴퓨터를 통해 인터넷을 사용하세요 .

참고 **P2P(Peer-to-Peer) 연결이란 ?**

P2P 는 두 대 이상의 클라이언트 컴퓨터를 직접 연결하는 네트워크 방법입니다 . 양쪽 컴퓨터가 동일하게 동작한다는 면에서 서버 - 클라이언트 연결과는 다릅니다 . 소규모 네트워크를 구성하는 데 많이 사용됩니다 .

연결하기 전에

다음 사항을 갖춘 컴퓨터를 준비하세요 .

- 인터넷에 연결된 유선랜 카드
- P2P 연결에 사용할 무선랜 (802.11b 호환) 카드

무선 P2P 설정하기

Windows XP 운영 체제를 가진 컴퓨터와 연결하는 것을 예로 설명합니다 .

단계 1. 인터넷 공유 설정하기

컴퓨터에서 유선랜 카드의 인터넷 연결을 공유하도록 설정합니다 .

1 **시작 > 내 컴퓨터 > 내 네트워크 환경 > 네트워크 연결 보기**를 클릭하세요 .

2 **로컬 영역 연결** (유선랜 카드) 을 오른쪽 클릭하고 **속성**을 클릭하세요 .

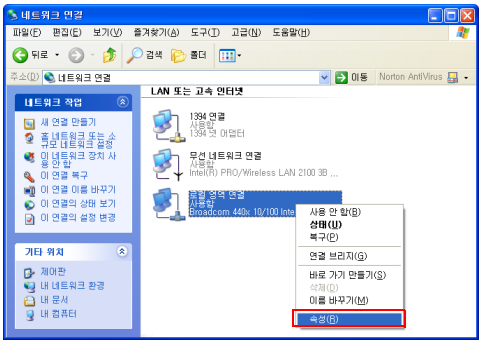

3 **고급** 탭에서 **다른 네트워크 사용자가 이 컴퓨터의 인터넷 연결을 통해 연결할 수 있도록 허용**을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .

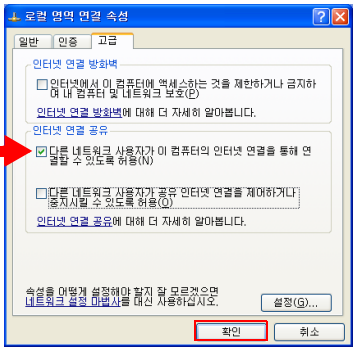
로컬 영역 연결 속성
일반 인증 고급
인터넷 연결 방화벽
인터넷에서 이 컴퓨터에 액세스하는 것을 제한하거나 금지하여 내 컴퓨터 및 네트워크 보호(P)
인터넷 연결 방화벽에 대해 더 자세히 알아봅니다.
인터넷 연결 공유
다른 네트워크 사용자가 이 컴퓨터의 인터넷 연결을 통해 연결할 수 있도록 허용(N)
다른 네트워크 사용자가 공유 인터넷 연결을 제어하거나 중지시킬 수 있도록 허용(O)
인터넷 연결 공유에 대해 더 자세히 알아봅니다.
속성을 어떻게 설정해야 할지 잘 모르겠으면 네트워크 설정 마법사를 대신 사용하십시오.
설정(S)...
확인
취소

단계 2. 컴퓨터 간 네트워크 구성하기

계속해서 컴퓨터 간 네트워크를 구성합니다 .

1 **무선 네트워크 연결**(무선랜 카드)을 오른쪽 클릭하고 **사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**를 클릭하세요 .

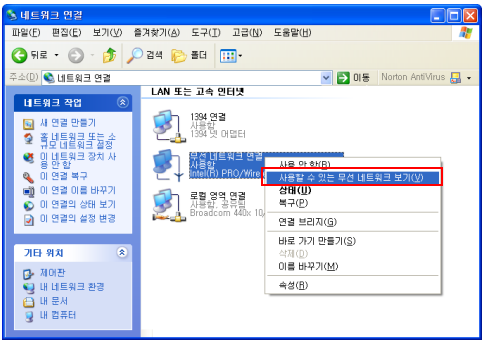

2 **고급**을 클릭하세요 .

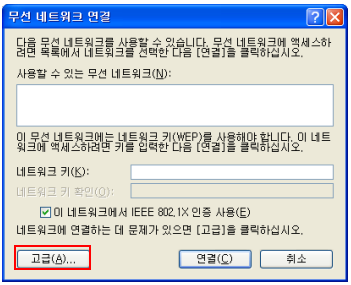
무선 네트워크 연결
다음 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다. 무선 네트워크에 액세스하려면 목록에서 네트워크를 선택한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
사용할 수 있는 무선 네트워크(N):
이 무선 네트워크에는 네트워크 키(WEP)를 사용해야 합니다. 이 네트워크에 액세스하려면 키를 입력한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
네트워크 키(K):
네트워크 키 확인(O):
이 네트워크에서 IEEE 802.1X 인증 사용(E)
네트워크에 연결하는 데 문제가 있으면 [고급]을 클릭하십시오.
고급(A)...
연결(C)
취소

3 **무선 네트워크** 탭에서 **추가**를 클릭하세요 .

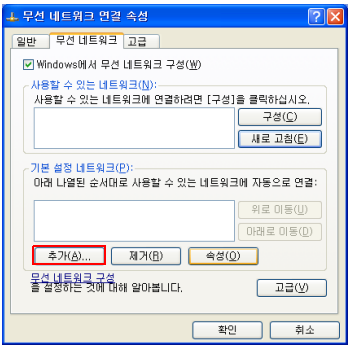

4 **네트워크 이름** 란에 이름을 입력하고 **컴퓨터 간 (특별) 네트워크이며 무선 액세스 지점을 사용 안 함**을 선택한 뒤 , **확인**을 클릭하세요 .

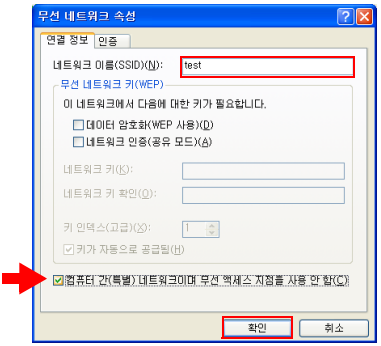

'기본 설정 네트워크' 부분에 새로 구성한 컴퓨터 간 네트워크 이름이 나타납니다.

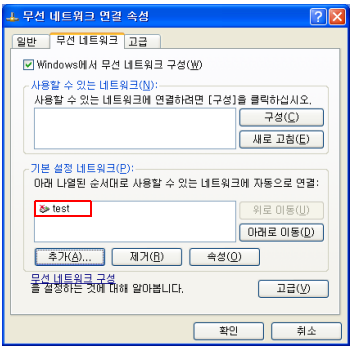

5 **확인**을 클릭하세요.

단계 3. NEXiO 에서 컴퓨터 간 네트워크에 접속하기

1 NEXiO 에서 **커뮤니케이션 > 무선랜 관리자**를 탭하세요.

2 **무선랜 켜기**를 탭하세요. [WLAN Utility] 창이 나타나며 작업 표시줄에 아이콘과 아이콘이 나타납니다.

참고 [WLAN Utility] 창이 나타나지 않을 경우 **커뮤니케이션 > 무선랜 유틸리티**를 클릭하세요.

3 **무선 정보** 탭에서 앞 단계에서 만든 컴퓨터 간 네트워크 이름을 선택하고 **연결**을 클릭하세요.

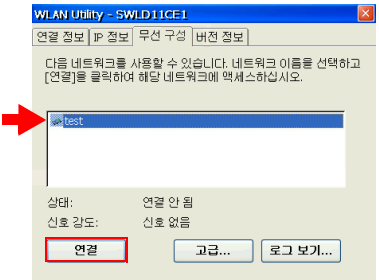

4 **확인**을 클릭하세요.

이제 네트워크 연결이 되었으므로 NEXiO 에서 인터넷을 사용할 수 있습니다.

커뮤니케이션 > 인터넷을 클릭하여 인터넷을 사용하세요.

무선 P2P 연결에서 파일 공유하기

P2P 연결을 하면 NEXiO 와 컴퓨터 간에 파일과 폴더를 공유할 수 있습니다 . 컴퓨터의 폴더를 NEXiO 에서 공유하는 것을 예로 설명합니다 .

앞의 무선 P2P 설정하기 (▶47 쪽) 의 단계 2 와 단계 3 을 진행한 후에 다음 단계를 따라 하세요 .

단계 1. 컴퓨터에서 폴더 공유하기

1 **시작 › 내 컴퓨터**를 클릭하세요 .

2 공유할 폴더를 오른쪽 클릭하고 **공유 및 보안**을 클릭하세요 .

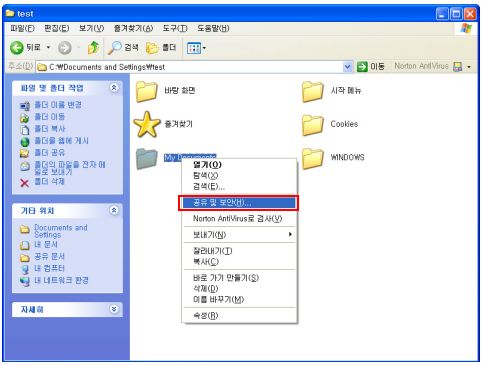

3 **네트워크에서 이 폴더 공유**를 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .

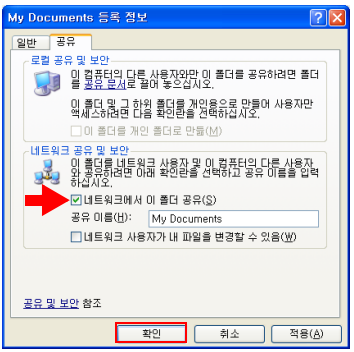
My Documents 등록 정보
일반
공유
로컬 공유 및 보안
이 컴퓨터의 다른 사용자와만 이 폴더를 공유하려면 폴더를 공유 문서로 끌어 놓으십시오.
이 폴더 및 그 하위 폴더를 개인용으로 만들어 사용자만 액세스하려면 다음 확인란을 선택하십시오.
이 폴더를 개인 폴더로 만들기(M)
네트워크 공유 및 보안
이 폴더를 네트워크 사용자 및 이 컴퓨터의 다른 사용자와 공유하려면 아래 확인란을 선택하고 공유 이름을 입력하십시오.
네트워크에서 이 폴더 공유(S)
공유 이름(H): My Documents
네트워크 사용자가 내 파일을 변경할 수 있음(W)
공유 및 보안 참조
확인
취소
적용(A)

단계 2. NEXiO 에서 컴퓨터의 폴더에 접근하기

1 NEXiO 에서 **시스템 > 탐색기**를 탭하세요 .

2 소프트웨어 키보드를 이용하여 **주소** 란에 컴퓨터의 이름을 입력하고 Enter(엔터) 키를 탭하세요 .

참고 연결할 컴퓨터 이름은 다음과 같이 입력합니다 . 예)WW 컴퓨터이름
컴퓨터 이름을 보려면 컴퓨터에서 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 시스템 > 컴퓨터 이름** 탭을 클릭하세요 .

3 **사용자 이름**과 **암호**를 입력하고 **OK** 를 탭하세요 .

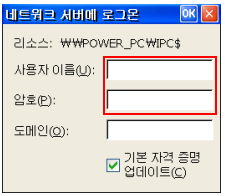

컴퓨터에 있는 공유 폴더가 나타나며 공유 설정에 따라 컴퓨터의 공유 폴더 내용을 열람 / 수정 / 삭제할 수 있습니다

제 4 장 . 컴퓨터 연결

- 연결하기 전에
- 프로그램 설치
- 컴퓨터 사용
- 유용한 정보

연결하기 전에

NEXiO 를 컴퓨터에 연결하면 다음의 일들을 할 수 있습니다 .

- **응용 프로그램 설치**

  NEXiO 에 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다 .

- **파일 교환**

  NEXiO 와 컴퓨터 간에 파일을 주고 받을 수 있습니다 .

- **폴더 동기화**

  NEXiO 의 My Documents 폴더를 컴퓨터의 폴더와 동기화할 수 있습니다 .

- **응용 프로그램 동기화**

  NEXiO의 응용 프로그램(일정, 주소록, 작업, 메모장)과 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램을 동기화할 수 있습니다 .

참고 **동기화란 ?**

동기화는 NEXiO 와 컴퓨터에 있는 파일과 자료들을 동일하게 해주는 과정입니다 .

프로그램 설치

NEXiO 를 컴퓨터에 연결하는 것은 다음과 같은 단계로 이루어집니다 .

1. **설치하기 전에**	필요한 컴퓨터 사양과 프로그램을 파악합니다 .
2. **ActiveSync 프로그램 설치하기**	ActiveSync 프로그램은 NEXiO 와 컴퓨터 간에 정보 교환 및 폴더와 응용 프로그램의 데이터를 동기화 합니다 .
3. **연결하고 드라이버 설치하기**	NEXiO 를 컴퓨터에 연결하면 NEXiO 드라이버가 자동으로 설치됩니다 .
4. **NEXiO Sync 프로그램 설치하기**	NEXiO Sync 프로그램은 일정과 작업 , 메모장의 데이터를 동기화 합니다 .
5. **파트너쉽 만들기**	파트너쉽은 NEXiO 와 컴퓨터가 서로를 인식하게 해줍니다 .

단계 1. 설치하기 전에

NEXiO 를 연결하여 사용하려면 컴퓨터가 다음 조건을 만족해야 합니다 .

하드웨어 요구 사항

12~65MB 이상의 HDD 여유 공간

USB 포트 지원

CD-ROM 드라이브 지원

소프트웨어 요구 사항

Microsoft Windows 98/ME/2000/XP

Microsoft Internet Explorer 4.01 SP1 이상

Microsoft Outlook 2000/XP (별도 구매) - NEXiO의 응용 프로그램(일정, 작업, 주소록 , 메모장) 을 동기화하는데 필요합니다 .

기타 준비물

컴퓨터 연결 케이블 (NEXiO 와 함께 제공)

소프트웨어 CD (NEXiO 와 함께 제공)

준비가 끝나면 설치를 시작하세요 .

단계 2. ActiveSync 프로그램 설치하기

1 소프트웨어 CD 를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣으세요 .

2 소프트웨어 CD 시작 화면에서 **싱크 프로그램 > MS Active Sync** 을 클릭하세요 .

3 [Microsoft ActiveSync 설치] 창에서 **다음**을 클릭하세요 .

4 [설치 폴더 선택] 창에서 **다음**을 클릭하세요 .
설치가 끝나면 컴퓨터의 바탕 화면에 **Microsoft ActiveSync**( ) 아이콘이 나타납니다 .

5 [연결 시작] 창에서 **다음**을 클릭하세요 .

참고 **Windows XP 를 사용할 경우**

' 컴퓨터를 다시 시작하겠습니까 ' 라는 메시지가 나타날 수 있습니다 . 컴퓨터를 다시 시작하고 나면 [연결 시작] 창이 나타납니다 .

6 ' 장치가 검색되지 않았습니다 .' 메시지가 나타나면 **취소**를 클릭하세요 .

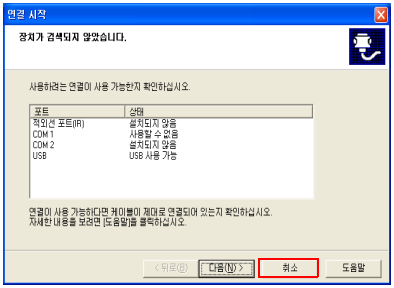

7 ' 모바일 장치와 이 컴퓨터 간에 연결이 설정되지 않았습니다 .' 메시지가 나타나면 **확인**을 클릭하세요 . 이제 ActiveSync 설치가 끝났습니다 .

단계 3. 연결하고 드라이버 설치하기

1 NEXiO 밑면의 **컴퓨터 / 모니터 연결 포트**와 컴퓨터의 **USB 포트**를 컴퓨터 연결 케이블로 연결하세요 .

NEXiO 가 크래들에 꽂혀 있을 때는 크래들의 **컴퓨터 / 모니터 연결 포트**와 컴퓨터의 **USB 포트**를 연결하세요 .

2 [장치 검색 마법사] 창이 나타나면 **다음**을 클릭하세요. 드라이버가 자동으로 설치됩니다 .

참고 Windows XP 를 사용할 경우 [장치 검색 마법사] 창이 나타나지 않을 수 있습니다 .

3 설치가 끝나면 **완료**를 클릭하세요 .

단계 4. NEXiO 싱크 프로그램 설치하기

1 소프트웨어 CD 의 시작 화면에서 **싱크 프로그램 > NEXiO 싱크**를 클릭하세요 .

2 [넥시오 싱크 [Ver 4.2.1] 설치] 창에서 **Next** 를 클릭하세요 .

3 [설치 완료] 창에서 **Finish** 를 클릭하세요 .

참고 이미 Microsoft ActiveSync 가 설치되어 있는데 Microsoft ActiveSync 를 먼저 설치하라는 경고가 나타나면 **아니오**를 클릭하세요 .

단계 5. 파트너쉽 맺기

파트너쉽은 NEXiO 와 컴퓨터가 서로를 확인하고 동기화하게 해줍니다 .

참고 파트너쉽을 맺을 필요가 없으면 게스트로 연결할 수도 있습니다 . 게스트로 연결하면 파일은 교환할 수 있으나 동기화는 이루어지지 않습니다 .

1 NEXiO 와 컴퓨터를 다시 연결하세요 .

참고 컴퓨터가 NEXiO 를 인식하면 동기화를 시작하는 소리를 냅니다 . NEXiO 도 동기화 시작을 알리는 짧은 소리를 냅니다 .

2 **예**를 선택하고 **다음**을 클릭하세요 **.**

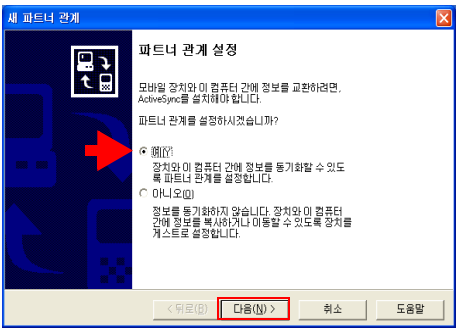
새 파트너 관계
파트너 관계 설정
모바일 장치와 이 컴퓨터 간에 정보를 교환하려면, ActiveSync를 설치해야 합니다.
파트너 관계를 설정하시겠습니까?
예(Y)
장치와 이 컴퓨터 간에 정보를 동기화할 수 있도록 파트너 관계를 설정합니다.
아니오(O)
정보를 동기화하지 않습니다. 장치와 이 컴퓨터 간에 정보를 복사하거나 이동할 수 있도록 장치를 게스트로 설정합니다.
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소
도움말

참고 **[파트너 관계 설정] 창이 나타나지 않을 경우**

1. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하세요 .
2. ActiveSync 프로그램을 수동으로 실행하고 다시 NEXiO 를 연결하세요 .

참고 **[파트너 관계 개수 선택] 창이 나타날 경우**

NEXiO 와 다른 컴퓨터간에 이미 파트너쉽을 맺었을 경우에 나타납니다 . 예 또는 아니오를 선택하세요 .

예 , 이 컴퓨터와만 동기화 합니다 : 다른 컴퓨터와의 파트너쉽을 삭제하고 , 이 컴퓨터와 파트너쉽을 맺습니다 .

아니오 , 두 컴퓨터와 동기화 합니다 : 두 컴퓨터 모두와 파트너쉽을 맺습니다 . 단 , 일부 동기화 기능이 제한됩니다 .

3 동기화할 프로그램을 선택하고 **다음**을 클릭하세요 .

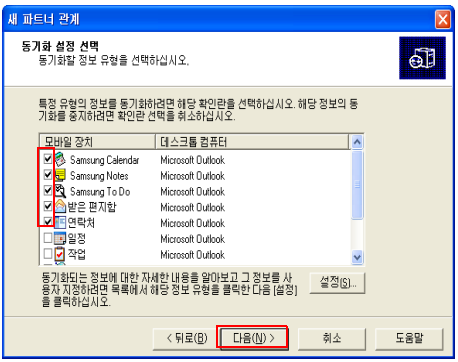

참고 **동기화할 수 있는 프로그램**

선택 항목	NEXiO 의 프로그램	컴퓨터의 프로그램
Samsung Calendar	일정	Outlook 의 일정
Samsung To Do	작업	Outlook 의 작업
Samsung Notes	메모장	Outlook 의 메모
연락처	주소록	Outlook 의 연락처
받은 편지함	이메일의 받은 편지함	Outlook 의 받은 편지함
파일	My Documents 폴더	바탕화면의 동기화 폴더

주의 ! [동기화 설정 선택] 창에서 일정과 작업 항목은 선택하지 마세요 .

이들 항목의 동기화는 지원되지 않으며 , 선택했을 때는 불필요한 데이터 교환이 일어나 동기화 시간이 길어집니다 .
일정과 작업 프로그램을 동기화하려면 Samsung Calendar 와 Samsung To Do 항목을 선택하세요 .

참고 **파일**을 선택하면 [파일 동기화] 창이 나타납니다 . **확인**을 클릭하세요 .

4 [설치 완료] 창에서 **마침**을 클릭하세요 . 다음 번에 NEXiO 를 컴퓨터에 연결하면 동기화가 자동으로 일어납니다 .

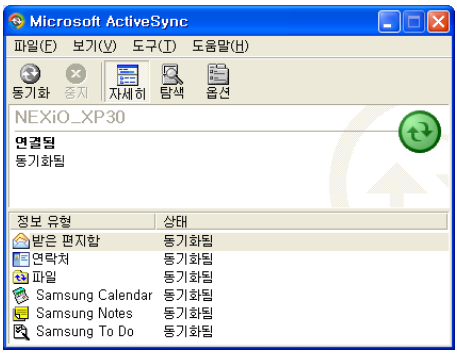

컴퓨터 사용

NEXiO 를 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법을 설명합니다 .

참고 NEXiO 와 컴퓨터를 연결하여 사용하려면 먼저 ' 프로그램 설치 ' 단계를 진행하세요 . ▶55 쪽

연결하기

1. NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 . ▶58 쪽
2. 연결이 되면 양쪽의 작업 표시줄에 동기화 아이콘이 나타나며 컴퓨터에서는 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다 .

NEXiO 의 아이콘		연결된 경우
컴퓨터의 아이콘		연결된 경우 (녹색)
		연결이 해제된 경우 (회색)

참고 **컴퓨터가 NEXiO 를 인식하지 못할 경우**

이 경우에는 다음 방법을 앞에서부터 실행해보세요 . 자세한 설명은 ▶154 쪽을 참고하세요 .

- 컴퓨터와 NEXiO 를 다시 연결하세요 .
- 컴퓨터와 NEXiO 를 분리하고 NEXiO 를 소프트 리셋하세요 .
- 컴퓨터와 NEXiO 를 분리하고 컴퓨터를 다시 시작하세요 .
- 컴퓨터에 NEXiO 드라이버를 다시 설치해보세요 .

주의 ! NEXiO 가 컴퓨터에 연결되어 있을 때는 소프트 리셋을 하지 마세요 .
소프트 리셋을 하면 [Fatal Application Error] 메시지가 나타나서 사라지지 않을 수 있습니다 . ▶157 쪽

연결 끊기

연결을 끊으려면 NEXiO 나 컴퓨터에서 컴퓨터 연결 케이블을 빼세요 .

응용 프로그램 설치하기

NEXiO 에 응용 프로그램과 게임을 설치할 수 있습니다 .

1 NEXiO와 컴퓨터에 연결하고 소프트웨어 CD를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣으세요 .

2 소프트웨어 CD 의 시작 화면에서 **응용 프로그램**이나 **게임**을 선택하고 설치 안내를 따르세요 .

참고 Windows CE .NET 4.1 용으로 개발되거나 Windows CE .NET 4.1 과 호환가능한 프로그램만 설치할 수 있습니다 . 타 OS 용 프로그램과 PXA255(ARMV4I) CPU 를 지원하지 않는 프로그램은 동작하지 않습니다 .

파일 주고 받기

NEXiO 와 컴퓨터 간에 파일을 주고 받을 수 있습니다 .

NEXiO 의 파일을 컴퓨터로 복사하는 것을 예로 설명합니다 .

1 NEXiO 와 컴퓨터에 연결하세요 . 컴퓨터의 화면에 [Microsoft ActiveSync] 창이 나타납니다 .

2 [Microsoft ActiveSync] 창에서 **탐색**을 클릭하세요 .
또는 컴퓨터의 **시작 > 내 컴퓨터**를 클릭한 후에 **모바일 장치**를 두 번 클릭하세요 .

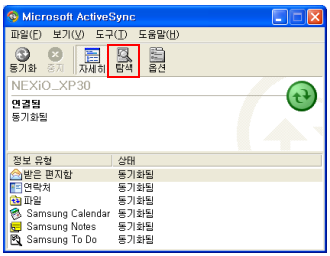

Microsoft ActiveSync

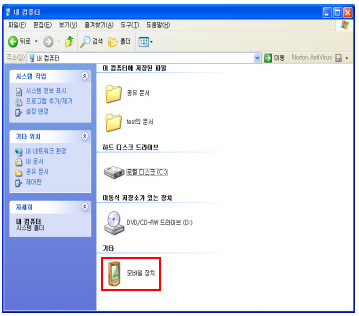
내 컴퓨터

3 [모바일 장치] 창에서 복사할 파일을 선택하고 **편집 > 복사**를 클릭하세요 .

4 컴퓨터의 붙여 넣을 폴더를 열고 **편집 > 붙여넣기**를 클릭하세요 . 파일이 복사됩니다 .

참고 컴퓨터의 프리젠테이션 파일을 NEXiO 로 복사하려면 파일 형식이 변환됩니다 . ▶73 쪽

폴더 동기화하기

동기화 폴더는 NEXiO 와 컴퓨터가 공유하는 폴더입니다 .

파트너쉽을 맺을 때 **파일**을 선택하면 컴퓨터 바탕화면에 동기화 폴더 (예 : NEXiO_XP30 My Documents) 가 만들어지며 이 폴더의 내용은 NEXiO 의 My Documents 폴더의 내용과 동일해집니다 .

주의 ! 동기화하는 중에 파일과 자료가 삭제될 수 있습니다 .

동기화는 파일과 자료를 가장 최근의 버전으로 대체합니다 . 예를 들어 NEXiO 에서 파일을 지우면 , 다음 동기화를 할 때 컴퓨터의 해당 파일도 삭제됩니다 .

참고 기존에 동기화 폴더를 만들지 않았으면 ▶66 쪽을 참고하세요 .

파일 동기화는 다음과 같은 상황에서 일어납니다 .

- **NEXiO 와 컴퓨터를 연결했을 경우**

  [Microsoft ActiveSync] 창이 나타나면서 폴더가 자동적으로 동기화됩니다 .

- **NEXiO 와 컴퓨터의 동기화 폴더의 파일이 변경되었을 경우**

  상대편의 폴더에도 해당 파일이 생기거나 수정됩니다 .

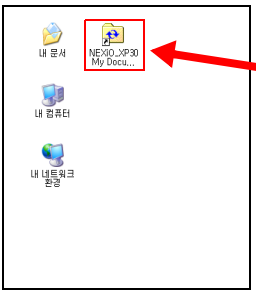

컴퓨터의 NEXiO _XP30 My Documents 폴더

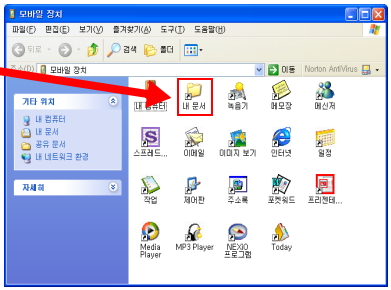

NEXiO 의 My Documents 폴더

동기화 폴더를 만들려면

1 NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .

2 [Microsoft ActiveSync] 창에서 **옵션**을 클릭하세요 .

3 **동기화 옵션** 탭에서 **파일**을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .

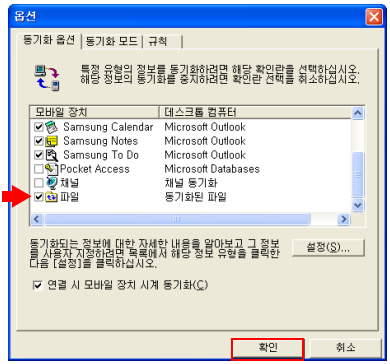

4 컴퓨터 바탕화면에 'NEXiO_XP30 My Documents' 폴더가 만들어집니다 .

응용 프로그램 동기화하기

NEXiO 에는 개인정보 관리 프로그램이 있으며 , 이들 프로그램의 데이터는 컴퓨터의 Microsoft Outlook 2000/XP 프로그램 데이터와 동기화할 수 있습니다 .

참고 **동기화를 하려면**

컴퓨터에 Microsoft Outlook 2000/XP 프로그램이 설치되어 있어야 하고 , Microsoft Outlook 프로그램에 개인 정보를 입력해두어야 합니다 .

동기화할 수 있는 프로그램 목록은 다음과 같습니다 .

NEXiO 의 프로그램	컴퓨터의 Microsoft Outlook
개인정보 관리 > 일정	일정
개인정보 관리 > 작업	작업
개인정보 관리 > 주소록	연락처
개인정보 관리 > 메모장	메모
커뮤니케이션 > 이메일	받은 편지함

1 NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .

2 NEXiO 와 컴퓨터에 바뀐 데이터가 있으면 (노란색) 아이콘이 나타나며 프로그램 데이터가 자동으로 동기화됩니다 . 동기화가 완료되면 (녹색) 아이콘으로 변경됩니다 .

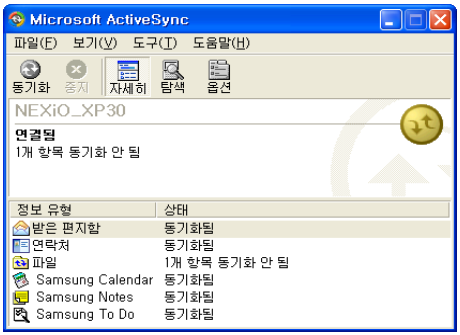

참고 **[결합 또는 바꾸기] 창이 나타날 경우**

NEXiO와 컴퓨터 양쪽에 이미 데이터가 있는 상태에서 처음으로 동기화를 할 때 이러한 현상이 나타납니다 . 옵션을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .

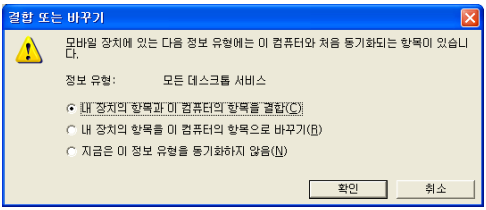
결합 또는 바꾸기
모바일 장치에 있는 다음 정보 유형에는 이 컴퓨터와 처음 동기화되는 항목이 있습니다.
정보 유형:
모든 데스크톱 서비스
내 장치의 항목과 이 컴퓨터의 항목을 결합(C)
내 장치의 항목을 이 컴퓨터의 항목으로 바꾸기(R)
지금은 이 정보 유형을 동기화하지 않음(N)
확인
취소

유용한 정보

NEXiO 와 컴퓨터 간에 파트너쉽이 있는지 확인하려면

1. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하세요 .
2. 컴퓨터 바탕화면의 Microsoft ActiveSync() 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 > 모바일 장치**에서 파트너쉽 이름이 있는지 확인하세요 .

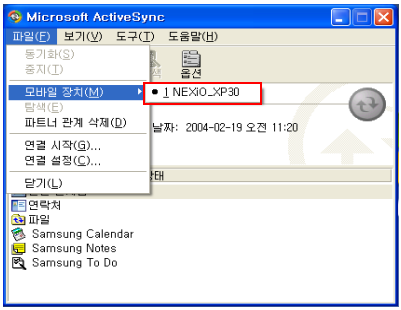

파트너쉽을 삭제하려면

1. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하세요 .
2. 컴퓨터의 바탕화면에서 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 > 모바일 장치**에서 파트너쉽을 선택하세요 .
3. **파일 > 파트너 관계 삭제**를 클릭하세요 .
4. [파트너 관계 삭제 확인] 창에서 **예**를 클릭하세요 . 선택한 파트너쉽과 컴퓨터 바탕화면의 동기화 폴더가 삭제됩니다 .

주의 ! **파트너쉽을 삭제하면 컴퓨터의 동기화 폴더와 그 안의 자료가 모두 삭제됩니다 .**

장치 이름과 기본 파트너쉽 이름을 바꾸려면

NEXiO 와 컴퓨터를 처음으로 연결하면 파트너쉽을 맺을 수 있습니다 .

NEXiO의 장치 이름이 기본적인 파트너쉽 이름이 됩니다 . 만약 기본 파트너쉽 이름이 컴퓨터에 존재하면 ActiveSync 프로그램이 다른 파트너쉽 이름을 요구합니다 .

기본 파트너쉽 이름을 바꾸려면 장치 이름을 바꾸세요 .

1. NEXiO 에서 **시스템 > 제어판 > 시스템**을 클릭하세요 .
2. **장치 이름** 탭에서 새로운 장치 이름을 입력하세요 .

이전 파트너쉽 이름을 유지하려면

하드 리셋을 하면 컴퓨터는 NEXiO 를 하드 리셋하기 전과 다른 장치로 인식합니다 . 이런 경우 새 파트너쉽 이름을 만들어야 합니다 . 다른 이름으로 파트너쉽을 만들고 싶지 않으면 연결하기 전에 이전 파트너쉽을 삭제하세요 .

주의 ! 동기화 폴더 안의 파일이 삭제될 수 있습니다 .

파트너쉽을 삭제하면 컴퓨터의 동기화 폴더와 그 안의 자료가 모두 삭제됩니다 .

1. 이전 파트너쉽을 삭제하세요 . ▶69 쪽
2. NEXiO 와 컴퓨터를 다시 연결하고 이전의 파트너쉽 이름으로 다시 파트너쉽을 맺습니다 .

NEXiO 와 컴퓨터 두 대간에 파트너쉽을 맺으려면

NEXiO 를 컴퓨터 두 대에서 사용하려면 두 대 모두에 ActiveSync 프로그램 , NEXiO 드라이버 , NEXiO Sync 프로그램이 설치되어 있고 , 양쪽 컴퓨터의 파트너쉽 이름이 같아야 합니다 .

참고 컴퓨터에 기존의 파트너쉽이 있으면 양쪽 컴퓨터에서 같은 이름으로 파트너쉽을 맺지 못할 수도 있습니다 . 장치 이름과 같은 기존의 파트너쉽을 삭제하거나 (▶69 쪽) 장치 이름을 바꾸세요 . (▶70 쪽)

NEXiO 를 컴퓨터 두 대와 연결하면 일부 기능들은 동작하지 않을 수 있습니다 .

동기화되는 프로그램을 추가 / 삭제하려면

1. NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .
   또는 컴퓨터 바탕화면의 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 › 모바일 장치**에서 파트너쉽을 선택하세요 .
2. Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요 .
3. **동기화 옵션** 탭에서 프로그램을 추가 / 해제하고 **확인**을 클릭하세요 .

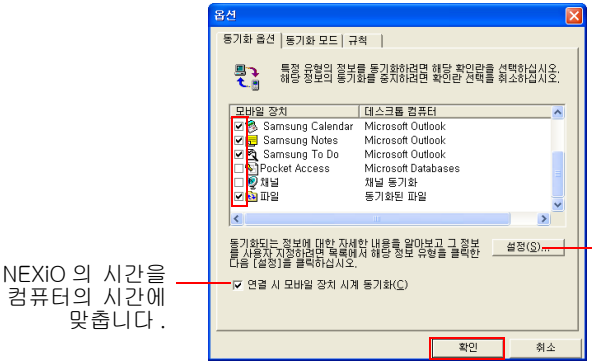

NEXiO 의 시간을 컴퓨터의 시간에 맞춥니다 .

선택된 프로그램의 설정을 바꿀 수 있습니다 .

동기화 시점을 변경하려면

기본적으로 NEXiO 와 컴퓨터를 연결했을 때나 자료가 수정되었을 때는 항상 동기화가 되도록 설정되어 있습니다 . 수동으로 동기화를 하거나 연결할 때만 동기화가 되도록 바꿀 수 있습니다 .

1. NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .
   또는 컴퓨터 바탕화면의 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 › 모바일 장치**에서 파트너쉽을 선택하세요 .
2. Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요 .

3. **동기화 모드** 탭에서 모드를 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .

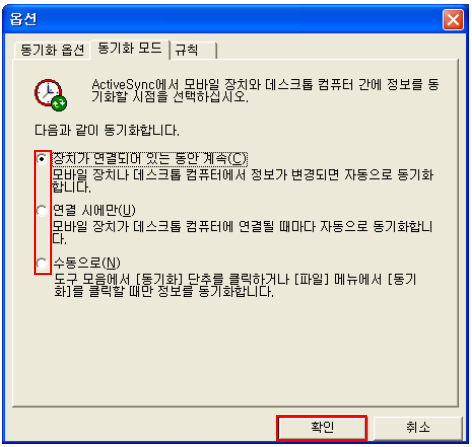
옵션
동기화 옵션
동기화 모드
규칙
ActiveSync에서 모바일 장치와 데스크톱 컴퓨터 간에 정보를 동기화할 시점을 선택하십시오.
다음과 같이 동기화합니다.
장치가 연결되어 있는 동안 계속(C)
모바일 장치나 데스크톱 컴퓨터에서 정보가 변경되면 자동으로 동기화합니다.
연결 시에만(U)
모바일 장치가 데스크톱 컴퓨터에 연결될 때마다 자동으로 동기화합니다.
수동으로(N)
도구 모음에서 [동기화] 단추를 클릭하거나 [파일] 메뉴에서 [동기화]를 클릭할 때만 정보를 동기화합니다.
확인
취소

덮어쓰기 설정을 하려면

동일한 파일을 NEXiO 와 컴퓨터 모두에서 수정했을 경우, 어떤 파일이 우선권을 갖고 다른 파일을 덮어쓸지 설정할 수 있습니다 .

1. NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .
   또는 컴퓨터 바탕화면의 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 › 모바일 장치**에서 파트너쉽을 선택하세요 .
2. Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요 .

3. **규칙** 탭에서 충돌 해결 옵션을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .

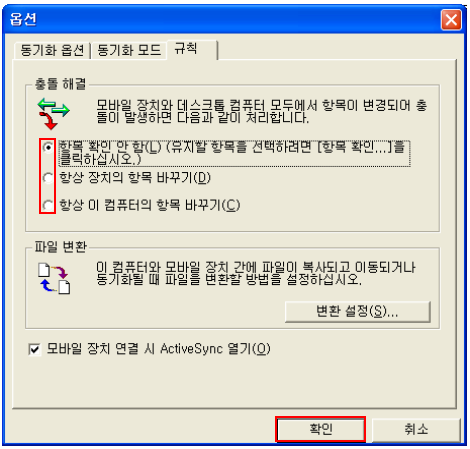
옵션
동기화 옵션
동기화 모드
규칙
충돌 해결
모바일 장치와 데스크톱 컴퓨터 모두에서 항목이 변경되어 충돌이 발생하면 다음과 같이 처리합니다.
항목 확인 안 함(L) (유지할 항목을 선택하려면 [항목 확인...]을 클릭하십시오.)
항상 장치의 항목 바꾸기(D)
항상 이 컴퓨터의 항목 바꾸기(C)
파일 변환
이 컴퓨터와 모바일 장치 간에 파일이 복사되고 이동되거나 동기화될 때 파일을 변환할 방법을 설정하십시오.
변환 설정(S)...
모바일 장치 연결 시 ActiveSync 열기(O)
확인
취소

파일 형식 변환 설정을 하려면

NEXiO 와 컴퓨터가 파일을 주고 받을 때 파일이 자동적으로 변환되도록 설정할 수 있습니다 .

예를 들어 Microsoft PowerPoint 파일을 컴퓨터에서 NEXiO 로 복사할 때는 파일 확장자가 PPT 에서 PPP 로 변환되도록 기본적으로 설정되어 있습니다 .

1. NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .
   또는 컴퓨터 바탕화면의 아이콘을 두 번 클릭하고 **파일 > 모바일 장치**에서 파트너쉽을 선택하세요 .
2. Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **옵션**을 클릭하세요 .
3. **규칙** 탭에서 **변환 설정**을 클릭하세요 .
4. **장치에서 데스크톱으로** 또는 **데스크톱에서 장치로** 탭에 변환할 수 있는 파일 형식 목록이 나타납니다 .
   원본 파일 형식을 선택하고 **편집**을 클릭하세요 .
5. 변환 후의 파일 형식을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .
6. 설정을 마치면 **확인**을 클릭하세요 .

참고 **PPT (Microsoft PowerPoint) 파일이 PPP 파일로 변환되지 않을 경우**

PPT 파일이 PPP 파일 대신 PPV 파일로 변환될 수 있습니다 . **데스크톱에서 장치로** 탭에서 PPT 가 PPP 로 변환되도록 설정을 바꾸세요 .

NEXiO 의 데이터를 컴퓨터에 백업하려면

사용자가 설치한 프로그램과 파일들을 컴퓨터에 백업해 두었다가 다시 복원할 수 있습니다 .

백업하려면 :

1. NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .
2. Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **도구 > 백업 / 복원**을 클릭하세요 .
3. **백업** 탭에서 **지금 백업**을 클릭하세요 .

복원하려면 :

1. NEXiO 와 컴퓨터를 연결하세요 .
2. Microsoft ActiveSync 프로그램에서 **도구 > 백업 / 복원**을 클릭하세요 .
3. **복원** 탭에서 **지금 복원**을 클릭하세요 .
4. [복원 진행 확인] 창에서 다시 **복원**을 클릭하세요 .
5. 복원이 끝나면 NEXiO 와 컴퓨터를 분리하고 소프트 리셋 (▶26 쪽) 을 하세요 .

참고 개인정보 관리 프로그램 (일정 , 작업 , 주소록) 의 데이터베이스 파일들은 제대로 복원되지 않을 수도 있습니다 . 이 프로그램의 데이터를 백업 / 복원하려면 NEXiO 의 **개인정보 관리 > 백업 / 복원**을 사용하세요 . ▶92 쪽

주의 ! 백업 한 시점으로 복원되므로 백업 한 이후에 작업한 자료는 복원되지 않습니다 .

Microsoft Outlook 의 Private 옵션

Microsoft Outlook 항목에 **Private** 옵션을 선택하면 그 항목은 Net Folder를 공유하는 다른 사용자에게 보이지 않습니다 .

참고 **Net Folder 란 ?**

Net Folder 는 인터넷에 있는 다른 인증된 사용자들과 자동으로 자료를 공유하도록 해주는 Microsoft Outlook 의 폴더입니다 . 예를 들어 이메일 서버가 편지를 보내는 것과 비슷하게 사람들에게 편지를 보낼 수 있습니다 . 또한 다른 Microsoft Outlook 사용자들과 일정이나 주소록 등의 Outlook 자료를 공유할 수 있습니다 .

제 5 장 . 응용 프로그램

- 개인정보 관리 메뉴
- 커뮤니케이션 메뉴
- 오피스 메뉴
- 멀티미디어 메뉴
- 시스템 메뉴

개인정보 관리 메뉴

Today

일정 , 작업 및 이메일 프로그램에 있는 오늘의 내용을 봅니다 .

Today 를 시작하려면 **개인정보 관리 > Today** 를 탭하세요

화면의 항목을 두 번 탭하면 관련 프로그램이 실행됩니다 .

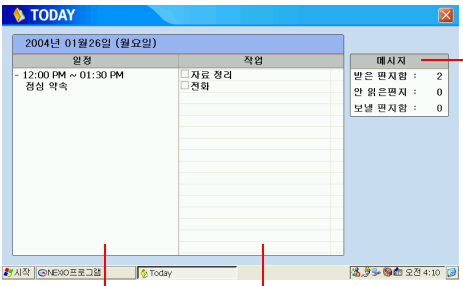

메시지
이메일 프로그램에서 받은 메시지 , 읽지 않은 메시지 , 보낼 메시지를 보여줍니다 .

일정
일정 프로그램에서 오늘의 일정을 보여줍니다 .

작업
작업 프로그램에서 오늘의 작업을 보여줍니다 .

일정

일정을 등록 / 관리하고 알람을 설정할 수 있습니다 .

일정 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 > 일정**을 탭하세요 .

도구 모음

	새 일정	새 일정을 등록합니다 .
	일정 삭제	선택된 일정을 삭제합니다 .
	오늘 날짜로 이동	오늘의 일정을 보여줍니다 .
	일 보기	하루의 일정을 보여줍니다 .
	주 보기	한 주의 일정을 보여줍니다 .
	월 보기	한 달의 일정을 보여줍니다 .
	년 보기	한 해의 일정을 보여줍니다 .
	계획표 보기	일정을 목록으로 보여줍니다 .

- **달력** 오늘(검은 틀로 표시)과 현재 표시중인 날짜(그림자 표시)를 보여줍니다. 특정 날짜의 일정을 보려면 그 날짜를 탭하세요.

새 일정을 등록하려면

1 도구 모음의 **새 일정** ( ) 아이콘을 탭하세요.

2 제목과 다른 항목들을 입력하고 **확인**을 탭하세요.

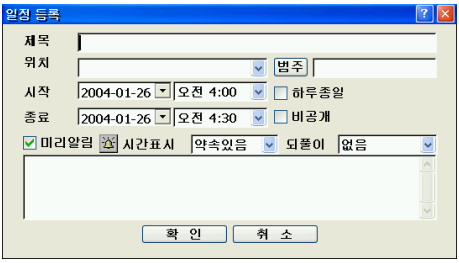

참고 알람을 설정하려면 **알림** ( ) 아이콘을 탭하고, 알릴 시간과 소리를 선택한 뒤, **확인**을 탭하세요.

일정이 표시창에 나타납니다.

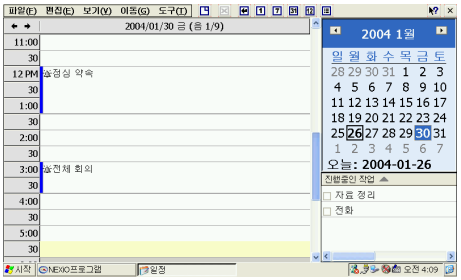

일정을 수정하려면

1 표시창의 일정을 두 번 탭하세요 .

2 [일정 수정] 창에서 수정하고 **확인**을 탭하세요 .

일정을 삭제하려면

1 표시창의 일정을 선택하고 , 도구 모음의 **일정 삭제** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 [삭제 확인] 창에서 **예**를 탭하세요 .

일정을 범주별로 구분하려면

일정에 범주를 설정하려면

[일정 등록] 창이나 [일정 수정] 창에서 **범주**를 탭하세요 . [범주 수정] 창에서 범주를 선택하고 **확인**을 탭하세요 .

범주를 편집하려면

1 메뉴에서 **편집 › 범주 목록**을 탭하세요 .
또는 [일정 등록] 창이나 [일정 수정] 창에서 **범주**를 탭하고 **편집**을 탭하세요 .

2 새 범주를 추가하려면 **새 범주** 란에 범주 이름을 입력하고 **추가**를 탭한 후에 **확인**을 탭하세요 .

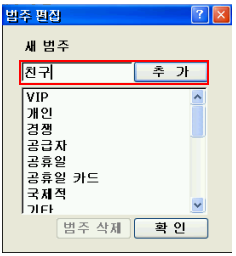

참고 범주를 삭제하려면 삭제할 범주를 선택하고 **범주 삭제**를 탭하세요 .

범주별로 구분하여 보려면

참고 일정에 범주가 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다 .

1 메뉴에서 **도구 > 범주 필터**를 탭하세요 .
2 필터를 적용할 범주를 선택하고 **확인**을 탭하세요 .

표시되는 날짜의 수를 바꾸려면

1 메뉴에서 **보기 > 날짜 수**를 탭하세요 .
2 날짜 수를 선택하세요 . 선택한 날짜 수대로 표시창에 나타납니다 .

참고 기본 설정으로 돌아가려면 메뉴에서 **보기 > 날짜 수**를 **7** 로 선택하세요 .

작업

작업을 등록하고 관리할 수 있습니다 . 또한 진행중인 작업과 완료된 작업을 구분하여 관리할 수도 있습니다 .

작업 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 > 작업**을 탭하세요 .

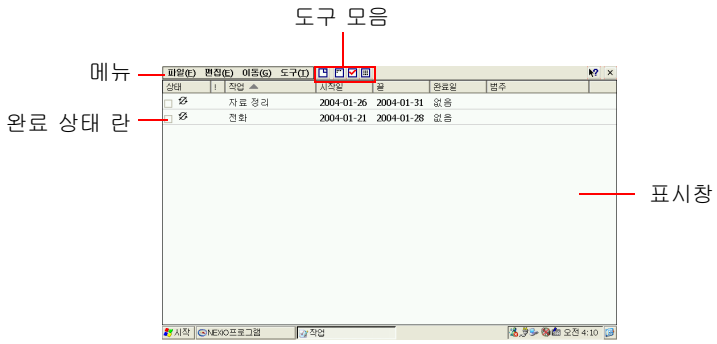

도구 모음

	새 작업	새 작업을 등록합니다 .
	진행중인 작업	진행중인 작업과 예정된 작업만 보여줍니다 .
	완료된 작업	완료된 작업만 보여줍니다 .
	전체 작업	전체 작업을 보여줍니다 .

새 작업을 등록하려면

1 도구 모음의 **새 작업** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 제목과 다른 값들을 입력하고 **확인**을 탭하세요 .

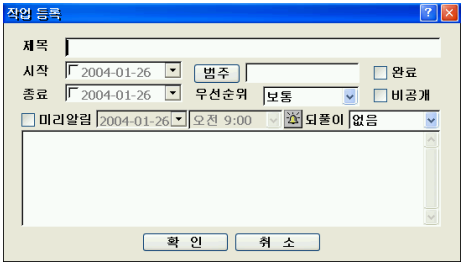

참고 알람을 설정하려면 **미리 알림**을 선택하고 **알림** ( ) 아이콘을 탭합니다 . 알릴 시간과 소리를 선택한 뒤 , **확인**을 탭하세요 .

작업을 수정하려면

1 표시창의 작업을 두 번 탭하세요 .

2 [작업 수정] 창에서 수정하고 **확인**을 탭하세요 .

작업을 삭제하려면

1 표시창의 작업을 선택하고 메뉴에서 **편집 > 작업 삭제**를 탭하세요 .

2 [삭제 확인] 창에서 **예**를 탭하세요 .

완료된 작업을 관리하려면

과제가 완료되면 완료 상태 란을 선택하세요 . 또는 [작업 수정] 창에서 **완료** 란을 선택하세요 .

이제 완료된 작업으로 구분되어 **완료된 작업** ( ) 아이콘을 탭했을 때 나타납니다 .

주소록

이름 , 전화번호 , 이메일 , 사진 등의 주소록을 작성하고 관리할 수 있습니다 . 또한 주소록에서 바로 이메일을 보낼 수도 있습니다 .

주소록 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 > 주소록**을 탭하세요 .

표시창
주소 정보를 보여줍니다 .

필드
필드를 오름차순 / 내림차순으로 정렬합니다 .

색인
선택된 필드가 해당하는 글자로 시작하는 주소로 이동합니다 .

분류
주소록을 분류별로 나누어 봅니다

필드 편집
표시 창에 나타나는 필드를 추가 / 삭제합니다 .

찾기
표시 창에 나타나는 필드에 한해서 주소록을 검색합니다 .

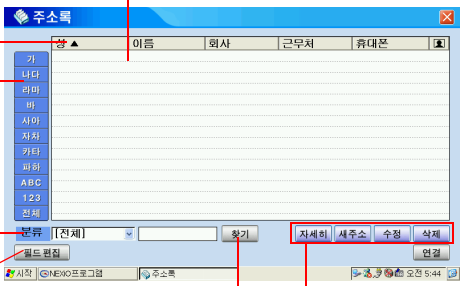

자세히
선택한 주소에 대해 자세한 정보를 봅니다 .

새주소
새 주소를 작성합니다 .

수정
주소 정보를 수정합니다 .

삭제
주소를 삭제합니다 .

연결
연락처의 이메일 주소로 편지를 보냅니다 .

새 주소를 등록하려면

1 **새주소**를 탭하세요 .

2 이름 등의 정보를 입력하고 **저장후 닫기**를 탭하세요 .

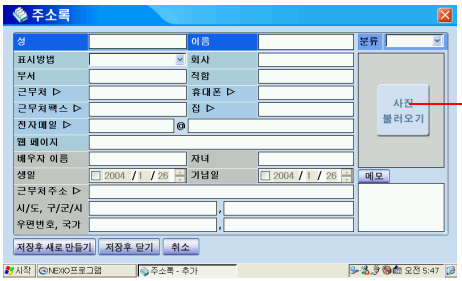

참고 사진을 추가하려면 **사진 불러오기**를 탭한 뒤 , 사진을 선택하고 **확인**을 탭하세요 . 사진은 JPG 파일만 지원됩니다 .
등록된 사진은 Microsoft Outlook 의 연락처 사진과 동기화되지 않습니다 .

주소를 찾으려면

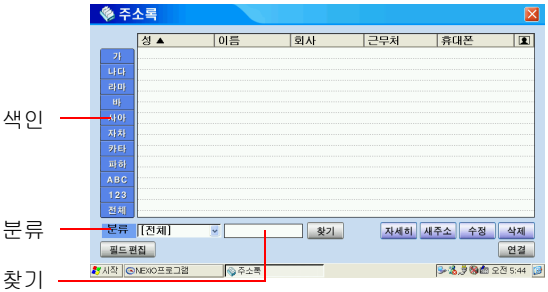

- **성 (姓) 으로 찾으려면**
  색인에서 해당하는 글자를 탭하세요 .

- **분류로 찾으려면**
  분류 란을 탭하여 목록에서 분류를 선택하세요 .

- **검색으로 찾으려면**
  찾기 란에 문구를 입력한 뒤 **찾기**를 탭하세요 .

주소를 수정하려면

1 표시창의 주소를 선택하고 **수정**을 탭하세요 .

2 정보를 수정하고 **확인**을 탭하세요 .

주소를 삭제하려면

1 표시창의 주소를 선택하고 **삭제**를 탭하세요 .

2 확인 창에서 **예**를 탭하세요 .

주소록에서 이메일을 보내려면

참고 이메일을 보내려면 무선랜에 연결되어있어야 합니다 . ▶35 쪽

1 표시창의 주소를 선택하고 **연결**을 탭하세요 .

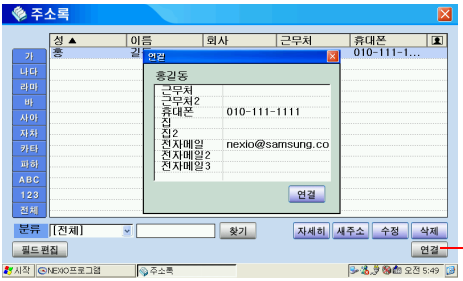

2 이메일을 선택하고 **연결**을 탭하세요 .

3 이메일 프로그램의 새 메시지 창이 나타납니다 . 내용을 작성한 후에 보내세요 . ▶94 쪽

표시창 설정을 바꾸려면

표시창에 나타나는 주소 정보를 변경할 수 있습니다 .

1 **필드 편집**을 탭하세요 .

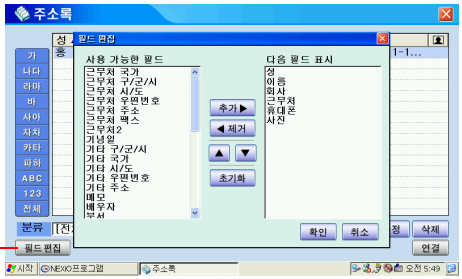

2 필드를 추가 / 삭제하세요 .

필드를 추가하려면

사용 가능한 필드 목록에서 필드를 선택하고 **추가**를 탭하세요 .

필드를 삭제하려면

다음 필드 표시 목록에서 필드를 선택하고 **제거**를 탭하세요 .

초기 설정으로 되돌리려면

초기화를 탭하세요 .

필드의 표시 순서를 바꾸려면

▲나 ▼를 탭하세요 .

참고 표시 창에는 6 개까지의 필드만 표시할 수 있습니다 .

3 **확인**을 탭하세요 .

주소를 분류별로 구분하려면

주소를 분류별로 구분하여 보려면 주소에 분류가 설정되어 있어야 합니다 .

주소에 분류를 설정하려면

1. 주소를 선택하고 **수정**을 탭하세요 .
2. 분류 목록에서 분류를 선택하고 **확인**을 탭하세요 .

분류로 구분하여 보려면

초기 화면의 분류 목록에서 분류를 선택하세요 .

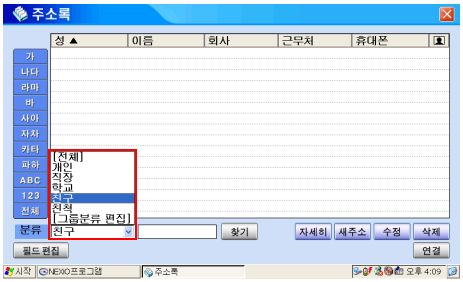

분류를 편집하려면

1. 분류 목록에서 **그룹분류 편집**을 선택하세요 .

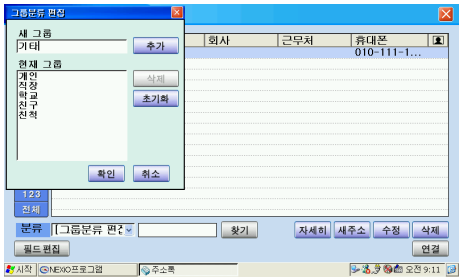

2. 분류를 추가 / 삭제하세요 .

   분류를 추가하려면

   새 그룹 란에 그룹 이름을 입력하고 **추가**를 탭하세요 .

   필드를 삭제하려면

   현재 그룹 목록에서 그룹을 선택하고 **삭제**를 탭하세요 .

   초기 설정으로 되돌리려면

   초기화를 탭하세요 .

3. **확인**을 탭하세요 .

메모장

메모를 하거나 그림을 그릴 수 있습니다 .

메모장 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 > 메모장**을 탭하세요 .

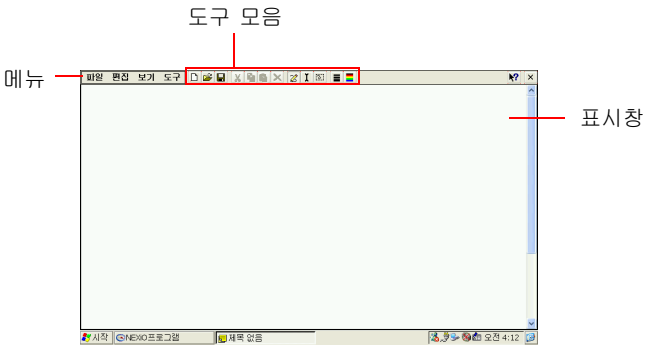

참고 자세한 설명은 도움말을 참고하세요 .

도구 모음

	새 문서	새 메모를 작성합니다 .
	열기	메모를 엽니다 .
	저장	메모를 저장합니다 .
	자르기	선택된 항목을 잘라냅니다 .
	복사	선택된 항목을 복사합니다 .
	붙여넣기	자르거나 복사한 항목을 붙여넣습니다 .
	지우기	선택된 항목을 지웁니다 .
	그리기	자유롭게 그림을 그립니다 .

	글쓰기	소프트웨어 키보드로 글자를 입력합니다 .
	선택	그림을 선택합니다 .
	펜 굵기	펜의 굵기를 바꿉니다 .
	펜 색	펜의 색을 바꿉니다 .

새 메모를 작성하려면

1 도구 모음의 **새 문서** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 스타일러스로 메모를 작성하세요 .

- 그림을 그리려면 **그리기** ( ) 아이콘을 탭하세요 .
- 문자를 입력하려면 **글쓰기** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

참고 그림을 그린 후에는 **펜 굵기** ( ) 와 **펜 색** ( ), 그림의 크기를 조절할 수 없습니다 .

작성된 메모 파일들은 기본적으로 My Documents 폴더에 저장되며 이 폴더에 있는 메모는 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화 됩니다 . NEXiO 에서는 그림이나 필기 메모를 작성할 수 있지만 , 그림이 포함된 필기 메모는 컴퓨터의 Microsoft Outlook 에서 제대로 동기화되지 않습니다 .

메모를 열려면

1 도구 모음의 **열기** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 파일을 선택하고 OK 를 탭하세요 .

시계

시간을 보고 알람을 설정할 수 있습니다 .

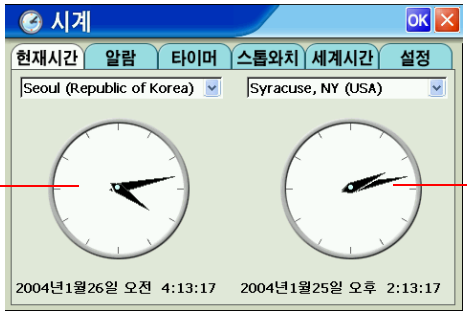

거주지
현재 시간

방문지 시간

현재 시간

선택한 지역의 현재 날짜와 시간이 나타납니다 .

알람

알람을 울릴 요일과 시각을 선택하고 **적용**을 탭하세요 .

타이머

시간을 입력하고 **시작**을 탭하세요 . 남은 시간이 나타납니다 .

스톱와치

시작을 탭하세요 . 경과한 시간을 측정합니다 .

세계시간

선택한 지역의 현재 날짜와 시간이 나타납니다 .

설정

타이머와 알람에 사용하는 소리를 설정하세요 .

백업 / 복원

일정 , 작업 , 주소록의 자료를 NEXiO Vault(▶171 쪽) 에 백업할 수 있습니다 . 백업된 자료는 NEXiO 를 하드 리셋하거나 자료가 파손되어도 복원할 수 있습니다 .

참고 CF 메모리 카드를 사용할 경우에 CF 메모리 카드에 백업 / 복원 할 수 있습니다 .

백업 / 복원 프로그램을 시작하려면 **개인정보 관리 > 백업 / 복원**을 탭하세요 .

백업하려면

1 백업할 프로그램을 선택하고 **백업**을 탭하세요 .

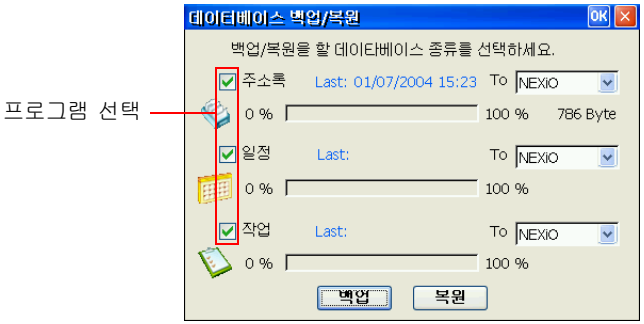

2 확인창에서 **예**를 탭하세요 .

3 백업이 끝나면 **OK** 를 탭하세요 .

복원하려면

주의 ! 복원을 시작하기 전에 작업 중이던 자료가 있으면 모두 저장하세요 .
복원을 한 뒤 소프트 리셋이 되므로 저장되지 않은 자료가 삭제됩니다 .

백업 한 시점으로 복원되므로 백업 한 이후에 작업한 자료는 복원되지 않습니다 .

1 복원할 프로그램을 선택하고 **복원**을 탭하세요 .

2 확인창에서 **예**를 탭하세요 .

3 복원이 끝나면 **예**를 탭하세요 . 소프트 리셋이 진행됩니다 .

커뮤니케이션 메뉴

인터넷

무선랜에 연결하여 인터넷을 사용할 수 있습니다 .

인터넷 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 > 인터넷**을 탭하세요 .

메뉴
주소 란
웹사이트 주소 (URL) 를 입력합니다 .

도구 모음

	뒤로	이전의 페이지로 이동합니다 .
	앞으로	뒤로 이동하기 전의 페이지로 이동합니다 .
	중지	현재 페이지의 로딩을 중지합니다 .
	새로 고침	업데이트된 내용을 볼 수 있게 화면을 다시 표시합니다 .
	홈 페이지	시작 페이지로 이동합니다 .
	검색 페이지	설정된 검색 페이지로 이동합니다 .

웹사이트를 이동하려면

소프트웨어 키보드를 이용하여 **주소 란**에 웹사이트 주소를 입력하고 **Enter**(엔터) 키를 탭하세요 .

또는 시작 페이지에 나타나는 즐겨찾기를 탭하여 이동할 수 있습니다 .

이메일

무선랜에 연결하여 이메일을 주고 받을 수 있습니다.

참고 컴퓨터에 보관 중인 이메일을 동기화하여 NEXiO 에서 사용할 수 있습니다. ▶53 쪽

이메일 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 > 이메일**을 탭하세요.

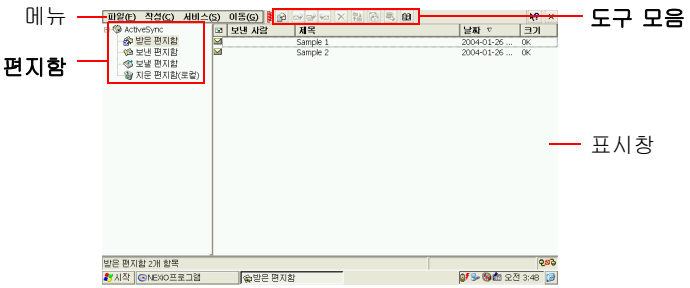

도구 모음

	새 메시지	새 메시지를 작성합니다.
	회신	발신인에게 답신을 보냅니다.
	전체 회신	발신인과 수신인 모두에게 답신을 보냅니다.
	전달	편지를 다른 사람에게 재전송합니다.
	삭제	편지를 삭제합니다.
	오프라인 폴더	메일 서버에 연결되어 있지 않을 때도 지난 편지를 읽을 수 있는 폴더를 생성합니다. 또한 미리 편지를 작성한 뒤에 네트워크에 연결했을 때 보낼 수도 있습니다.
	메일 보내기 / 받기	편지를 보내고 최근 도착한 편지를 받습니다.
	연결	메일 서버에 연결합니다.
	주소록	주소록에서 수신인을 선택합니다.

편지함

주고 받은 편지와 지운 편지 , 보낼 편지를 보관하는 공간입니다 .

이메일 서비스 설정

이메일을 사용하려면 먼저 이메일 서비스를 설정해야 합니다 .

참고 예를 들어 메일 서버가 POP3 이고 이메일 주소가 nexio@samsung.com 인 경우를 설명합니다 .

1 메뉴에서 **서비스 > 옵션**을 탭하세요 .

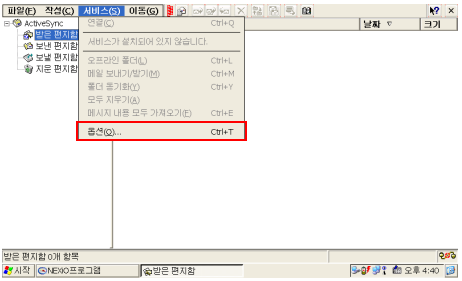

2 **추가**를 탭하세요 .

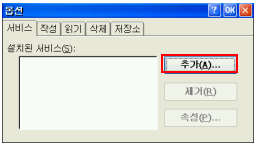

3 서비스 종류 (예 : **POP3 메일**) 를 선택하고 **OK** 를 탭하세요 .

4 [메일 서비스 정의] 창에서 필수 사항을 설정하세요 .

네트워크 연결을 선택합니다 .
예 : **pop3.samsung.com** 입력
예 : **nexio** 입력
본인의 비밀 번호를 입력합니다 .

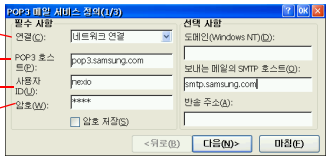

연결	**네트워크 연결**을 선택합니다 .
POP3 호스트	POP3 서버의 이름을 입력합니다 . – 일반적으로 이메일 주소의 @ 뒤의 주소를 입력하지만 서버마다 다를 수 있으므로 이메일 관리자에게 문의바랍니다 .
사용자 ID	사용자의 이메일 ID 를 입력합니다 . – 이메일 주소의 @ 앞의 ID 를 입력합니다 .
암호	등록된 비밀 번호를 입력합니다 .

참고 선택 사항인 다음 항목은 필요한 경우에 입력하세요 .

도메인	호스트 서버 이름을 입력합니다 .
보내는 메일의 SMTP 호스트	이메일을 보내는 서버의 이름을 입력합니다 . – 일반적으로 이메일 주소의 @ 뒤의 주소를 입력하지만 서버마다 다를 수 있으므로 이메일 관리자에게 문의바랍니다 .
반송 주소	이메일이 되돌아 올 경우 받을 이메일 주소를 입력합니다 .

참고 필요에 따라 **다음**을 탭하여 ' 일반 기본 설정 ' 및 ' 받은 편지함 기본 설정 ' 을 할 수 있습니다 .

5 **마침**을 탭한 후에 [옵션] 창에서 **OK** 를 탭하세요 .
이메일 서비스 설정이 완료되었습니다 . 이제 메일 서버에 연결하여 이메일을 주고 받을 수 있습니다 .

참고 편지 작성 , 읽기 , 삭제 , 보관 등에 관해 설정하려면 [옵션] 창의 다른 탭으로 들어가세요 .

메일 서비스는 최대 20 개 까지 추가할 수 있습니다 .

이메일 보내기 / 받기

이메일을 사용하려면 먼저 메일 서버에 연결한 후에 사용할 수 있습니다 .

▸ 메일 서버에 연결하기

1. 메뉴에서 **서비스 › 연결**을 탭하세요 . 또는 도구 모음의 **연결** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

참고 * (기본 설정) 표시가 된 메일 서비스로 연결됩니다 .
다른 메일 서비스로 변경하려면 서비스 메뉴에서 현재 사용 중인 메일 서비스를 탭하여 * 표시를 없앤 후에 새 메일 서비스를 선택하고 연결을 탭합니다 .

참고 메일 서비스가 3 개 이하일 경우에는 서비스 메뉴에 표시되지만 4 개 이상일 경우에는 서비스 메뉴의 서브 메뉴에 표시됩니다 .

2. 비밀 번호를 입력하고 **OK** 를 탭하세요 .

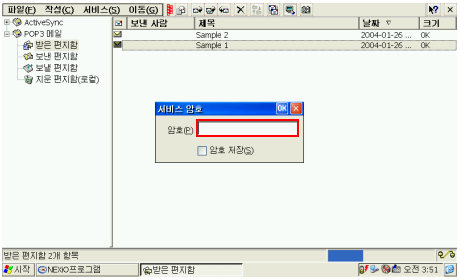

주의 ! 보안 인증을 요구하는 메일 서버에는 접속이 불가능할 수 있습니다 .

참고 컴퓨터의 Microsoft Outlook 프로그램의 받은 편지함과 동기화가 설정되어 있으면 컴퓨터를 연결하였을 때 이메일을 가져옵니다 .

이메일 보내기

1. 도구 모음에서 **새 메시지** ( ) 아이콘을 탭하세요 .
2. 수신자 정보와 내용을 입력하세요 .

참고 **주소록** ( ) 아이콘을 탭하여 개인정보 관리 메뉴의 주소록 데이터를 사용할 수 있습니다 .

3. 도구 모음의 **보내기** ( ) 아이콘을 탭하여 편지를 보내세요 .

이메일 받기

메일 서버에 연결되면 새 편지 도착 여부를 알려줍니다 .

이메일 프로그램을 사용하고 있을 때는 도구 모음의 **메일 보내기 / 받기** ( ) 아이콘을 탭하여 새 편지의 도착 여부를 알 수 있습니다 .

메신저

무선랜에 연결하여 메신저를 사용 중인 친구들과 대화를 주고 받을 수 있습니다 .

참고 **메신저 프로그램을 사용하려면 패스포트가 있어야 합니다 .**

Hot mail 이나 MSN 계정은 패스포트로 사용할 수 있으며 , 그 이외의 이메일을 사용하려면 MSN 웹사이트 (http://msn.co.kr) 에서 패스포트로 등록하세요 .

메신저 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 > 메신저**를 탭하세요 .

1 로그인 창을 실행합니다 .

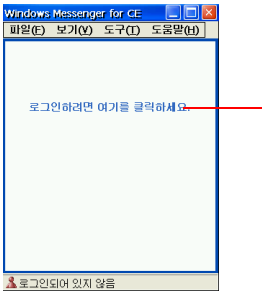

이 곳을 탭하세요 .

2 **로그인 이름**과 **암호**를 입력하고 **확인**을 탭합니다 .

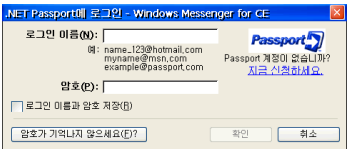

참고 기본 설정인 '.NET Passport 계정 ' 으로 로그인 됩니다 .
Communication Service 계정으로 로그인하려면 도구 메뉴의 **옵션 > 계정** 탭에서 설정할 수 있습니다 .

파일 메뉴

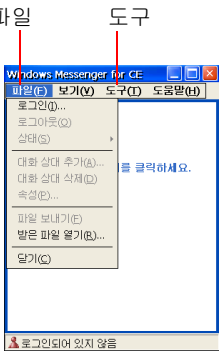

- **상태** 현재 사용자의 상태를 설정합니다 .
- **대화 상대 추가** 메일 주소 또는 로그인 이름으로 대화 상대를 검색해 추가할 수 있습니다 .
- **대화 상대 삭제** 대화 상대를 선택하여 삭제할 수 있습니다 .
- **속성** 선택한 대화 상대의 정보를 볼 수 있습니다 .

도구 메뉴 > **옵션**

- **개인** 대화명과 텍스트 글꼴을 설정할 수 있습니다 .
- **전화** 전화 번호를 입력할 수 있습니다 .
- **기본 설정** 알림 소리 , 파일 전송 폴더 등을 설정할 수 있습니다 .
- **프라이버시** 허용 및 차단할 대화 상대를 설정할 수 있습니다 .
- **계정** 로그인 이름 및 암호를 변경할 수 있으며 새 계정을 설정할 수 있습니다 .
- **연결** 프록시 서버를 설정할 수 있습니다 .
  설정 방법은 무선랜 관리자에게 문의바랍니다 .

참고 음성 채팅 시 인터넷 연결 환경에 따라 연결 장애가 발생하거나 음이 끊어질 수 있습니다 .
채팅 룸 , 화이트 보드 , 파일 공유 기능은 지원되지 않습니다 .

원격 데스크톱

NEXiO 에서 원격으로 컴퓨터에 연결하여 컴퓨터의 프로그램과 테이터를 사용할 수 있습니다 .

원격 데스크톱 프로그램을 시작하려면 **커뮤니케이션 > 원격 데스크톱**을 탭하세요 .

참고 원격 데스크톱을 사용하려면 NEXiO 와 컴퓨터가 무선랜에 연결되어 있어야 합니다 . 또한 먼저 컴퓨터에 원격 데스크톱 기능을 설정해야 합니다 .

원격 컴퓨터로 설정하기

원격으로 연결할 컴퓨터에 원격 데스크톱 기능을 설정하는 방법입니다 .

참고 원격 데스크톱은 Windows XP Professional 에서만 기본 지원하며 , Windows 2000 server 에서는 터미널 서버를 지원합니다 .
Windows XP Professional 을 기준으로 설명합니다 .

1 바탕화면의 **내 컴퓨터** ( ) 아이콘에서 오른쪽 클릭하고 **속성**을 클릭하세요 .
또는 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 시스템**을 클릭하세요 .

2 **원격** 탭에서 **사용자가 이 컴퓨터에 원격으로 연결할 수 있음**을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 .

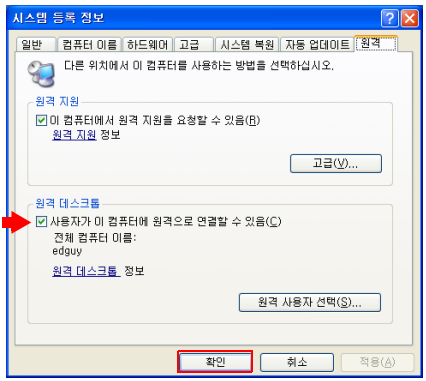

원격 데스크톱 사용하기

NEXiO 에서 원격 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법입니다 .

1 **커뮤니케이션 › 원격 데스크톱**을 탭하세요 .

2 원격 컴퓨터의 TCP/IP 주소를 입력하고 **연결**을 탭하세요 .



참고 이전에 원격 컴퓨터에 연결한 적이 있으면 컴퓨터의 이름이 목록에 나타납니다 .
Windows 2000 server 에서는 터미널 서버의 이름을 입력합니다 .

3 원격 컴퓨터에서 사용하는 사용자 이름 , 암호를 입력하고 **확인**을 탭하세요 .

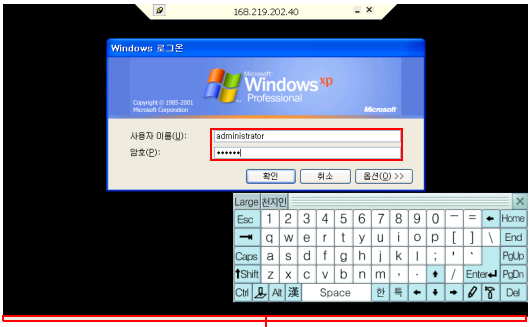

소프트웨어 키보드를 사용하려면 이 부분을 탭한 후에
작업 표시줄에서 **소프트웨어 키보드** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

이제 NEXiO 에서 원격 컴퓨터의 자료와 응용 프로그램 등을 사용할 수 있습니다 .

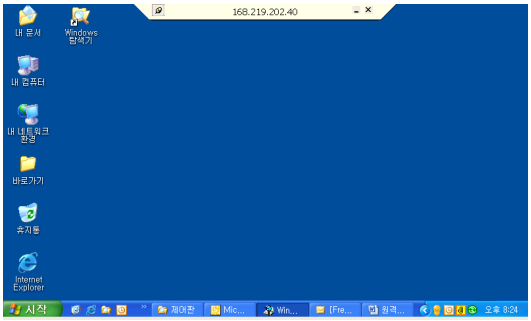

참고 **원격 데스크톱 사용 시에는 터미널 키보드를 사용하세요 .**

NEXiO 의 원격 데스크톱 프로그램에서 소프트웨어 키보드로 문자를 입력할 경우 한글 입력 등이 제대로 동작하지 않을 수 있으므로 소프트웨어 키보드의 터미널 키보드를 사용하세요 .

터미널 키보드를 사용하려면 작업 표시줄의 소프트웨어 키보드 아이콘을 두 번 탭 하여 **터미널 키보드**를 선택하세요 .

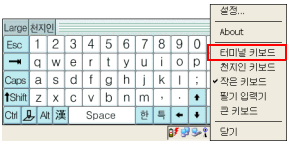

터미널 키보드를 선택하세요 .

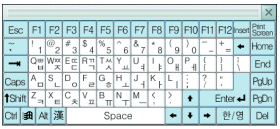

터미널 키보드

주의 ! 원격 데스크톱을 사용 중에는 컴퓨터를 사용할 수 없습니다 .

원격 데스크톱 연결 끊기

원격 데스크톱 연결 끊기는 세션을 끝내지 않고 끊거나 세션을 끝내고 끊는 방법이 있습니다 .

참고 세션을 끝내지 않고 연결을 끊으면 NEXiO 쪽에서만 연결을 끊는 것으로 다음에 원격 데스크톱에 로그인하면 이전에 하던 작업들을 이어서 할 수 있습니다 .

세션을 끝내고 연결을 끊으면 완전히 로그 아웃되는 것으로 현재 실행 중인 작업들이 모두 종료됩니다 .

세션을 끝내지 않고 연결을 끊으려면

1. NEXiO 의 원격 데스크톱 화면에서 **시작 > 연결 끊기**를 탭하세요 .

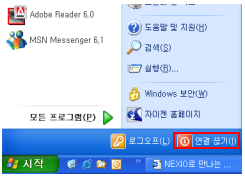

또는 화면 상단의 ✕를 탭하세요 .



2. [Windows 연결 끊기] 창에서 **연결 끊기**를 탭하세요 .

세션을 끝내고 연결을 끊으려면

시작 > 로그오프를 탭한 후에 [Windows 로그오프] 창에서 **로그오프**를 탭하세요 .

유용한 정보

원격 데스크톱을 사용할 때 알아두면 유용한 정보들 입니다 .

조합 키나 한영 키가 입력되지 않을 경우

조합 키 (Alt+Shift) 나 한영 키가 입력되지 않으면 다음과 같이 키 조합 방식을 바꾸세요 .

1. **커뮤니케이션 > 원격 데스크톱**을 탭하고 **옵션**을 탭하세요 .
2. **로컬 리소스** 탭의 키보드 영역에서 **원격 컴퓨터에서**를 선택하세요 . NEXiO 소프트웨어 키보드의 해당 키를 원격 컴퓨터용으로 사용할 수 있습니다 .
3. **연결**을 탭하세요 .

디스플레이 성능을 향상시키려면

원격 데스크톱 화면이 늦게 표시되는 경우 다음과 같이 설정하세요 .

1. **커뮤니케이션 > 원격 데스크톱**을 탭하고 **옵션**을 탭하세요 .
2. **고급** 탭에서 불 필요한 항목을 해제한 후에 **연결**을 탭하세요 .

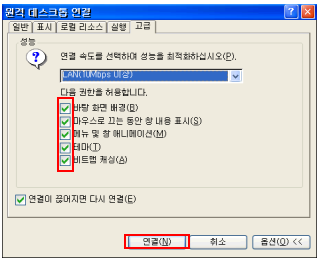

무선랜 관리자

무선랜을 켜고 끕니다 . ▶35 쪽

무선랜 유틸리티

무선랜 정보를 보거나 무선랜 설정을 바꿀 수 있습니다 . ▶35 쪽

오피스 메뉴

포켓워드

문서를 작성할 수 있습니다 .

포켓워드 프로그램을 시작하려면 **오피스 > 포켓워드**를 탭하세요 .

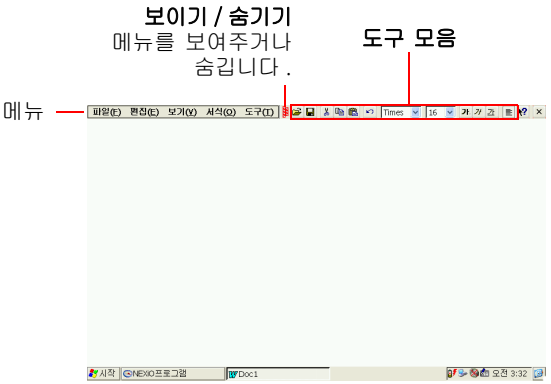

도구 모음

참고 일부 아이콘은 메뉴를 숨겼을 때만 보입니다 . 자세한 설명은 도움말을 참고하세요 .

	열기	파일을 엽니다 .
	저장	파일을 저장합니다 .
	잘라내기	선택된 지문을 잘라냅니다 .
	복사	선택된 지문을 복사합니다 .
	붙여넣기	잘라내거나 복사한 지문을 붙여넣습니다 .
	실행 취소	최근의 명령을 취소합니다 .

Time	**글꼴**	글꼴을 바꿉니다 .
10	**크기**	글자 크기를 바꿉니다 .
가 가 가	**글꼴 스타일**	글꼴 스타일을 바꿉니다 .
	맞춤	문단을 좌우로 맞춥니다 .
	글머리 기호	문단 앞에 글머리 기호를 붙입니다 .
	번호 매기기	문단 앞에 번호를 붙입니다 .
	확대 / 축소	화면을 확대 / 축소합니다 .

새 문서를 작성하려면

1 메뉴에서 **파일 > 새로 만들기 > 문서**를 탭하여 새 문서를 만드세요 .
2 소프트웨어 키보드로 내용을 입력하고 원하는 대로 편집하세요 .

문서를 저장하려면

1 문서 작성을 마치면 도구 모음의 **저장** ( ) 아이콘을 탭하세요 .
2 파일의 저장 위치 , 이름 , 형식을 입력하고 **OK** 를 탭하세요 .

스프레드시트

Microsoft Excel 의 기본적인 기능과 호환되는 표 계산 프로그램입니다 .

스프레드시트를 시작하려면 **오피스 > 스프레드시트**를 탭하세요 .

메뉴
도구 모음

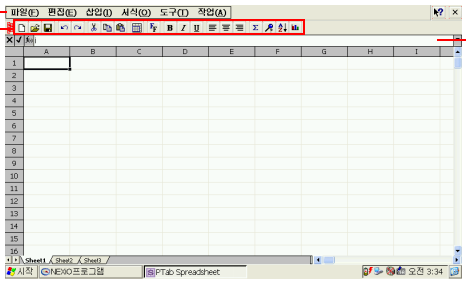

수식 입력줄
셀의 내용을 보여줍니다 .

참고 자세한 설명은 도움말을 참고하세요 .

도구 모음

	새로 만들기	새 파일을 만듭니다 .
	열기	파일을 엽니다 .
	저장	파일을 저장합니다 .
	실행취소	최근의 명령을 취소합니다 .
	다시실행	취소된 명령을 다시 실행합니다 .
	잘라내기	선택된 영역을 잘라냅니다 .
	복사	선택된 영역을 복사합니다 .
	붙여넣기	잘라내거나 복사한 영역을 붙여넣습니다 .
	전체 화면	전체 화면으로 봅니다 . 이전 보기로 돌아가려면 **서식 > 전체 화면**의 선택을 해제합니다 .

	셀 서식	셀 서식을 바꿉니다 .
	글꼴 스타일	글꼴 스타일을 바꿉니다 .
	맞춤	글자를 좌우로 맞춥니다 .
	자동 합계	수식 입력줄에 더하기 식을 추가합니다 .
	찾기	문자열이나 숫자를 찾습니다 .
	정렬	선택된 셀들을 정렬합니다 .
	챠트	선택된 셀들을 차트 형식으로 보여줍니다 .

새 문서를 작성하려면

1 도구 모음에서 **새로 만들기** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 셀을 선택하고 소프트웨어 키보드로 내용을 입력하고 원하는 대로 편집하세요 .

문서를 저장하려면

1 문서 작성을 마치면 **저장** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 파일의 저장 위치 , 이름 , 형식을 선택하고 **OK** 를 탭하세요 .

프리젠테이션

Microsoft PowerPoint 파일을 보고 외부 디스플레이 장치로 프리젠테이션을 할 수 있습니다 .

참고 프리젠테이션 프로그램에서 사용하려면 PowerPoint 파일 (PPT) 을 PPP 파일로 변환해야 합니다 . 컴퓨터 바탕 화면의 NEXiO 동기화 폴더에 PPT 파일을 복사하면 파일 변환이 되지 않아 프리젠테이션 프로그램에서 볼 수 없습니다 .

변환되지 않은 PowerPoint 파일 (PPT) 를 보려면 **시작 > 프로그램 > Microsoft File Viewer > Microsoft PowerPoint Viewer** 프로그램을 사용하세요 .

프리젠테이션 프로그램을 시작하려면 **오피스 > 프리젠테이션**을 탭하세요 .

도구 모음

	열기	파일을 엽니다 .
	슬라이드 보기	슬라이드를 기본 형식으로 봅니다 .
	여러 슬라이드 보기	여러 장의 슬라이드를 축소판으로 봅니다 .
	슬라이드 쇼 보기	전체 화면 슬라이드 쇼로 봅니다 .
	이전	이전 페이지로 이동합니다 .
	다음	다음 페이지로 이동합니다 .

프리젠테이션 파일을 보려면

다음과 같은 단계를 따라하세요 .

- 단계 1. PowerPoint 파일 (PPT) 을 컴퓨터에서 NEXiO 로 복사하세요 .
- 단계 2. NEXiO 에서 프리젠테이션 파일을 여세요 .

단계 1. 컴퓨터에서 프리젠테이션 파일을 복사하려면

1 NEXiO와 컴퓨터를 연결하세요. (파트너쉽을 맺지 않고 게스트로 연결해도 됩니다.)

2 컴퓨터에서 프리젠테이션 파일을 선택하고 **편집 > 복사**를 클릭하세요 .

3 Microsoft Active Sync 프로그램에서 **탐색**을 클릭하세요 . NEXiO 의 파일과 폴더가 나타납니다 .

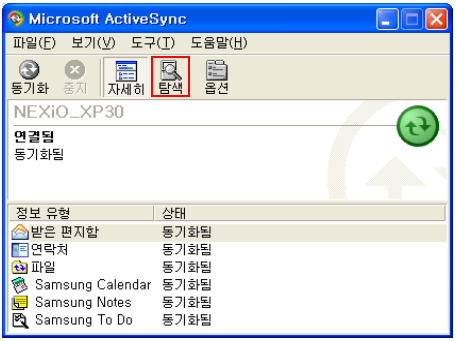

4 [모바일 장치] 창에서 복사할 위치를 열고 **편집 > 붙여넣기**를 클릭하세요 .

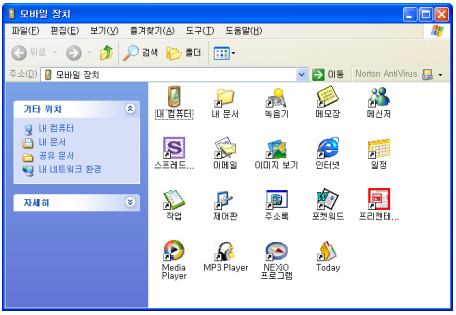

5 [파일 변환] 창에서 **확인**을 클릭하세요 .
파일이 PPT 형식에서 PPP 형식으로 바뀌어 NEXiO 에서 사용할 수 있게 됩니다 .

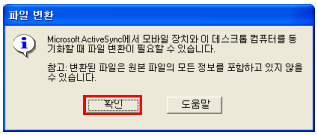

6 [PowerPoint Conversion] 창에서 **800x600** 이나 **640x480** 을 선택하고 **OK** 를 클릭하세요 .

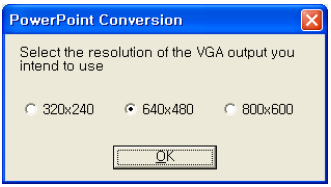

참고 프리젠테이션 모드 (외부 디스플레이 장치만 사용) 를 사용할 때는 800x600, 동시 출력 모드 (NEXiO 와 외부 디스플레이 장치 동시 사용) 를 사용할 때는 640x480 를 사용하는 것을 권장합니다 .

단계 2. 파일을 열려면

1 도구 모음에서 **열기** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 파일을 선택하고 **OK** 를 탭하세요 .

3 도구 모음의 **슬라이드 쇼보기** ( ) 아이콘이나 **여러 슬라이드 보기** ( ) 를 탭하여 원하는 형식으로 봅니다 .

외부 디스플레이 장치로 프리젠테이션하려면

프리젠테이션을 할 때는 프리젠테이션 모드 (외부 디스플레이 장치만 사용) 나 동시 출력 모드 (NEXiO 와 외부 디스플레이 장치 동시 사용) 를 사용할 수 있습니다 .

다음과 같은 단계를 따라하세요 .

- 단계 1. NEXiO 를 외부 디스플레이 장치와 연결하세요 .
- 단계 2. 디스플레이 설정을 변경하세요 .
  NEXiO 에서 프리젠테이션 파일을 여세요 .
  자동으로 프리젠테이션이 시작됩니다 .

단계 1. NEXiO 와 외부 디스플레이 장치를 연결하려면

NEXiO 밑면의 **컴퓨터 / 모니터 연결 포트**와 모니터의 **모니터 신호 케이블**을 모니터 연결 케이블로 연결하세요 .

NEXiO 가 크래들에 꽂혀 있을 때는 크래들의 **컴퓨터 / 모니터 연결 포트**와 모니터의 **모니터 신호 케이블**을 모니터 연결 케이블로 연결하세요 .

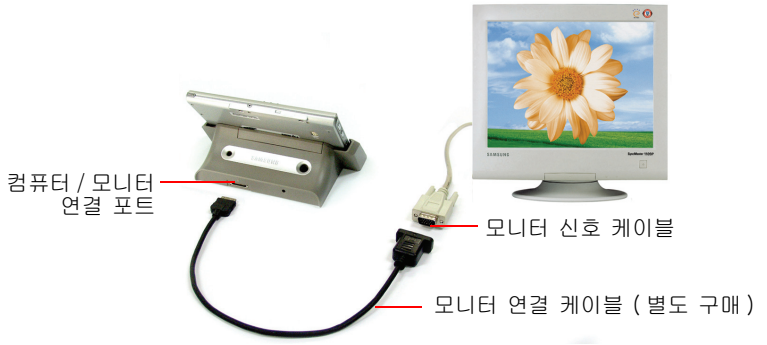

단계 2. 디스플레이 설정을 바꾸고 파일을 열려면

디스플레이 설정을 프리젠테이션 모드로 바꾸는 예를 설명합니다 .

주의 ! 프리젠테이션 모드로 바꾸기 전에 반드시 작업 중인 파일을 저장하세요 .
화면 설정을 바꾸면 NEXiO 가 소프트 리셋을 실행하며 , 저장하지 않은 파일은 사라집니다 .

1 NEXiO 의 **시스템 > 디스플레이 > 화면 설정**을 탭하세요 .

2 **프리젠테이션 모드**를 선택하고 **적용**을 탭하세요 .

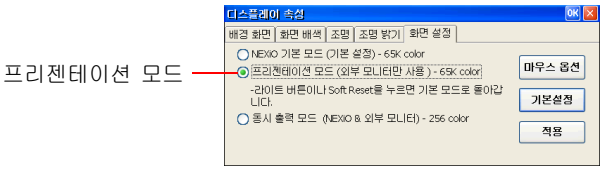

참고 프리젠테이션 모드나 동시 출력 모드를 사용했을 때 화면의 색상이 다를 수 있습니다 . 프리젠테이션 모드는 65K 색상을 , 동시 출력 모드는 256 색상을 지원합니다 .

주의 ! 외부 디스플레이 장치 (모니터 , 프로젝터 등) 에 따라 화면을 재조정해야 하며 , 일부 디스플레이 장치에서는 화면이 나타나지 않을 수 있습니다 .

3 [옵션] 창에서 **파일**을 탭한 뒤 , 프리젠테이션할 파일을 선택하고 **OK** 를 탭하세요 .

4 **적용**을 탭하고 [확인] 창에서 **예**를 탭하세요 .

NEXiO 가 소프트 리셋을 실행하며 외부 디스플레이 장치에서 프리젠테이션 파일이 실행됩니다 .

참고 프리젠테이션 모드에서는 스타일러스를 사용할 수 없으므로 방향 버튼 (▶115 쪽) 이나 USB 마우스 (▶173 쪽 , 별도 구매) 를 사용하세요 .

5 NEXiO 기본 모드 (기본 설정) 로 돌아가려면 NEXiO 앞면의 **조명** (☼) 버튼을 1 초 이상 누르세요 .

참고 **동시 출력 모드를 사용하려면**

1. **동시 출력 모드**를 선택하고 **적용**을 탭하세요 .
2. [확인] 창에서 **예**를 선택하세요 . NEXiO 가 소프트 리셋을 실행합니다 .
3. NEXiO 기본 모드로 돌아가려면 [디스플레이 속성] 창에서 **기본 설정**을 탭한 후에 **적용**을 탭하세요 . [확인] 창에서 **예**를 탭하세요 .

멀티미디어 파일을 재생하거나 게임을 할 경우에는 NEXiO 기본 모드로 사용하세요 . 프리젠테이션 모드와 동시 출력 모드에서는 NEXiO 의 동작이 느려질 수 있습니다 .

슬라이드 쇼를 보려면

프리젠테이션 파일을 전체 화면으로 볼 수 있습니다 .

참고 프리젠테이션 모드에서는 스타일러스를 사용할 수 없으므로 방향 버튼이나 USB 마우스 (별도 구매) 를 사용하세요 . 마우스를 사용하려면 마우스를 연결한 뒤 , **시스템 > 디스플레이 > 화면 설정** 탭 **> 마우스 옵션** 에서 **USB 마우스 커서를 보이도록 합니다**를 선택하세요 .

1 도구 모음의 **슬라이드 쇼보기** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

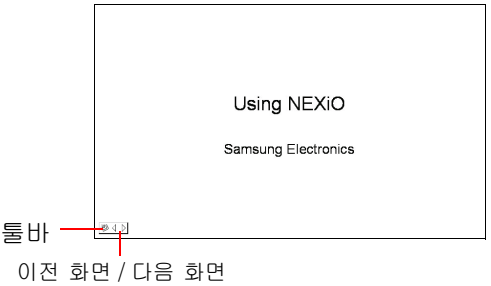

2 슬라이드 쇼를 마치려면 화면을 두 번 탭하거나 **툴바** ( ) **> 쇼 마침**을 탭하세요 .

방향 버튼으로 페이지를 이동하려면

NEXiO 앞면의 방향 버튼을 사용하여 페이지를 이동할 수 있습니다 .

상 첫 페이지로 이동합니다 .

하 마지막 페이지로 이동합니다 .

좌 이전 페이지로 이동합니다 .

우 다음 페이지로 이동합니다 .

실행 슬라이드 쇼를 마칩니다 .

화면을 탭하여 페이지를 이동하려면

NEXiO 의 LCD 화면을 탭하여 페이지를 이동할 수 있습니다 .

- 화면의 왼쪽 부분을 탭하면 이전 페이지로 이동합니다 .
- 화면의 오른쪽 부분을 탭하면 다음 페이지로 이동합니다 .
- 화면을 두 번 탭하면 슬라이드 쇼를 마칩니다 .

PDF 뷰어

Adobe Acrobat 으로 만든 PDF 문서를 볼 수 있습니다 .

PDF 뷰어 프로그램을 시작하려면 **오피스 > PDF 뷰어**를 탭하세요 .

파일을 열려면 **파일 > 열기**를 탭하고 파일을 선택하세요 .

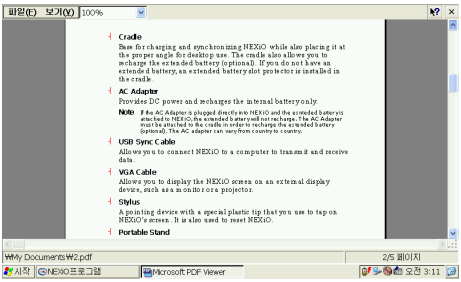

참고 더 자세한 설명은 도움말을 참고하세요 .

주의 ! 한글로 작성된 PDF 파일에 해당 한글 폰트가 포함되어 있지 않으면 한글이 제대로 표현되지 않습니다 .

녹음기

음성을 녹음할 수 있습니다 .

녹음기를 시작하려면 **오피스 > 녹음기**를 탭하세요 .

또는 NEXiO 앞면의 **녹음** (◯) 버튼을 누르세요 .

동작 버튼

	녹음	녹음을 시작합니다 .
	재생 / 일시 정지	파일을 재생하거나 일시 정지합니다 .
	정지	녹음 / 재생을 마칩니다 .
	이전	이전 파일로 이동합니다 .
	다음	다음 파일로 이동합니다 .

녹음 음질

녹음 음질을 높게 설정할수록 음질이 좋아지는 대신 파일의 용량이 늘어납니다 .

녹음하려면

1 **녹음** ( ) 을 탭하세요 .

참고 녹음하는 도중에 MP3 Player 나 Media Player 로 파일을 재생하면 재생되는 소리도 함께 녹음됩니다 .

2 녹음을 마치면 **정지** ( ) 를 탭하세요 .
녹음된 파일이 파일 목록에 나타납니다 .

NEXiO 앞면의 녹음 버튼으로 녹음하려면

1. NEXiO 의 **마이크** 부분이나 NEXiO 에 연결한 이어 마이크폰을 입 가까이에 대세요 .
2. NEXiO 앞면의 **녹음** (◯) 버튼을 누르면 삐 - 소리가 나며 녹음이됩니다 .
3. 녹음을 마치면 **녹음** (◯) 버튼에서 손을 떼세요 .
   녹음된 파일이 파일 목록에 나타납니다 .

참고 **녹음된 파일의 위치**

녹음된 파일은 My Music₩Recorder 에 저장됩니다 .
이 위치에 있는 파일들은 녹음기 프로그램을 시작할 때 파일 목록에 나타납니다 .

녹음된 파일을 재생하려면

파일 목록에서 파일을 선택하고 **재생** (▶) 을 누르세요 . 또는 파일을 두 번 탭하세요 .

주의 ! 녹음 파일을 재생 중에는 절전 모드가 동작하지 않습니다 .

계산기

계산을 하고 단위 / 통화를 변환할 수 있습니다 .

계산기 프로그램을 시작하려면 **오피스 > 계산기**를 탭하세요 .

일반형 모드

숫자를 계산합니다 .

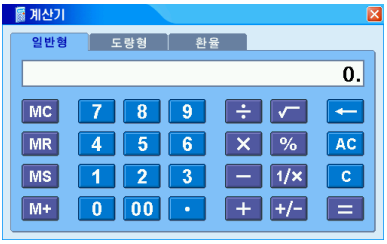

도량형 모드

단위를 변환합니다 .

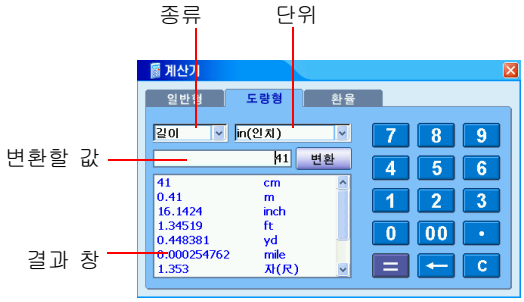

41 인치를 센티미터로 변환하는 것을 예로 설명합니다 .

1 종류 목록에서 **길이**를 선택하세요 .

2 단위 목록에서 **in(인치)** 를 선택하세요 .

3 변환할 값 란에 **41** 을 입력하고 **변환**을 탭하세요 .

4 결과 창에 센티미터 , 미터 , 피트 등으로 변환된 값이 나타납니다 .

환율 모드

통화를 다른 화폐 단위로 변환할 수 있습니다 .

100 달러를 원으로 변환하는 것을 예로 설명합니다 .

1 금액 란에 **100** 을 입력하고 ' 을 (를)' 목록에서 **미국 USD** 를 선택하세요 .

2 ' 으로 ' 목록에서 **한국 WON** 을 선택하고 환율 란에 현재의 환율을 입력하세요 .

3 **변환**을 탭하세요 .
결과 창에 변환된 금액이 나타납니다 .

멀티미디어 메뉴

참고 솔리테어 , 카지노 게임의 사용법은 각각의 도움말을 참고하세요 .

이미지 뷰어

그림을 보고 편집할 수 있습니다 . 이미지 뷰어 프로그램은 JPG 파일을 지원합니다 .

이미지 뷰어를 시작하려면 **멀티미디어 > 이미지 뷰어**를 탭하세요 .

도구 모음

	그림 보기	선택한 파일을 표시창에서 크게 봅니다 .
	전체 화면 보기	선택한 파일을 전체 화면으로 봅니다 . 이전 화면으로 돌아가려면 화면을 탭하세요 .
	슬라이드 쇼 보기	선택한 파일부터 마지막 파일까지 순서대로 봅니다 . 여러 개의 파일을 선택했을 때는 선택된 파일들만 순서대로 봅니다 .
	설정	슬라이드 쇼 설정을 바꿉니다 .

그림을 보려면

1 경로 란에서 그림이 있는 폴더를 지정합니다 . 폴더에 있는 파일들이 나타납니다 .

2 표시창에서 그림을 선택하고 **그림 보기** ( ) 를 탭하세요 .
또는 그림을 두 번 탭하세요 .

그림이 표시창보다 크면 전체 그림과 보이는 영역을 표시한 창이 나타납니다 .
그림의 다른 부분을 보려면 보이는 영역 사각형을 스타일러스로 이동하세요 .

도구 모음

	그림 목록 보기	폴더에 있는 그림들을 모두 봅니다 .
	화면 맞춤	그림을 표시 창에 맞는 크기로 바꿉니다 .
	크게 / 작게	그림을 크게 / 작게 봅니다 .
	회전	반시계 방향으로 90 ° 회전합니다 .

그림에 음성을 추가하려면

1 그림을 선택하세요 .

2 **녹음 버튼**을 탭하세요 .

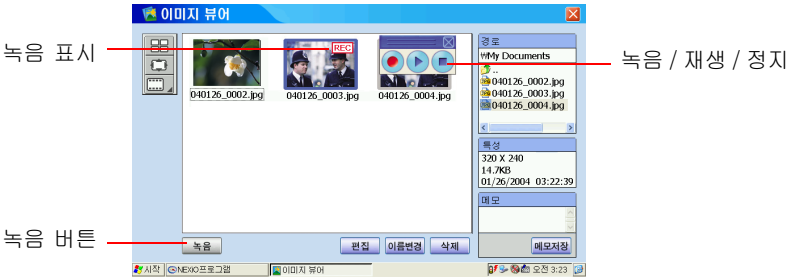

3 **녹음** (●) 을 탭하여 녹음을 시작하고 녹음을 마치면 **정지** (■) 를 탭하세요 .
그림과 특성 란에 **녹음 표시** (REC) 가 나타납니다 .

그림을 편집하려면

1 그림을 선택하고 **편집**을 탭하세요 .

2 편집 도구를 사용하며 그림을 수정합니다 .

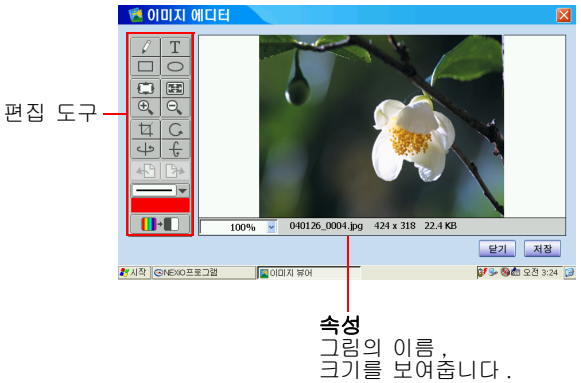

속성
그림의 이름 ,
크기를 보여줍니다 .

도구 모음

	연필	자유롭게 그림을 그립니다 .
	글자	글자를 추가합니다 .
	사각형	사각형을 그립니다 .
	원	원을 그립니다 .
	전체 화면	전체 화면으로 봅니다 .
	화면 맞춤	그림을 표시 창에 맞는 크기로 바꿉니다 .
	크게 / 작게	그림을 크게 / 작게 봅니다 .
	자르기	선택된 부분의 나머지를 잘라냅니다 .
	회전	반시계 방향으로 90 ° 회전합니다 .
	수평 변환	그림을 좌우로 뒤집습니다 .
	수직 변환	그림을 상하로 뒤집습니다 .
	실행 취소	최근의 명령을 취소합니다 .
	다시 실행	취소된 명령을 다시 실행합니다 .
	선	선의 굵기를 바꿉니다 .
	색	선의 색을 바꿉니다 .
	흑백 변환	그림을 흑백으로 바꿉니다 .

버튼

닫기	그림 편집 화면을 닫습니다 .
저장	그림을 저장합니다 .

MP3 Player

MP3 파일을 재생할 수 있습니다 .

MP3 Player 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 > MP3 Player** 를 탭하세요 .

동작 버튼

	구간 반복	선택된 구간을 반복 재생합니다 .
	재생 / 일시 정지	파일을 재생하거나 일시 정지합니다 .
	정지	재생을 멈춥니다 .
	이전	이전 파일로 이동합니다 .
	다음	다음 파일로 이동합니다 .
	반복 재생	버튼을 탭할 때마다 다음 순서대로 모드가 전환됩니다 . 한곡 반복 전체 반복 무작위 반복

파일을 재생하려면

파일을 재생하려면 먼저 현재의 재생 목록에 추가해야 합니다 .

1 **추가**를 탭하세요 .

2 파일 (MP3) 이나 재생 목록 (PLS) 을 선택하고 OK 를 탭하세요 .
선택한 파일 / 목록이 현재의 재생 목록에 추가됩니다 .

3 **재생** ( ) 을 탭하세요 . 음악이 재생됩니다 .

참고 MP3 파일을 재생할 때 배터리를 오래 쓰려면 조명이나 LCD 를 끄세요 . ▶5 쪽

주의 ! MP3 파일을 재생 중에는 절전 모드가 동작하지 않습니다 .

재생 목록을 만들려면

1 **전체삭제**를 탭하여 빈 재생 목록을 만드세요 .

2 **추가**를 탭한 뒤 , 파일이나 목록을 선택하고 OK 를 탭하세요 . 같은 방법으로 파일을 더 추가하세요 .

3 작업을 마치면 **목록저장**을 탭하세요 .

4 재생 목록의 이름을 입력하고 OK 를 탭하세요 . 재생 목록이 PLS 형식으로 저장됩니다 .

참고 MP3 Player 프로그램을 닫을 때 , 현재의 재생 목록은 My Music 폴더 안의 default.pls 에 저장됩니다 .

재생 목록을 수정하려면

1 **전체삭제**를 탭하여 빈 재생 목록을 만든 뒤 , 수정하려는 재생 목록을 추가하세요 .

2 목록을 수정하세요 .

3 현재의 재생 목록을 원래의 재생 목록 이름으로 저장하세요 .

방향 버튼을 사용하려면

NEXiO 앞면의 방향 버튼을 사용하면 MP3 Player 프로그램을 쉽게 사용할 수 있습니다 .

상 / 하 음량을 크게 / 작게 합니다 .

좌 / 우 이전 / 다음 파일로 이동합니다 .

선택 파일을 재생하거나 일시 정지합니다 .

Media Player

AVI, MPEG1, MPEG4, WMV 등의 파일과 인터넷 라디오 방송 , 디지털 미디어를 재생할 수 있습니다 .

Media Player 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 > Media Player** 를 탭하세요 .

파일을 재생하려면

1 **파일 > 열기**를 탭하세요 .

2 [URL 열기] 창에서 **찾아보기**를 탭한 뒤 , 파일을 선택하고 **OK** 를 탭하세요 .

참고 인터넷 방송을 보려면 [URL 열기] 창에서 스트리밍 파일의 URL 주소를 입력하세요 .

3 **확인**을 탭하세요 . 파일이 재생됩니다 .

재생 목록을 만들려면

1 **파일 > 재생 목록**을 탭하세요 .

2 **로컬 컨텐츠 > 리스트 구성**을 탭하세요 .

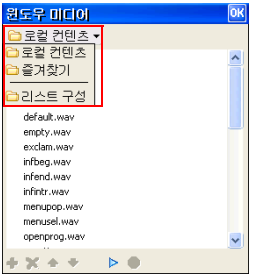

참고 로컬 컨텐츠 대신 최근 재생된 목록이 나타날 수도 있습니다 .

3 **새 목록**을 탭하여 새 재생 목록을 만들고 파일 이름을 입력하세요 .

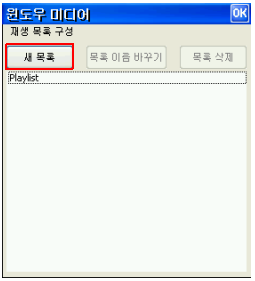

4 재생 목록을 선택하고 OK 를 탭하세요 .

5 [컨텐츠 추가] 창에서 파일을 선택하고 OK를 탭하세요. 선택된 파일들이 재생 목록에 추가됩니다 .

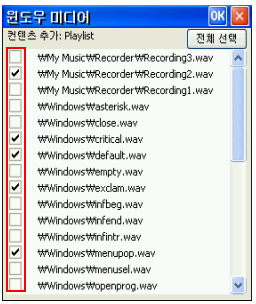

재생 목록을 재생하려면

1 **파일 > 재생 목록**을 탭하세요 . 최근에 재생된 목록이 나타납니다 .

2 **Playlist** 를 탭하여 전체 재생 목록을 보세요 .

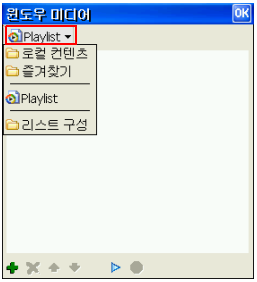

3 재생 목록을 선택하고 **재생** ( ) 버튼을 탭하세요 .
재생 목록이 재생됩니다 .

카메라

카메라 모듈 (선택 사양) 을 장착하여 사진을 찍을 수 있습니다 .

참고 카메라 모듈 설명서를 참고하여 카메라 모듈을 NEXiO 윗면의 USB 포트에 장착하세요 .

카메라 프로그램을 시작하려면 **멀티미디어 > 카메라**를 탭하세요 .

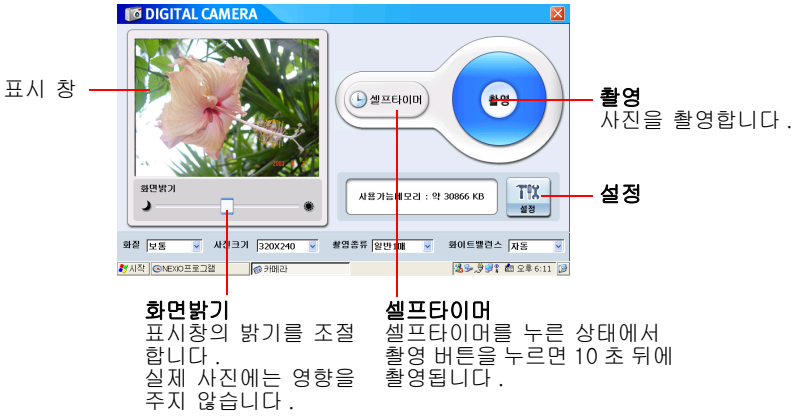

촬영한 사진을 보려면 이미지 뷰어 프로그램을 사용하세요 . ▶122 쪽

참고 NEXiO 의 전원을 끄면 카메라 프로그램이 자동으로 종료됩니다 .

시스템 메뉴

NEXiO 의 설정을 변경할 수 있습니다 .

NEXiO 설정

시스템 정보를 보거나 기본적인 설정을 변경합니다 .

NEXiO 설정 프로그램을 시작하려면 **시스템 > NEXiO 설정**을 탭하세요 .

시스템

장치 이름 , 메모리 크기 , OS 버전 , CPU 정보 등의 중요 시스템 정보를 봅니다 .

밝기 조절

조명의 밝기를 조절합니다 .

부가 기능

소프트 리셋을 했을 때 NEXiO 프로그램을 실행시킬 것인지 선택합니다 .

- **오른쪽 마우스 기능** 스타일러스를 2 초 이상 누르고 있으면 마우스 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행하게 할 것인지 선택합니다 .

메모리

저장소 메모리와 프로그램 메모리의 할당량을 조절합니다 .

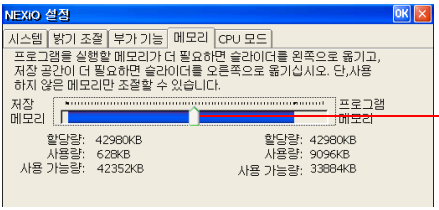

참고 NEXiO 를 최적의 상태로 사용하기 위해서 프로그램 메모리 공간은 25MB 이상으로 설정됩니다 .

예기치 못한 프로그램 오류를 방지하기 위하여 저장소 메모리는 5MB 이상의 공간을 확보해 주십시오 .

CPU 모드

CPU 동작 모드를 선택합니다 . 전원 절약 모드는 CPU 속도를 낮추어서 배터리를 절약합니다 .

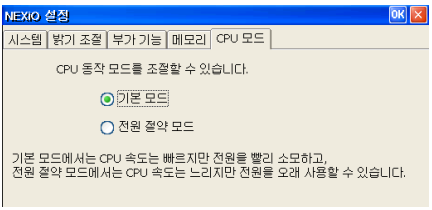

전원

배터리 충전 상태를 보거나 자동으로 전원 끄기 기능을 설정합니다 .

전원 프로그램을 시작하려면 **시스템 > 전원**을 탭하세요 .

- **시스템 전원 상태**
  주 배터리와 확장 배터리 (선택 사양) 의 잔량을 봅니다 .

- **옵션 전원 상태**
  PCMCIA 어댑터 (선택 사양) 등 장착된 액세서리의 전원 상태를 봅니다 .

- **전원 끄기**
  일정 시간동안 NEXiO 를 사용하지 않을 때 자동으로 꺼지는 시간을 설정하여 전원의 소모를 방지합니다 .

참고 **사용자 Idle 상태로 진입 , 시스템 Idle 상태로 진입 , 전원끄기로 진입**에 설정된 시간이 더해진 시간에 NEXiO 가 자동으로 꺼집니다 .

주의 ! 설정 중 하나라도 **Never** 로 설정되어 있으면 자동으로 꺼지지 않습니다 .

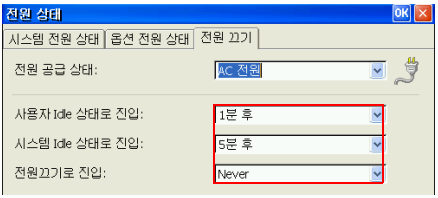

- **전원 공급 상태** — AC 전원 또는 배터리 전원일 경우를 설정합니다 .
- **사용자 Idle 상태로 진입** — 터치 스크린 , 키보드 입력 , 버튼 등을 사용하지 않는 시간을 설정합니다 .
- **시스템 Idle 상태로 진입** — DMA 동작 , USB 장치 연결 , 파일 복사 등을 사용하지 않는 시간을 설정합니다 .
- **전원끄기로 진입** — 최소한의 전력 소모로 DRAM 의 데이터만 유지하는 상태를 설정합니다 . (Sleep Mode)

디스플레이

NEXiO 의 디스플레이 설정을 변경합니다 .

디스플레이 프로그램을 시작하려면 **시스템 > 디스플레이**를 탭하세요 .

배경 화면

화면의 배경 그림을 변경합니다 . **찾아보기**를 탭하여 변경할 그림을 선택하세요 .

화면 배색

화면의 배색을 변경합니다 .

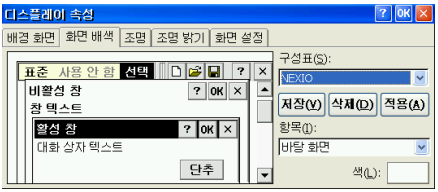

조명

NEXiO 를 사용하지 않을 때 조명이 자동으로 꺼지도록 설정하여 배터리를 절약합니다 .

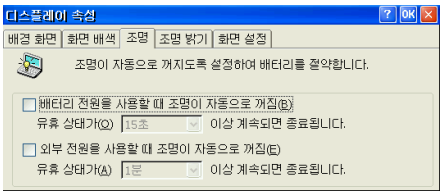

조명 밝기

밝기 조절 (▶132 쪽) 을 참고하세요 .

화면 설정

NEXiO 화면을 외부 디스플레이 장치로 봅니다 . 프리젠테이션할 때 유용하게 사용됩니다 .

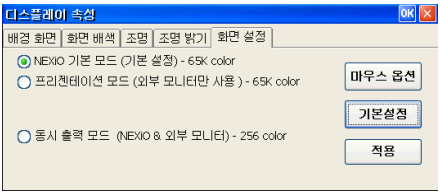

· **NEXiO 기본 모드 (기본 설정) – 65K color**

NEXiO 화면에만 화면을 표시합니다 .

· **프리젠테이션 모드 (외부 모니터만 사용) – 65K color**

외부 디스플레이 장치에만 화면을 표시합니다 . ▶112 쪽

· **동시 출력 모드 (NEXiO & 외부 모니터) – 256 color**

NEXiO 와 외부 디스플레이 장치 모두에 화면을 표시합니다 . ▶112 쪽

볼륨 / 소리

NEXiO 의 스피커 음량을 조절하고 이벤트의 소리를 설정합니다 .

볼륨 / 사운드 프로그램을 시작하려면 **시스템 > 볼륨 / 소리**를 탭하세요 .

- **음량**
  소리를 크게 하려면 슬라이더를 위로 , 소리를 작게 하려면 슬라이더를 아래로 움직이세요 .

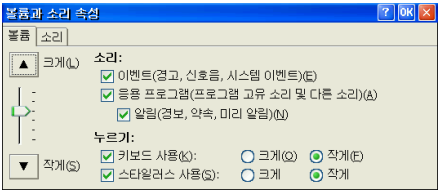

- **소리**

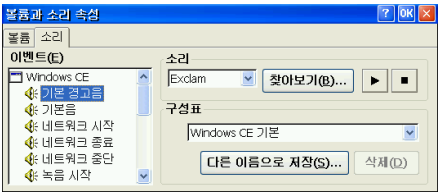

1. 이벤트 목록에서 이벤트를 선택하세요 .
2. 소리 목록에서 소리를 선택하거나 **찾아보기**를 탭하여 WAV 파일을 선택하세요 .
3. 설정을 마치면 OK 를 탭하세요 .

소리켜짐 / 꺼짐

NEXiO 의 소리를 켜거나 끕니다 .

소리를 켜거나 끄려면 **시스템 > 소리켜짐** 또는 **소리꺼짐**을 탭하세요 .

버튼설정

NEXiO 앞면의 단축 버튼과 방향 버튼의 기능을 바꿉니다 .

버튼설정 프로그램을 시작하려면 **시스템 > 버튼설정**을 탭하세요 .

참고 방향 버튼의 기능을 바꾸어도 MP3 Player 프로그램에서의 기능은 바뀌지 않습니다 .

◗ 단축 버튼

NEXiO 프로그램 (), 조명 (), 녹음 () 버튼의 기능을 바꿉니다 .

녹음 () 버튼이 일정 프로그램을 실행하도록 바꾸는 것을 예로 설명합니다 .

1. **버튼 3** 을 탭하고 모드에서 **Program** 을 선택하세요 .

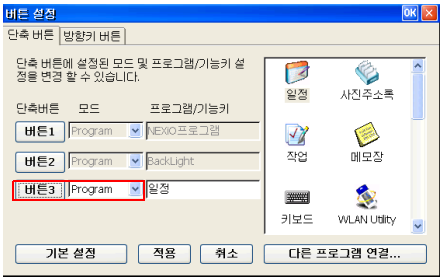

2. **일정** 아이콘을 탭하고 **적용**을 탭하세요 .
   이제 녹음 () 버튼을 누르면 일정 프로그램이 실행됩니다 .

참고 기본 설정으로 돌아가려면 **기본 설정**을 탭하세요 .

주의 ! 버튼 2 의 설정 (BackLight) 을 변경하면 LCD 끄기 기능이 동작하지 않습니다 .

◗ 방향키 버튼

방향 버튼의 기능을 바꿉니다 .

탐색기

NEXiO 의 파일 구조를 보고 폴더와 파일에 접근할 수 있습니다 .

탐색기 프로그램을 시작하려면 **시스템 > 탐색기**를 탭하세요 .

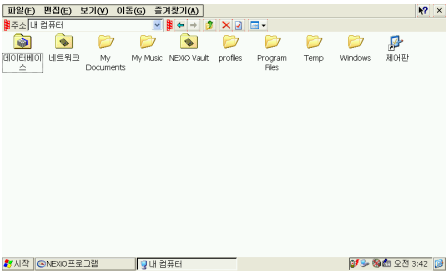

제어판

날짜와 시간 , 글꼴 , 암호 등의 설정을 바꿀 수 있습니다 .

제어판 프로그램을 시작하려면 **시스템 > 제어판**을 탭하세요 .

제어판에 있는 프로그램 중 자주 쓰이는 프로그램에 대해서 설명합니다 . 자세한 설명은 각각의 도움말을 참고하세요 .

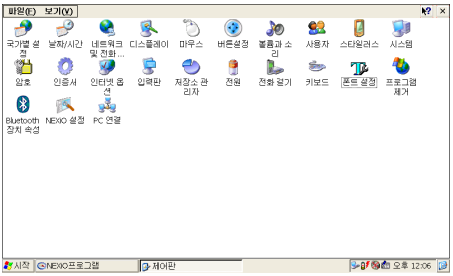

국가별 설정

사용 국가를 변경하거나 숫자 , 통화 , 시간 , 날짜의 표시 형식을 변경합니다 .

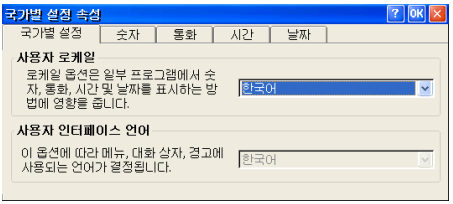

날짜 / 시간

오늘의 날짜와 현재의 시간 , 표준 시간대를 설정합니다 .

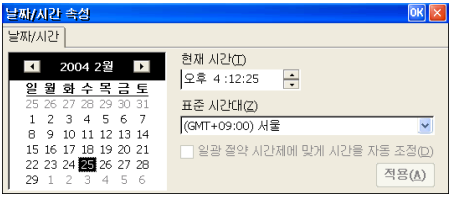

네트워크 및 전화 접속 연결

외장형 네트워크 장치 (별도 구매) 를 설정할 때 사용합니다 .



디스플레이

디스플레이 (▶135 쪽) 를 참고하세요 .

마우스

마우스의 두 번 클릭하기 감도를 조절합니다 .

볼륨과 소리

볼륨 / 소리 (▶137 쪽) 를 참고하세요 .

사용자

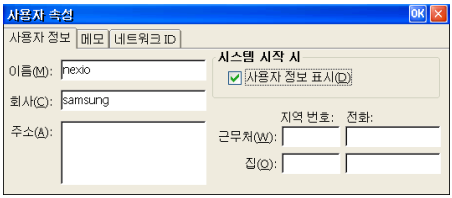

· **사용자 정보** 사용자의 이름과 주소 등을 입력합니다 . 사용자 정보 표시를 선택하면 NEXiO 를 껐다 켰을 때 사용자 정보가 나타납니다 .

- **메모** 사용자 정보 탭에 없는 정보를 추가합니다 .
- **네트워크 ID** 네트워크 관리자가 제공한 사용자 이름 , 암호 , 도메인을 입력합니다 . 자세한 정보는 무선랜 관리자에게 문의하세요 .

스타일러스

스타일러스의 두 번 탭하기 감도를 조절합니다 . 스타일러스 포인터를 다시 보정 (▶18 쪽) 할 수 있습니다 .

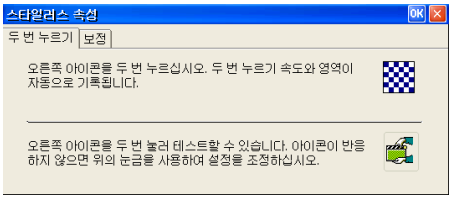

시스템

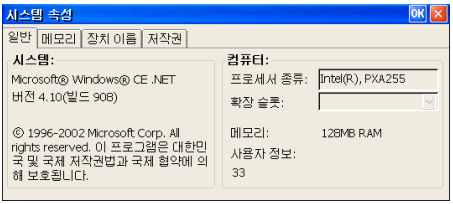

- **일반** NEXiO 의 일반적인 정보를 봅니다 .
- **메모리** 메모리 (▶133 쪽) 를 참고하세요 .
- **장치 이름** NEXiO 의 이름을 바꿉니다 . 이 이름은 기본 파트너쉽 이름으로 사용됩니다 . ▶70 쪽
- **저작권** 설치된 소프트웨어에 대한 저작권 합의 문구입니다 .

암호

암호를 입력하고 **시스템 시작 시**를 선택하면 NEXiO 를 시작할 때 암호를 묻습니다 .

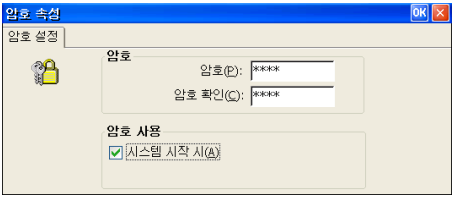

주의 ! 암호를 잊어버렸을 때는 하드 리셋을 해야 합니다 .

인증서

인증서는 인터넷과 같이 보안이 되지 않은 공간에서 프로그램의 사용을 인증받는데 사용합니다 .

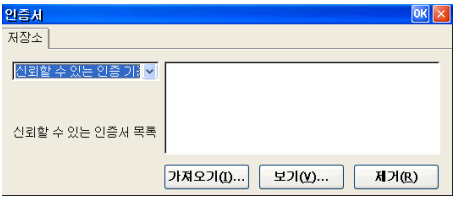

- **가져오기** 저장된 인증서를 가져옵니다 .
- **보기** 인증서의 내용을 간략히 봅니다 .
- **제거** 선택한 인증서를 삭제합니다 .

인터넷 옵션

인터넷 (▶93 쪽) 설정을 합니다 .

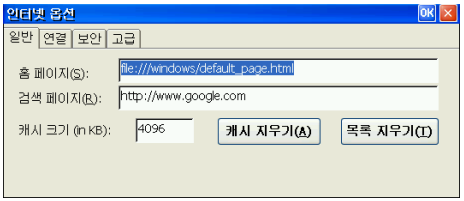

- **일반**
  - **홈 페이지** 프로그램을 시작할 때 처음 나타나는 사이트를 설정합니다 .
  - **검색 페이지** 검색 시 기본으로 접속하는 검색 사이트를 설정합니다 .
    검색 페이지 ( ) 아이콘을 탭했을 때 나타납니다 .
  - **캐시 크기** 캐시 메모리 크기를 설정합니다 . 캐시 메모리는 최근 접속한 페이지들을 저장하여 다음에 빨리 접속하도록 해줍니다 .
    기본 캐시 크기는 4096 KB 입니다 .
  - **캐시 지우기** 캐시 메모리의 내용을 지웁니다 .
  - **목록 지우기** 최근 방문한 사이트 목록을 지웁니다 .
- **연결** 인터넷 연결을 위한 랜 설정을 합니다 .
- **보안** 인터넷 접속에 관련된 보안 설정을 합니다 .
- **고급** 인터넷 페이지 로딩을 빠르게 하기 위해 그림이나 소리 등을 표시하지 않을 수 있습니다 .

입력판

필기 입력 모드 (DioPen) 에 관한 설정을 변경합니다 .

작은 키보드 상태에서 **옵션**을 탭합니다 .

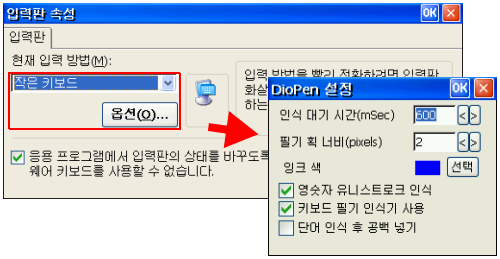

- **인식 대기 시간** — 필기 후에 문자를 인식하는 대기 시간을 설정합니다 .

  필기를 마치지 않았는데 인식을 시작하면 인식 대기 시간을 늘려주세요 . 기본 값은 600mSec 입니다 .

- **필기 획 너비** — 필기되는 문자의 굵기를 설정합니다 .

- **잉크 색** — 필기되는 문자의 색상을 설정합니다 .

- **영숫자 유니스트로크 인식** — 필기 입력 모드에서 영문자와 숫자를 유니스트로크로 (단축 필기 방식) 입력할 수 있습니다 .

  유니스트로크를 해제하면 영문자와 숫자를 정확하게 입력 순서에 따라 필기해야 합니다 .

- **키보드 필기 인식기 사용** — 필기 입력 모드 사용 여부를 설정합니다 . 해제하면 키보드 모드에서만 문자를 입력할 수 있습니다 .

- **단어 인식 후 공백 넣기** — 화면 입력 모드에서 한글을 필기한 후에 대기 시간을 가졌을 때 입력된 단어 뒤에 공백을 추가합니다 .

저장소 관리자

외부 저장 장치 (USB Flash Memory, CF Card 등) 를 관리합니다 .

단 , NEXiO 의 NEXiO Vault(▶171 쪽) 폴더는 외부 저장 장치로 분류되므로 저장소 관리자에서 관리됩니다 .

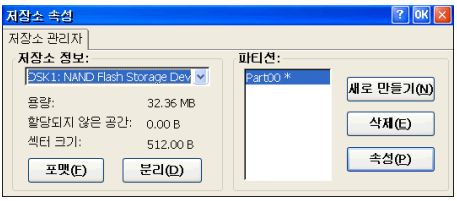

- **포맷** 저장 장치를 포맷합니다 . 포맷을 하기 전에 먼저 저장 장치를 분리해야 합니다 .
- **분리** 포맷을 하기 위해 연결 해제 상태로 만듭니다 . 분리를 하면 파티션 이름에 '*' 표시가 사라집니다 . 포맷을 하지 않고 예전 상태로 되돌아 가려면 **속성 > 탑재**를 탭합니다 .
- **새로 만들기** 포맷한 저장 장치의 이름을 부여합니다 . 이름을 부여하면 파티션이 생성되며 , 파티션 이름에 '*' 표시가 나타납니다 . 저장 장치를 사용할 수 있습니다 .
- **삭제** 선택한 파티션을 삭제한 후에 새로 만들기를 합니다 . 삭제를 하기 전에 먼저 저장 장치를 분리해야 합니다 .
- **속성** 선택한 파티션의 속성을 보거나 분석 , 조각 모음을 할 수 있습니다 .

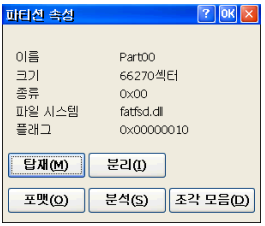

- **탑재** 분리한 저장 장치를 다시 사용할 수 있는 상태로 만듭니다 .
- **분석** 선택한 장치의 오류를 검사합니다 .
- **조각 모음** 선택한 장치를 조각 모음합니다 .

참고 **분석**과 **조각 모음**은 속성에서 저장 장치를 분리한 후에 사용할 수 있습니다 .

주의 ! 포맷을 하면 데이터가 삭제됩니다 .

포맷을 하기 전에 해당 장치에 저장된 데이터를 컴퓨터에 백업해 두십시오 .

저장 장치를 포맷하려면

NEXiO 의 NEXiO Vault 폴더를 포맷하는 방법을 예를 들어 설명합니다 .

1. 저장소 정보 란에서 **Disk 1: NAND Flash Storage Device** 를 선택합니다 .
2. **분리**를 탭합니다 . 오른쪽 창의 파티션 이름에 (*) 표시가 사라집니다 .
3. **포맷**을 탭합니다 .
4. **새로 만들기**를 탭한 후에 새로운 파티션 이름을 입력합니다 . 파티션의 이름에 (*) 가 표시됩니다 .

주의 ! NEXiO 의 NEXiO Vault 폴더를 저장소 관리자의 속성에서 포맷할 경우에는 FAT 버전을 16 으로 선택해야 합니다 .

NEXiO 에 사용하는 외부 저장 장치는 NEXiO 에서 포맷하십시오 . 컴퓨터에서 포맷한 경우 NEXiO 에서 인식하지 못할 수도 있습니다 .

전원

전원 (▶134 쪽) 을 참고하세요 .

전화 걸기

외장형 전화 모뎀 (별도 구매) 을 사용할 경우 전화 접속 설정을 합니다 .

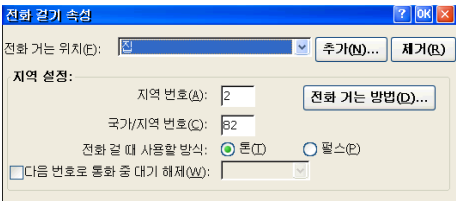

키보드

외부 USB 키보드를 사용할 경우에 문자 반복 사용을 설정합니다 . 문자의 재입력 시간과 반복 속도를 조정할 수 있습니다 .

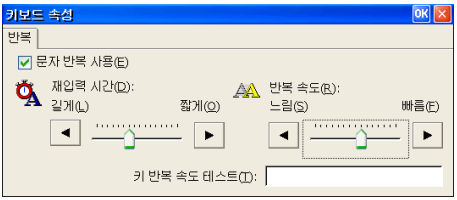

키 설정

버튼 설정 (▶138 쪽) 을 참고하세요 .

폰트 설정

화면에 사용되는 글자의 크기를 조절합니다 .

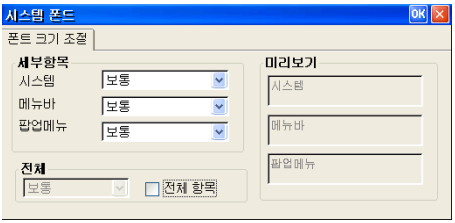

프로그램 제거

사용자가 설치한 프로그램 (▶64 쪽) 을 제거할 수 있습니다 .

참고 NEXiO 의 기본 프로그램은 제거할 수 없습니다 .

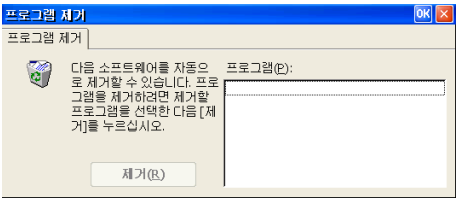

Bluetooth 장치 속성

외장형 Bluetooth 장치 (별도 구매) 을 사용할 경우 Bluetooth 장치를 관리합니다 .

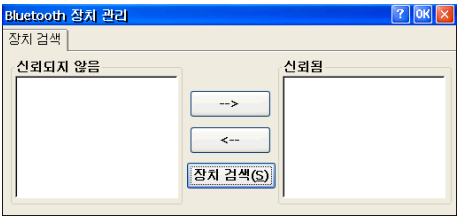

NEXiO 설정

NEXiO 설정 (▶132 쪽) 을 참고하세요 .

PC 연결

NEXiO 와 컴퓨터를 연결하여 사용할지 여부를 설정합니다 .

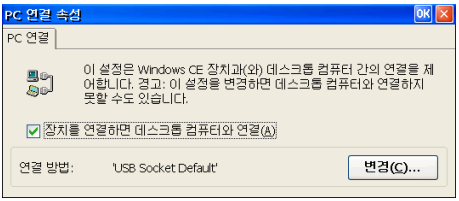
PC 연결 속성
OK
PC 연결
이 설정은 Windows CE 장치과(와) 데스크톱 컴퓨터 간의 연결을 제어합니다. 경고: 이 설정을 변경하면 데스크톱 컴퓨터와 연결하지 못할 수도 있습니다.
장치를 연결하면 데스크톱 컴퓨터와 연결(A)
연결 방법:
'USB Socket Default'
변경(C)...

주의 ! ' 장치를 연결하면 데스크톱 컴퓨터와 연결 ' 선택을 해제하면 NEXiO 를 컴퓨터와 연결해도 동기화가 이루어지지 않습니다 .

제 6 장 . 문제 해결

- 문제 해결

무선랜

작업표시줄에 아이콘이 나타나는 경우

NEXiO 가 무선랜 AP 에 연결되어 있지 않거나 , AP 로부터 IP 주소를 받지 못했습니다 .

AP 로부터 IP 주소를 받지 못했을 경우 , 다음과 같이 다른 AP 로 바꿔보세요 .

1. 아이콘을 탭하세요 .
2. **무선 정보** 탭에서 다른 AP 를 선택하고 **연결**을 탭하세요 .

   (단 접속하려는 AP 에 접속 권한이 있어야 합니다 . 접속 방법 및 정책 , 접속 가능 여부는 네트워크 관리자에게 문의하시기 바랍니다 .)

DHCP 를 지원하는 AP 에 연결했을 때 다음과 같은 메시지가 나타나는 경우

"DHCP 서버에 연결할 수 없습니다 . 캐시에 임시 저장된 임대 정보를 사용합니다 ."

A1. 다시 연결해보세요 .

A2. DHCP 가 제대로 작동하지 않거나 DHCP 서비스가 지원되지 않을 수 있습니다 . 무선랜 AP 관리자에게 문의하세요 .

DHCP 를 지원하는 AP 에 연결했을 때 IP 주소를 받지 못하면 다음과 같은 메시지가 나타납니다 .

"DHCP 는 IP 주소를 획득할 수 없습니다 . 만약 네트워크 카드가 이동식이면 , DHCP 가 IP 주소를 다시 획득하도록 네트워크 카드를 제거한 다음 다시 삽입할 수 있습니다 . 그렇지 않으면 정적으로 주소를 할당할 수 있습니다 ."

A1. 다시 연결해보세요 .

A2. 사용하려는 DHCP 서버의 수용 인원이 초과했거나 보안 설정 등 추가 설정이 필요할 수 있습니다 . 무선랜 AP 관리자에게 문의하세요 .

" 연결 시간이 초과되었습니다 ." 라는 메시지가 나타납니다 .

A1. 3 분 이내에 연결하지 못했습니다 . 다시 연결해보세요 .

A2. 선택한 무선랜 AP 가 사용 가능한 상태인지 무선랜 AP 관리자에게 확인하세요 .

이전에 사용하던 무선랜 AP 에 연결되지 않고 다음과 같은 메시지가 나타납니다 .

" 지정한 네트워크에 연결할 수 없습니다 . 네트워크 설정을 확인한 다음 다시 시도하십시오 ."

AP 를 제대로 찾을 수 없거나 연결할 수 없는 경우입니다 . 선택한 AP 의 서비스 가능 지역인지 , AP 에 접속 권한이 있는지 등을 다시 확인하세요 .

사용 가능한 무선랜 AP 가 있지만 [WLAN Utility] 창에 나타나지 않습니다 .

숨겨진 AP 인 경우 , AP 목록에 나타나지 않습니다 .

1. 작업표시줄의 **무선랜 관리자** ( ) 아이콘을 탭하세요 .
2. **무선랜 켜기**를 탭하세요 .
3. [WLAN Utility] 창의 **무선 정보** 탭에서 **고급**을 탭하세요 .
4. **추가**를 탭하세요 .
5. 네트워크 이름 (SSID) 란에 숨겨진 AP 의 이름을 입력하고 **확인**을 탭하세요 .
6. 기본 설정 네트워크에 입력한 AP 의 이름이 나타납니다 .
7. **OK** 를 탭하세요 .
8. [WLAN Utility] 창의 **무선 정보** 탭에서 숨겨진 AP 에 연결된 것을 확인하세요 .

IP 주소와 DNS 서버 등을 수동으로 설정하였는데 변경 내용이 적용되지 않을 경우

무선랜을 사용하고 있는 중에는 IP 설정을 변경할 수 없습니다. 무선랜을 끈 상태에서 다시 설정하세요 .

1. **커뮤니케이션 > 무선랜 유틸리티**에서 **무선 구성** 탭의 고급을 탭하세요 .
2. **IP 주소**와 **이름 서버** 탭에서 다시 설정하세요 .

컴퓨터에서 수동 IP를 설정한 후에 NEXiO와 동기화하면 자동으로 NEXiO에서도 수동 IP 가 설정되나요 ?

컴퓨터와 NEXiO 의 IP 설정은 동기화되지 않습니다 . 그러므로 NEXiO 에서 별도로 설정해주어야 합니다 .

동기화

동기화했을 때 컴퓨터와 NEXiO 의 시간이 다르게 표시됩니다.

Microsoft ActiveSync 프로그램은 동기화할 때 컴퓨터에 맞춰서 NEXiO 의 날짜와 시간을 바꿉니다.

다르게 표시된다면 두 장치의 표준 시간대가 맞는지 확인하세요. 표준 시간대가 맞지 않을 경우, 날짜와 시간은 서로 다르게 보입니다.

(NEXiO 의 표준 시간대를 설정하려면 **시스템 > 제어판 > 날짜 / 시간**을 탭하세요.)

NEXiO 와 컴퓨터를 동기화했을 때 NEXiO 의 시간이 바뀔 경우

기본적으로 NEXiO 의 시간을 컴퓨터의 시간으로 동기화되도록 설정되어 있습니다. NEXiO 와 컴퓨터의 시간을 독립적으로 유지하려면 동기화 설정을 바꾸세요.

1. Microsoft ActiveSync 에서 **옵션 > 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요.
2. **연결 시 모바일 장치 시계 동기화**의 선택을 해제하고 **확인**을 클릭하세요.

NEXiO 와 컴퓨터가 서로 인식하지 못합니다.

A1. 컴퓨터 연결 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하고, 필요하면 다시 연결하세요.

A2. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하고, NEXiO 를 소프트 리셋한 뒤 다시 연결하세요.

A3. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하고, 컴퓨터를 재부팅한 뒤 다시 연결하세요.

A4. NEXiO 드라이버가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 제대로 설치되어 있지 않으면 다시 설치하세요.

1. 컴퓨터에서 **시작 > 제어판 > 시스템 > 하드웨어 탭 > 장치 관리자**를 클릭하고 **Windows CE USB 장치**가 설치되었는지 확인하세요.
2. 장치 관리자에 Windows CE USB 장치가 나타나지 않고 알려지지 않은 장치가 나타날 경우, 해당 장치를 삭제하고 NEXiO 와 컴퓨터를 다시 연결해보세요.
3. NEXiO 와 함께 제공된 소프트웨어 CD 를 사용하여 드라이버를 다시 설치하세요. ▶58 쪽

A5. repllog.exe 를 실행시키고 연결 설정을 다시 하세요.

1. NEXiO 의 바탕화면에서 **내 컴퓨터**를 두 번 탭하고, Windows 폴더의 **repllog.exe** 파일을 몇 번 반복해서 실행시키세요.
2. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하세요. 컴퓨터의 바탕 화면에서 **Microsoft ActiveSync**( ) 아이콘을 두 번 클릭하세요.

3. **파일 > 연결 설정**을 클릭하고 **이 데스크톱 컴퓨터에 USB 연결 허용**이 선택되어 있는지 확인하세요 . 선택되어 있으면 선택을 해제했다 다시 선택하세요 .

NEXiO 와 컴퓨터를 연결하면 " 장치가 검색되지 않았습니다 ." 메시지가 나타날 경우

A1. **다음**을 탭하세요 .

A2. 메시지가 다시 나타나면 NEXiO 와 컴퓨터를 분리했다 다시 연결하세요 .

A3. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하세요 . NEXiO 를 소프트 리셋하고 컴퓨터를 재부팅한 뒤 다시 연결하세요 .

동기화가 실패하고 " 주의 필요 " 메시지가 나타날 경우

A1. 동기화 프로그램에서 일정과 작업 항목이 선택되었는지 확인하세요 . 만약 선택되어 있다면 해제하고 다시 동기화하세요 . ▶71 쪽

A2. 컴퓨터에 Microsoft Outlook 이나 NEXiO Sync 프로그램이 제대로 설치되어 있지 않을 수 있습니다 .

Microsoft Outlook 과 NEXiO Sync 프로그램을 다시 설치하세요 .

A3. NEXiO 드라이버가 제대로 설치되어 있지 않을 수 있습니다 .

드라이버를 다시 설치해보세요 . ▶58 쪽

A4. Microsoft Outlook 에서 Net Folder 를 사용할 경우 , 데이터 충돌이 일어날 수 있습니다 .

1. Microsoft Outlook 에서 제공되는 Net Folder 데이터 충돌 해결을 사용하세요 .
2. Microsoft Outlook 을 실행시키고 **보기 > 현재 보기 > 보기 정의**를 클릭하세요 . 충돌이 일어난 항목들을 찾아서 삭제하세요 .

Microsoft ActiveSync 프로그램에 " 연결 됨 " 메시지가 나타나지만 컴퓨터 작업 표시줄의 동기화 아이콘이 회색 ( ) 으로 나타나는 경우

A1. 다시 동기화해보세요 .

1. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하세요 .
2. 컴퓨터의 바탕화면에서 **Microsoft ActiveySync**( ) 아이콘을 두 번 클릭하세요 . **파일 > 연결 설정**을 클릭하고 **확인**을 클릭하세요 .
3. Microsoft ActiveSync 프로그램을 실행한 상태에서 NEXiO 와 컴퓨터를 다시 연결하세요 .

A2. NEXiO 를 두 대의 컴퓨터와 파트너쉽을 맺어 사용할 때 , 두 컴퓨터 모두에 동기화 관련 프로그램들이 설치되어 있고 양쪽의 파트너쉽 이름이 동일해야 합니다 .

두 대의 컴퓨터와 파트너쉽을 맺어 사용할 경우 , 일부 기능들은 동작하지 않습니다 .

NEXiO 에 통신 에러 메시지가 나타날 경우

이전에 동기화를 했을 때 , 동기화가 완전히 이루어지기 전에 종료하면 이러한 메시지가 나타납니다 . 10~20 초가 지난 후에 **확인**을 탭하여 다시 연결하세요 .

Microsoft ActiveSync 프로그램을 종료했으나 작업 표시줄의 동기화 아이콘이 계속 녹색 ( ) 으로 활성화되어 있을 경우

1. **<Ctrl>+<Alt>+<Del>** 키를 눌러 Windows 작업 관리자를 실행시키세요 .
2. Windows 98/ME 를 사용할 경우 , **Microsoft Outlook** 을 종료시키세요 .

   Windows XP/2000 을 사용할 경우 , **프로세스** 탭에서 **Outlook.exe, WCESMger.exe, WCESCOMM.exe** 를 종료시키세요 .

NEXiO 와 컴퓨터를 연결하였는데 동기화가 이루어지지 않습니다 .

파트너쉽을 맺지 않고 게스트로 연결한 경우에는 동기화가 이루어지지 않습니다 .

NEXiO 와 컴퓨터를 분리하였다가 다시 연결하면서 파트너쉽을 맺으세요 .

동기화 도중에 보안 창이 나타납니다 .

Outlook Service Pack 2 를 설치했을 경우나 Office 2003 을 사용할 경우 보안 허용 시간이 초과하면 나타납니다 .

보안 허용 시간을 **10** 분으로 설정하고 **예**를 클릭하세요 .

동기화 도중에 ' 항목 확인 안됨 ' 메시지가 나타날 경우

A1. [옵션] 창의 **규칙** 탭에서 **항목 확인 안함**을 선택했을 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다 .

예를 들어 NEXiO 와 컴퓨터가 분리된 상태에서 동기화된 파일을 양쪽에서 각각 수정한 후 다시 연결하면 , 파일의 동기화 우선순위를 알 수 없기 때문에 사용자가 동기화할 기준 파일을 지정해 주어야 합니다 .

1. ActiveSync 에서 **옵션**을 탭하세요 .

2. **규칙** 탭의 충돌해결 항목에서 NEXiO 와 컴퓨터의 파일 중 어느 쪽을 기준으로 할지 선택한 뒤 **확인**을 클릭하세요 . 항목 바꾸기에 대해 더 자세한 설정은 ▶72 쪽을 참고하세요 .

A2. 컴퓨터 연결 케이블이 제대로 연결되었는지 확인 후 필요하면 다시 연결하세요 .

A3. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하고 NEXiO 에서 소프트 리셋을 한 뒤 다시 연결하세요 .

A4. NEXiO 와 컴퓨터를 분리하고 컴퓨터를 재부팅한 뒤 다시 연결하세요 .

NEXiO 와 컴퓨터가 동기화된 상태에서 컴퓨터가 대기 모드 / 최대 절전 모드로 들어가거나 컴퓨터를 껐다 켠 경우 , 동기화 연결이 유지되나요 ?

이런 경우에는 동기화 연결이 끊어집니다 . NEXiO 와 컴퓨터를 분리한 뒤 다시 연결하세요 .

NEXiO와 컴퓨터를 연결한 상태에서 NEXiO를 소프트 리셋했을 때 'Fatal Application Error' 메시지가 나타납니다 .

NEXiO 와 컴퓨터가 연결되어 있을 때는 NEXiO 를 소프트 리셋하지 마세요 . 반드시 NEXiO 와 컴퓨터를 분리한 뒤에 소프트 리셋을 하세요 .

다음 방법들을 차례대로 실행해보세요 .

A1. 다시 소프트 리셋을 하세요 .

A2. 하드 리셋을 하세요 .

A3. 서비스 센터에 문의하세요 .

소프트웨어 키보드

소프트웨어 키보드가 나타나지 않을 경우

소프트웨어 키보드를 사용하지 않도록 되어있을 때 이런 현상이 발생합니다 .

1. NEXiO 에서 **시스템 > 제어판 > 입력판**을 탭하세요 .
2. **응용 프로그램에서 입력판의 상태를 바꾸도록 허용 . 허용하지 않으면 소프트웨어 키보드를 사용할 수 없습니다**를 선택하고 **OK** 를 탭하세요 .
3. 소프트 리셋을 하세요 .

소프트웨어 키보드에서 <Shift> 키와 방향키(→/←/↑/↓)를 이용하여 영역을 선택하고자 할 때

소프트웨어 키보드의 <Shift> 키는 계속 누르는 기능을 지원하지 않습니다.

스타일러스로 끌기 (Drag) 하여 영역을 선택하세요.

개인정보 관리 메뉴

일정

[일정 수정] 창에서 비공개를 선택했을 때 약속에 열쇠 아이콘이 나타나지 않는 경우

비공개를 뜻하는 열쇠 아이콘은 컴퓨터의 Microsoft Outlook 에서만 나타나며, NEXiO 에서는 나타나지 않습니다.

NEXiO의 일정을 컴퓨터 Microsoft Outlook의 일정과 동기화했으나 NEXiO에서 약속이 나타나지 않을 경우

기본적으로 Microsoft Activesync 의 설정은 지난 2 주간부터 미래까지의 약속만 동기화하는 것으로 되어 있습니다. 그 이전의 약속을 보려면 동기화 설정을 바꾸세요.

1. 컴퓨터의 Microsoft ActiveSync 에서 **옵션 > 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요.
2. **Samsung Calendar** 를선택하고 **설정**을 클릭하세요.
3. **다음 약속만 동기화** 란의 값을 바꾸고 **확인**을 클릭하세요.

메모장

메모장 프로그램을 동기화한 상태에서 NEXiO 의 메모 파일을 삭제했는데 컴퓨터의 메모가 바로 삭제되지 않을 경우

데이터 구조상의 차이로 NEXiO 에서 메모 파일을 삭제해도 바로 동기화가 일어나지 않습니다. 삭제된 파일은 다음 번에 동기화될 때 (NEXiO 에서의 메모 추가, 수정, 컴퓨터에서의 메모 추가, 수정, 삭제 등의 상황이 발생한 경우) 컴퓨터에서도 삭제됩니다.

NEXiO 의 메모와 컴퓨터의 메모의 파일명이 다르게 나타날 경우

데이터 구조상의 차이로 NEXiO 와 컴퓨터에서는 메모의 파일명이 다르게 나타납니다. NEXiO 에서는 파일명으로 관리되지만 컴퓨터에서는 파일 내용의 앞 부분으로 파일명이 관리됩니다.

커뮤니케이션 메뉴

인터넷

▸ 웹 페이지가 열리지 않거나 정상적으로 동작하지 않을 경우

NEXiO 에서 제공하는 웹브라우저는 Internet Explorer 5.5 의 Windows CE 용 제품으로 제품의 특성상 웹페이지에 대한 표현이 제한적입니다 . 일부 웹페이지의 경우 NEXiO 에 적합한 플러그인 프로그램이 설치되어 있어야만 제대로 볼 수 있습니다 .

이메일

▸ 이메일을 동기화했으나 NEXiO 에서 이메일의 첨부 파일을 열거나 저장할 수 없을 경우

첨부 파일 아이콘이 보이지만 파일을 저장하려고 하면 " 첨부 파일을 저장할 수 없습니다 ." 라는 메시지가 나타납니다 .

참고 첨부 파일은 NEXiO 의 내 컴퓨터 ₩Program Files₩Inbox₩Mail Attachments 폴더에 저장됩니다 .

A1. Microsoft ActiveSync 의 받은 편지함 설정에서 첨부 파일 옵션이 선택되지 않았습니다 . 받은 편지함 설정에서 첨부 파일도 함께 동기화 되도록 설정하세요 .

1. 컴퓨터의 Microsoft ActiveSync 에서 **옵션 > 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요 .
2. **받은 편지함**을 선택하고 **설정**을 클릭하세요 .
3. **첨부 파일 포함**을 선택하고 **확인**을 클릭하세요 . 이제 메일이 오면 첨부 파일도 함께 NEXiO 로 전송됩니다 .

참고 이미 동기화된 메일의 첨부 파일은 전송되지 않습니다 . A3 의 해결법을 사용하세요 .

A2. 첨부 파일이 최대 첨부 파일 크기 (100KB) 보다 큽니다 . 최대 첨부 파일 크기를 늘려보세요 .

1. 컴퓨터의 Microsoft ActiveSync 에서 **옵션 > 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요 .
2. **받은 편지함**을 선택하고 **설정**을 클릭하세요 .
3. 최대 첨부 파일 크기를 조정하세요 . 첨부 파일의 용량 제한을 없애려면 최대 첨부 파일 크기 선택을 해제하세요 .

참고 이미 동기화된 메일의 첨부 파일은 전송되지 않습니다 . A3 의 해결법을 사용하세요 .

A3. 이미 동기화된 메일의 경우 , NEXiO 와 컴퓨터를 연결한 상태에서 다음과 같이 실행하세요 .

1. NEXiO 에서 **커뮤니케이션 > 이메일**을 실행하세요 .
2. 첨부 파일 아이콘을 두 번 탭하세요 . 파일이 컴퓨터에서 NEXiO 로 전송됩니다 .
3. 다른 메일의 첨부 파일에 대해서도 반복하세요 .

▸ 이메일을 동기화했으나 NEXiO 에서 메일의 내용을 읽을 수 없을 경우

Microsoft Outlook 2000 이하 버전에서는 운영 체제 버전과 환경 설정에 따라 이메일이 제대로 동기화되지 않을 수 있습니다 . 일부 웹 메일 서비스에서는 광고 문구를 자동으로 첨부하는데 이런 메일들은 Microsoft Outlook 2000 이하 버전에서는 제대로 동기화되지 않습니다 .

이러한 문제를 해결하려면 Microsoft Outlook XP(Microsoft Office XP) 를 사용하세요 .

▸ 이메일을 동기화했으나 NEXiO 에서 메일이 하나도 나타나지 않을 경우

기본적으로 Microsoft ActiveSync 의 설정은 지난 5 일간의 메일만 동기화하는 것으로 되어 있습니다 . 그 이전의 메일을 보려면 동기화 설정을 바꾸세요 .

1. Microsoft ActiveSync 에서 **옵션 > 동기화 옵션** 탭을 클릭하세요 .
2. **받은 편지함**을 선택하고 **설정**을 클릭하세요 .
3. **최근 다음 기간의 메시지 복사** 란의 값을 바꾸고 **확인**을 클릭하세요 .

원격 데스크톱

▸ NEXiO 의 소프트웨어 키보드가 영문으로 되어 있으나 , 원격 컴퓨터에서는 한글로 입력되는 경우

NEXiO 와 원격 컴퓨터의 한 / 영 입력 상태는 일치하지 않을 수 있습니다 . NEXiO 와 컴퓨터는 각기 다른 한 / 영 입력 상태를 가지지만 , NEXiO 의 소프트키보드를 사용하기 때문에 발생하는 현상입니다 .

따라서 원격 데스크톱 사용 시에 소프트웨어 키보드는 항상 영문 상태가 되고 , 원격 컴퓨터의 한영 상태는 소프트웨어 키보드로 조정되지 않습니다 .

원격 데스크톱을 사용할 경우에는 한 / 영 모드 구분이 없는 **터미널 키보드** (▶102 쪽) 를 사용할 것을 권장합니다 .

오피스 메뉴

프리젠테이션

외부 모니터로 프리젠테이션할 때 , 외부 모니터의 일부 영역이 검게 나타나는 경우

NEXiO 의 응용 프로그램들은 800x480 화면 해상도에 맞춰져 있습니다 . 외부 모니터의 검은 영역은 NEXiO 와 외부 모니터의 해상도 차이에 의해서 발생합니다 .

동시 출력 모드에서 인터넷을 하거나 동영상 파일을 실행했을 때 화면에 그림이 제대로 보이지 않는 경우

동시 출력 모드에서는 최대 256 색밖에 표시할 수 없기 때문에 , 그림 표시에 필요한 색상을 할당하지 못하여 그림이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다 .

PDF 뷰어

PDF 파일이 열리지 않으며 " 요청된 파일을 여는데 필요한 충분한 메모리나 내부 자원을 PDF 뷰어에 할당하지 못했습니다 ." 메시지가 나타날 경우

A1. NEXiO 에 프로그램 메모리가 부족하거나 파일을 여는데 필요한 메모리가 32MB(Windows CE.NET 에서 응용 프로그램이 사용할 수 있는 최대 메모리) 이상인 경우 파일이 제대로 열리지 않을 수 있습니다 .

프로그램 메모리가 부족할 경우 , 다음과 같이 실행하세요 .

1. **시스템 > NEXiO 설정 > 메모리** 탭을 탭하세요 .
2. 프로그램 메모리가 충분한지 확인하고 , 충분하지 않으면 프로그램 메모리를 늘리세요 . **OK** 를 탭하세요 .
3. PDF 파일을 다시 여세요 .

참고 파일을 여는데 필요한 메모리가 32MB 이상인 경우 파일을 열수가 없습니다 .

PDF 뷰어는 다음과 같은 제약 사항이 있습니다 .

1. PDF 버전 1.3 이하의 파일만 지원됩니다 .
2. Helvetica, Helvetica-Bold 폰트는 Windows CE.NET 에서 지원되지 않습니다 .
3. CCITTFaxDecode 이미지는 지원되지 않습니다 .
4. 암호화된 파일은 지원되지 않습니다 . 암호화된 파일을 열려고 하면 에러 메시지가 나타납니다 .

5. Acrobat Form 은 지원되지 않으며 이 경우 내용이 보이지 않습니다 .
6. Type 3 폰트는 지원되지 않으나 ToUnicode(역변환) 매핑이 존재할 경우 ToUnicode 사용하여 매핑이 시도됩니다 .
7. Type 1 폰트는 Encoding 이나 ToUnicode 매핑 중 가능한 방법으로 매핑됩니다 .
8. 클립 패스는 지원되지 않습니다 .
9. 내장된 트루타입 폰트는 사용되지 않으며 NEXiO 에 내장되어 있는 기존 폰트를 사용하여 표시됩니다 .
10. 지원되지 않는 색상표의 색상 (ICCBased 또는 DeviceN 색상) 은 제대로 표시되지 않을 수 있습니다 .
11. 텍스트는 90 ° 회전했을 때만 표시됩니다 .
12. Predictive ZIP 디코딩과 CMYK JPEG 는 지원되지 않습니다 .

녹음기

MP3 파일이나 동영상을 재생하는 도중 녹음을 할 경우

MP3 Player 프로그램과 Media Player 프로그램 , 녹음기 프로그램은 동시에 실행할 수 있습니다 . 따라서 MP3 Player 에서 파일을 재생하면서 동시에 녹음기에서 WAV 파일을 녹음 / 재생할 수 있습니다 .

멀티미디어 메뉴

Media Player

동영상 파일을 재생할 때 화면이 불안정하고 시스템 성능이 저하될 경우

모바일 장치는 일반 컴퓨터보다 프로세서 성능이 낮습니다 . 따라서 모바일 장치에서는 동영상 파일이 매끄럽게 실행되지 않을 수 있습니다 . 다음과 같이 동영상 파일을 NEXiO 에 최적화된 상태로 변환하세요 .

1. 컴퓨터에 Windows Media Encoder 7.1 이상 버전을 설치하세요. 이 프로그램은 Microsoft 웹사이트 (http://www.microsoft.com/korea/) 에서 다운로드받을 수 있습니다 .
2. Windows Media Encoder 프로그램을 사용하여 NEXiO 에 최적화된 상태로 변환하세요 . 프로파일 설정을 다음과 같이 바꾸세요 .
   - 오디오 : Windows Media Audio V8, 32 kbps, 22 kHz, stereo
   - 비디오 : Windows Media Video V7, 320x240, 12 프레임 / 초

자세한 설명은 Microsoft 웹사이트를 참고하세요 .

3. 파일을 NEXiO 에 복사하세요 . Media Player 에서 100% 배율로 보세요 .

   동영상 파일을 재생하는 동안 다른 프로그램을 사용하면 CPU 에 부하가 걸려 시스템 성능이 저하될 수 있습니다 .

AVI 파일이 실행되지 않을 경우

AVI 파일은 Windows CE.NET 에서 지원되지 않는 비디오 포맷을 가진 AVI 파일은 재생되지 않습니다 . Windows CE.NET 은 다음과 같은 비디오 코덱을 지원합니다 .

- Radius Cinepark
- Microsoft MPEG-1
- Microsoft RLE8
- Microsoft MPEG-4 V2, V3, ISO V1
- Windows Media Video (WMV) V7, V8

동영상 파일 스트림이 제대로 실행되지 않으며 다른 응용 프로그램도 실행되지 않을 경우

Media Player 프로그램은 그래픽스 컨프롤러의 제한된 성능으로 인하여 일부 고음질 MPEG 파일을 실행하지 못합니다 .

미디 파일 (MID) 이 바로 재생되지 않는 경우

미디 파일은 재생 정보를 모두 구성한 후에 재생이 시작됩니다 . 이 때 재생 시간과 악기의 개수에 따라 재생 정보를 구성하는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다 .

모바일 장치는 프로세서 성능이 일반 컴퓨터에 비해 낮기 때문에 파일이 실행되는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다 .

외부 저장 장치에 있는 미디어 파일이 늦게 재생되는 경우

미디어 파일이 외부 저장 장치에 있는 경우 , 파일을 NEXiO 의 메모리에 복사하는 데 시간이 걸리기 때문에 재생하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다 . 실행 속도를 높이려면 파일을 NEXiO 에 복사한 후에 NEXiO 의 파일을 재생하세요 .

- **음악 파일을 재생하는 데 잡음이 들릴 경우**

  A1. 프로세서 성능의 제약 때문에 NEXiO 에서는 잡음 감쇄를 하지 않습니다 . 따라서 다른 컴퓨터에서보다 잡음이 더 크게 들릴 수 있습니다 .

  A2. 미디 파일의 경우 , 일반 컴퓨터에서보다 악기 당 작은 용량의 데이터를 사용하기 때문에 음질이 떨어져 잡음처럼 들릴 수 있습니다 .

- **파일을 재생할 때 화면 전환이 자연스럽게 보이지 않는 경우**

  재생 속도를 향상시키려면 보기 배율을 낮추세요 .

시스템 메뉴

제어판

- **저장소 관리자 프로그램의 속성 (시스템 > 제어판 > 저장소 관리자 > 속성) 에서 조각 모음 / 분석 / 포맷 등을 실행하려고 할 때 오류 메시지가 나타나며 실행되지 않는 경우**

  조각 모음 / 분석은 저장 장치를 분리 또는 포맷한 상태에서 사용할 수 있습니다 .

기타

- **외부 저장 장치를 사용하는 중에 NEXiO 를 껐다 켜면 에러가 발생하는 경우**

  외부 저장 장치에 있는 프로그램이나 파일을 사용하는 중에 NEXiO 를 껐다 켜면 일시적으로 파일을 사용할 수 없어 에러가 발생할 수 있습니다 .

  NEXiO 를 끄기 전에 외부 저장 장치를 사용하는 프로그램이나 파일을 모두 종료하세요 .

- **외부 저장 장치를 사용할 때 외부 저장 장치의 용량이 다르게 나오거나 파일 복사에 시간이 오래 걸리는 경우**

  외부 저장 장치에 문제가 있거나 포맷에 문제가 있을 수 있습니다 . 외부 저장 장치를 NEXiO 에서 포맷한 뒤 사용하세요 .

배터리 분리 버튼을 누르지 마세요 .

배터리 분리 버튼은 NEXiO 제품 생산 후에 사용자가 구입한 시점까지 주 배터리의 성능을 보호하는 기능입니다 .

주의 ! 이 버튼을 누르면 주 배터리가 NEXiO 와 분리되어 NEXiO 에 저장된 데이터가 모두 삭제되므로 절대로 누르지 마세요 .

배터리 분리 버튼
절대로 누르지 마세요 .

부록

- 제품 사양
- 유용한 정보
- 기타 정보

제품 사양 및 사용 환경

제품 사양

구분	사양
운영 체제	Microsoft Windows CE .NET (4.1, 한국어)
CPU	Intel PXA255 400MHz
LCD	5" Transflective WVGA TFT-LCD (800x480, 64K color)
메모리	64MB Flash ROM (NAND 타입) 128MB SDRAM
네트워크	802.11b 무선랜 내장 (11Mbps)
포트	CF II 슬롯, 표준 USB 1.1 포트, 컴퓨터 / 모니터 연결 포트
배터리	충전용 Li-polymer 배터리 (1500mAH)
버튼	방향키 (방향 버튼 4 개 및 실행 버튼) 단축 버튼 (NEXiO 프로그램, 조명, 녹음) Hold 스위치, 리셋 버튼
크기	154 x 91 x 13.4 mm
중량	240g

사용 환경

구분	사양
온도	(보관시) -5~40℃, (동작시) 10~32℃
습도	(보관시) 5~90%, (동작시) 20~80%
어댑터 입력 전압	200~240 VAC, 0.6 A
어댑터 출력 전압	5.0 V, 2 A
어댑터 입력 주파수	50~60 Hz

유용한 정보

소프트웨어 키보드

소프트웨어 키보드를 잠그려면

키보드 커버 (선택 사양) 를 사용할 때 소프트웨어 키보드가 자동으로 나타나는 것을 막아줍니다 .

1 작업 표시줄의 **키보드 커버** ( ) 아이콘을 탭하세요 .

2 **소프트 키보드 잠금**을 탭하세요. 작업 표시줄에 ( ) 아이콘이 나타나며, 프로그램을 시작해도 소프트웨어 키보드를 사용할 수 없습니다 .

전원 / 배터리

CF(Compact Disk) I 또는 II 카드를 사용할 경우

CF 카드를 끼우세요 .

NEXiO 를 배터리로 사용하고 있을 경우 , 다음과 같은 메시지가 나타납니다 .

" 경고 : 배터리 전원이 PC 카드를 동작시키기에 부족할 수 있습니다 . 모뎀 카드와 같은 일부 PC 카드는 AC 전원을 사용해야 합니다 .

배터리 전원으로 이 PC 카드를 사용하시겠습니까 ?"

예를 탭하세요 . 배터리로 CF 카드를 사용할 수 있습니다 .

아니오를 탭하면 배터리로 CF 카드를 사용할 수 없습니다 . NEXiO 에 전원을 연결하세요 .

주의 ! CF 카드를 사용하면 배터리 소모가 빨라집니다 .

배터리를 오래 사용하려면

조명 조절

조명을 어둡게 하거나 일정 시간 동안 사용하지 않을 때 자동으로 꺼지도록 설정하세요 .

– **시스템 > 디스플레이 > 조명 밝기** 탭에서 조명 밝기를 어둡게 설정하세요 .

– **시스템 > 디스플레이 > 조명** 탭에서 자동으로 꺼짐 설정을 하세요 .

LCD 끄기

음악만을 들을 때는 LCD 를 끄세요 . LCD 는 배터리를 가장 많이 소모합니다 .

– NEXiO 앞면의 **조명** (☼) 버튼을 3 초 이상 눌러 화면을 끄세요 .

무선랜 끄기

무선랜을 사용하지 않을 때에는 꺼두세요 . ▶45 쪽

외부 장치 분리

USB/CF 장치를 사용하지 않을 때는 분리해 두세요 .

전원 끄기

NEXiO 를 일정 시간동안 사용하지 않을 때 자동으로 꺼지도록 설정하세요 .

– **시스템 > 전원 > 전원 끄기** 탭에서 자동으로 꺼지도록 설정하세요 .

백업 / 복원하기

NEXiO 의 저장 공간은 Flash ROM 과 SDRAM 으로 이루어져 있습니다 .

Flash ROM 은 NEXiO 의 운영 체제와 기본 프로그램 , NEXiO Vault 가 위치한 곳으로 하드 리셋을 하거나 주 배터리가 완전 방전되어도 데이터가 삭제되지 않습니다 .

참고 **NEXiO Vault 란 ?**

NEXiO Vault 는 Flash ROM 에 있는 약 32MB 의 공간으로 , 중요한 사용자 데이터를 보관 / 백업하는 데 사용합니다 .

SDRAM 은 일반적인 사용자 데이터가 저장되는 곳으로 NEXiO 의 전원을 꺼도 SDRAM 에 있는 데이터는 삭제되지 않습니다 . 그러므로 NEXiO 를 다시 켜면 끄기 전에 사용하던 프로그램과 저장하지 않은 데이터가 모두 이전 상태로 다시 나타납니다 .

NEXiO 를 하드 리셋하거나 주 배터리가 완전히 방전되면 SDRAM 에 저장된 일반적인 데이터는 삭제됩니다 . 데이터를 안전하게 보관하려면 다음과 같이 NEXiO Vault 나 다른 컴퓨터에 데이터를 백업하세요 .

NEXiO Vault 에 프로그램 데이터를 백업하려면

주소록 , 일정 , 작업 프로그램의 데이터를 NEXiO Vault 에 저장합니다 . ▶92 쪽

NEXiO Vault 에 파일을 보관하려면

NEXiO 의 일반적인 저장 공간에 보관된 파일을 NEXiO Vault 폴더에 복사하여 안전하게 보관합니다 .

1. **시스템 > 탐색기**를 탭하세요 .
2. 복사할 파일을 선택하고 메뉴에서 **편집 > 복사**를 탭하세요 .
3. 내 컴퓨터 ₩NEXiO Vault 폴더를 열고 **편집 > 붙여넣기**를 탭하세요 .

주의 ! NEXiO Vault 는 외부 저장 장치로 간주되므로 , NEXiO Vault 에서 삭제된 파일은 휴지통으로 이동되지 않고 완전히 삭제됩니다 .

컴퓨터에 NEXiO 의 현재 상태를 백업하려면

NEXiO 를 컴퓨터와 연결한 뒤 , Microsoft ActiveSync 프로그램을 사용하여 NEXiO 의 상태를 백업할 수 있습니다 . 복원을 하면 사용자가 설치한 프로그램과 파일들이 모두 이전 상태로 복원됩니다 . ▶74 쪽

- **컴퓨터와 개인 정보관리 데이터를 동기화하려면**

  일정, 작업, 주소록, 메모장, 이메일 프로그램의 데이터를 자주 컴퓨터와 동기화하여 보관하세요. ▶71 쪽

작업 표시줄과 시작 메뉴

작업 표시줄과 시작 메뉴의 속성을 바꿀 수 있습니다.

1 작업 표시줄에서 **시작 > 설정 > 작업 표시줄 및 시작 메뉴**를 탭하세요.

2 설정을 하고 **OK**를 탭하세요.

USB 장치

NEXiO 의 윗면에는 표준 USB 1.1 포트가 있습니다 . USB 포트로는 다음과 같은 장치를 사용할 수 있습니다 .

지원하는 장치

· Windows CE 를 지원하는 표준 HID Class USB 마우스 / 키보드

· Windows CE 를 지원하는 표준 Mass Storage class 외부 저장 장치 (메모리)

· 카메라 등 넥시오용 드라이버를 제공하는 장치

· USB 표준인 500 mA 미만의 소모전류를 사용하는 장치 (USB 장치에 별도의 외부 전원 연결이 없을 경우)

참고 USB 장치에 대한 내용은 자이젠 사이트 (http://zaigen.co.kr) 를 참조하세요 .

주의 ! 일부 장치의 경우 HID Class 또는 Mass Storage class를 지원하는 경우에도 NEXiO 에서 동작하지 않을 수 있습니다 .

각 장치의 펌웨어가 USB 표준을 준수하지 않거나 컴퓨터에서만 테스트가 되었을 경우 NEXiO 에서 사용할 수 없거나 기능상 제약이 있을 수 있습니다 . 구입 전에 NEXiO 와의 호환 여부를 확인하세요 .

USB 마우스

1. USB 마우스를 NEXiO 윗면의 **USB 포트**에 연결하세요 .
2. **시스템 > 디스플레이 > 화면설정** 탭에서 **마우스 옵션**을 탭하세요 .
3. **USB 마우스 커서를 보이도록 합니다**를 선택하고 **확인**을 탭하세요 .
4. 마우스를 움직여보세요 . 화면에 마우스 커서가 나타납니다 .

참고 **마우스의 휠 기능**

마우스의 휠 기능은 탐색기와 인터넷 프로그램 등 휠 기능이 고려되어 있는 프로그램에서만 사용할 수 있습니다 .

USB 키보드

USB 키보드를 NEXiO 윗면의 **USB 포트**에 연결하세요 . NEXiO 가 키보드를 인식하면 바로 사용할 수 있습니다 .

참고 표준 키를 제외한 일부 기능 키는 동작하지 않습니다 . 무선 키보드 또는 일부 허브를 내장한 키보드의 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다 .

USB 외부 저장 장치

· 표준 USB Mass Storage class 를 준수하는 장치만 지원됩니다 .

· FAT 16 / FAT 32 포맷만 지원됩니다 .

· 과다한 소모 전류 (500mA 이상) 를 사용하는 장치의 경우 별도의 외부 전원을 USB 장치에 따로 연결 해주어야 합니다 .

참고 멀티 카드 리더기는 하나의 미디어만 인식합니다 .

기타 장치

· 넥시오용 드라이버를 제공하는 장치

· 넥시오에 맞게 제공된 액세서리

인쇄하기

NEXiO 에는 표준의 PCL 레이저 및 PCL 잉크젯 프린터를 위한 드라이버와 삼성 흑백레이저 프린터를 위한 Samsung PCL Laser 및 Samsung SPL Laser 드라이버가 제공됩니다 .

이들을 이용하여 표준 PCL 을 지원하는 레이저 및 잉크젯 프린터와 삼성 흑백레이저 프린터에서 인쇄할 수 있습니다 .

주의 ! 표준 PCL 를 지원하는 프린터 중 일부에서는 제대로 동작하지 않을 수 있습니다 . 제공하는 프린터 서비스는 제품의 특성상 일부 기능이 제한될 수 있습니다 .

네트워크을 이용한 공유 프린터나 USB 프린터로 웹페이지를 인쇄하는 것을 예로 설명합니다 .

1 **커뮤니케이션 > 인터넷**을 탭하세요 .

2 인쇄하려는 페이지에서 **파일 > 인쇄**를 탭하세요 .

3 옵션을 선택하고 **OK** 를 탭하세요 .

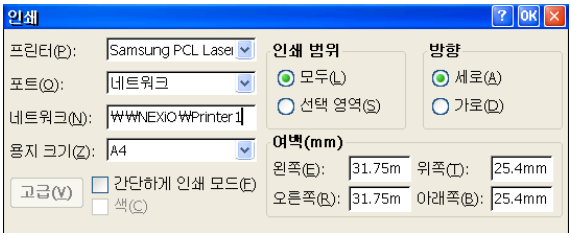

– **프린터** 란에 인쇄하고자 하는 프린터를 지원하는 드라이버를 선택하세요 .

네트워크으로 공유프린터를 이용할 경우

- **포트** 란에 **네트워크**를 선택하세요 .
- **네트워크** 란에 사용하시고자 하는 공유 프린터의 위치를 입력하세요 .

예) ₩₩NEXiO₩Printer1 (NEXiO 는 공유 컴퓨터명 , Printer1 공유 프린터 장치명)

참고 네트워크를 사용하여 인쇄를 하려면 작업 그룹과 같은 게이트웨이를 사용해야 하며 사용하고자 하는 프린터가 공유되어 있는 컴퓨터에 접속 (로그인) 한 상태라야 합니다 .

USB 포트로 USB 프린터를 이용할 경우

- **포트** 란에 **LPT1** 를 선택하세요 .

기타 정보

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자 주식회사에 있습니다 .

이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가 없이 전자적 , 기계적 , 음향적인 어떤 수단으로 재생산하거나 전송할 수 없습니다 .

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다 .

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다 . 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고 , 항상 백업을 받아 놓으십시오 .

등록상표

삼성 , Samsung 은 삼성의 등록상표입니다 .

NEXiO 는 삼성전자의 등록상표입니다 .

Windows CE 는 Microsoft 사의 등록상표입니다 .

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 소유의 등록상표입니다 .

전자파 적합등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .